

* Alguma da informação neste manual pode diferir do seu telefone, dependendo do software instalado ou do operador.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



Printed in Korea

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Code No.: GH68-06026A

Portuguese. 01/2006. Rev. 1.2

SAMSUNG



**TELEFONE GPRS
SGH-D500**



Índice

Precauções de segurança importantes.....	7
Desembalar	9
O seu telefone	10
Esquema do telefone	10
Visor	13
Câmara	16
Flash.....	16
Amplificador de Voz/Som	16
Como começar	17
Instalar o cartão SIM.....	17
Carregar a bateria	19
Ligar ou desligar o telefone	21
Utilizar a função Keypad Lock	21
Funções de chamada	22
Efectuar chamadas	22
Regular o volume	27
Atender chamadas	28
Ver as chamadas não atendidas.....	29
Passar rapidamente para o modo Silencioso	30
Utilizar o auricular	30
Seleccionar funções e opções	31
Utilizar as teclas de função.....	31
Seleccionar opções.....	32
Introduzir texto.....	33
Alterar o modo de introdução de texto	34
Utilizar o modo ABC	35
Utilizar o modo T9	36
Utilizar o modo numérico	38
Utilizar o modo de símbolos	38
Opções disponíveis durante as chamadas.....	39
Colocar chamadas em espera	39
Utilizar o altifalante.....	40
Chamada em espera	40
Utilizar o auricular Bluetooth	41
Ligar ou desligar função de nitidez da voz	41
Desligar o microfone (Fechado)	42

Silenciar ou activar o som das teclas	42
Utilizar a lista telefónica.....	43
Enviar uma sequência de tons DTMF	43
Utilizar o serviço de mensagens	43
Utilizar serviços SIM.....	44
Efectuar chamadas de conferência	44
Utilizar os menus.....	46
Aceder a um menu por deslocação	46
Utilizar atalhos	47
Lista de funções dos menus	48
Registo chamadas.....	53
Todas as chamadas (<i>Menu 1.1</i>)	53
Chamadas efectuadas (<i>Menu 1.2</i>)	54
Chamadas recebidas (<i>Menu 1.3</i>)	54
Chamadas não atendidas (<i>Menu 1.4</i>).....	54
Eliminar tudo (<i>Menu 1.5</i>).....	55
Duração das chamadas (<i>Menu 1.6</i>)	55
Custo das chamadas (<i>Menu 1.7</i>)	56
Lista telefónica	57
Lista de contactos (<i>Menu 2.1</i>)	57
Adicionar contacto novo (<i>Menu 2.2</i>)	59
Grupo (<i>Menu 2.3</i>)	61
Marcação rápida (<i>Menu 2.4</i>).....	63
O meu cartão de nome (<i>Menu 2.5</i>).....	64
Número próprio (<i>Menu 2.6</i>).....	65
Gestão (<i>Menu 2.7</i>)	66
Número de serviço (<i>Menu 2.8</i>)	67
Aplicações	68
JAVA (<i>Menu 3.1</i>).....	68
Leitor MP3 (<i>Menu 3.2</i>)	75
Gravador de voz (<i>Menu 3.3</i>).....	78
Hora internacional (<i>Menu 3.4</i>)	81
Alarme (<i>Menu 3.5</i>).....	82
Calculadora (<i>Menu 3.6</i>)	83
Conversor (<i>Menu 3.7</i>).....	84
Temporizador (<i>Menu 3.8</i>)	84
Cronómetro (<i>Menu 3.9</i>)	85
SIM AT (<i>Menu 3.10</i>)	86

Browser	87
Página de início (Menu 4.1)	87
Favoritos (Menu 4.2)	89
Ir para URL (Menu 4.3)	90
Limpar cache (Menu 4.4)	90
Definições do servidor (Menu 4.5)	91
Proxy actual (Menu 4.6)	93
Mensagens.....	94
Mensagens curtas (Menu 5.1)	94
Mensagens multimédia (Menu 5.2)	103
Email (Menu 5.3)	118
Mensagens push (Menu 5.4)	133
Correio de voz (Menu 5.5)	133
Modelo de texto (Menu 5.6)	134
Difundir mensagens (Menu 5.7)	135
Estado da memória (Menu 5.8)	136
Caixa de diversões.....	137
Imagens.....	137
Vídeos.....	139
Música	142
Sons	144
Estado da memória.....	147
Agenda	148
Ver mês (Menu 7.1)	148
Ver semana (Menu 7.2)	153
Visualizar dia (Menu 7.3)	154
Agenda (Menu 7.4)	155
Aniversário (Menu 7.5)	156
Vários (Menu 7.6)	157
A fazer (Menu 7.7)	159
Eventos de alarme não detectados (Menu 7.8)	160
Memo (Menu 7.9)	161
Estado da memória (Menu 7.10)	162
Câmara	163
Tirar uma foto (Menu 8.1)	163
Gravar vídeo (Menu 8.2)	168
Fotos (Menu 8.3)	172
As minhas fotos (Menu 8.4)	174
Clipes de vídeo (Menu 8.5)	174
Os meus clipes de vídeo (Menu 8.6)	175

Definições.....	176
Hora e Data (Menu 9.1).....	176
Definições do telefone (Menu 9.2).....	177
Definições do ecrã (Menu 9.3)	179
Definições de som (Menu 9.4)	181
Serviços de rede (Menu 9.5).....	184
Ligação (Menu 9.6).....	189
Segurança (Menu 9.7)	193
Estado da memória (Menu 9.8).....	196
Repor definições (Menu 9.9).....	198
Resolução de problemas.....	199
Códigos de acesso	202
Código do telefone	202
PIN	203
PUK	203
PIN2	204
PUK2	204
Código de barramento	205
Informações sobre saúde e segurança	206
Informações de certificação SAR	206
Cuidados a ter com as baterias	207
Segurança na estrada	208
Condições de funcionamento	209
Dispositivos electrónicos	209
Ambientes potencialmente explosivos.....	211
Chamadas de emergência	211
Outras informações de segurança importantes.....	212
Cuidados e manutenção.....	213
Glossário	215
Índice remissivo	220
Guia de consulta rápida	225

Precauções de segurança importantes

Leia estas instruções antes de utilizar o telemóvel. O não cumprimento poderá revelar-se perigoso ou ilegal.

Segurança permanente na estrada

Não utilize o telemóvel enquanto estiver a conduzir; estacione o veículo primeiro.

Desligar o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.

Desligar o telefone num avião

Os telefones móveis podem causar interferências. A utilização do telefone em aviões não só é ilegal como perigosa.

Desligar o telefone junto de todos os equipamentos médicos

Desligue o telefone nas proximidades de equipamento médico. Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telefones móveis encontram-se sujeitos a interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telefone nos locais em que a sua utilização seja proibida e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso (por exemplo, em hospitais).

Resistência à água

O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Precauções de segurança importantes

Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite tocar, sem necessidade, na antena quando o telefone se encontrar ligado.

Chamada de emergência

Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra e, em seguida, prima a tecla . Forneça todas as informações necessárias da forma mais exacta possível. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer.

Manter as crianças pequenas afastadas do telefone

Mantenha o telefone e todos os componentes incluindo os acessórios fora do alcance das crianças.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não autorizados pode danificar o telefone e ser perigosa.

Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung.

Assistência qualificada

O telefone deve ser reparado apenas por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 206.

ATENÇÃO

RISCO DE EXPLOÇÃO SE SUBSTITUIR POR UMA BATERIA DE TIPO INCORRECTO.

ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Desembalar

A embalagem contém os seguintes elementos:



Telefone



Adaptador de Viagem



Bateria



Manual do Utilizador



Amplificador de Voz/Som

Pode adquirir os seguintes acessórios para o telefone num representante da Samsung:


- Bateria padrão
- Alça para mão
- Carregador de carro
- Suporte de carro
- Kit mãos livres BT
- Kit de ligação de dados de computador
- Dongle USB
- Kit auricular Bluetooth

Nota: Os elementos fornecidos com o telefone e os acessórios disponíveis podem variar, dependendo do país ou do operador.

O seu telefone

Esquema do telefone

As seguintes ilustrações apresentam os principais elementos do telefone:

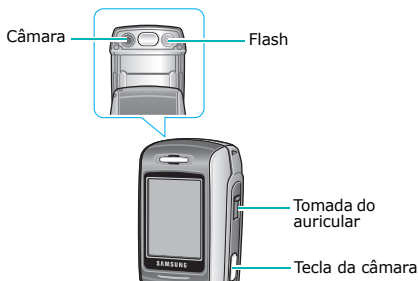

Tecla(s) Descrição

Executam as funções indicadas pelo texto do ecrã em cima das mesmas, na linha inferior do visor.



Em modo Inactivo, permite-lhe aceder directamente às opções de menu favoritas. Para obter mais informações sobre os atalhos, consulte a página 178.

No modo Menu, apresenta as opções de menu e a Lista telefónica.

Quando introduzir texto, desloca o cursor, dependendo do lado premido.



Em modo Inactivo, inicia o browser WAP (Wireless Application Protocol).

Em modo Menu, selecciona as opções de menu realçadas.



Apaga caracteres no ecrã.

Em modo Menu, permite-lhe regressar ao nível de menu anterior.



Efectua ou atende uma chamada.

Em modo Inactivo, recupera o último número marcado, não atendido ou recebido.



Termina uma chamada. Também liga e desliga o telefone se a mantiver premida sem soltar.

Em modo Menu, cancela a introdução de dados e o telefone regressa ao modo Inactivo.



Em modo Inactivo, acede ao correio de voz quando premida.

Tecla(s) Descrição (continuação)



Introduz números, letras e alguns caracteres especiais.



Introduz caracteres especiais.
Executa várias funções.



(na parte lateral esquerda do telefone)
Ajusta o volume do toque de chamada quando o telefone estiver a tocar e o volume do auscultador durante uma chamada.

Em modo Inactivo, com o telefone aberto, regula o volume de som das teclas. Com a tampa fechada, liga a luz de fundo quando a premir sem soltar.

Em modo Menu, percorre as opções de menu e a Lista telefónica.




(no lado direito do telefone)
Em modo Inactivo, acede ao menu **Câmara**. Liga a câmara quando a premir sem soltar.

Em modo de Captura, tira uma fotografia.

Visor

Esquema do visor

O visor tem 3 áreas:

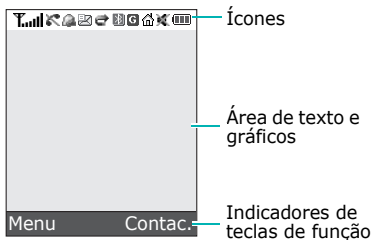

Área	Descrição
Primeira linha	São apresentados vários ícones. Consulte a página 14.
Linha intermédia	São apresentadas mensagens, instruções e outras informações introduzidas, como o número que está a marcar.
Última linha	Apresenta as funções atribuídas actualmente às duas teclas de função.

Ícones

Ícone	Descrição
-------	-----------



Apresenta a intensidade do sinal recebido. Quanto maior o número de barras, maior a intensidade do sinal.



Surge quando estiver a efectuar uma chamada.



Surge quando estiver fora do alcance da área de serviço. Quando for apresentada no visor, não é possível efectuar ou receber chamadas.



Surge quando definir um alarme para tocar a uma hora especificada. Para obter mais informações, consulte a página 82.



Surge quando é recebida uma nova mensagem de texto.



Surge quando receber uma nova mensagem de correio de voz.



Surge quando é recebida ou enviada uma nova mensagem multimédia.

Quando  ficar intermitente com a cor vermelha e azul, uma mensagem multimédia está a ser recuperada do servidor de MMS ou está a ser enviada.



Surge quando é recebido ou enviado um novo e-mail.

Quando @ ficar intermitente com a cor vermelho e azul, um e-mail está a ser recuperado do servidor de e-mail ou está a ser enviado.



Fica intermitente e em rotação quando uma Caixa de entrada se encontrar cheia.



Surge quando activar a função Desvio de chamadas. Para obter mais informações, consulte a página 184.



Surge quando a porta de IrDa ser encontrar activa. Para obter mais informações, consulte página 192.

Ícone Descrição (continuação)



Surge quando a função Bluetooth se encontra activa. Para obter mais informações, consulte a página 190.



Surge quando sincronizar informação pessoal guardada no seu telefone com aplicações do PC correspondentes utilizando o software adequado do PC.



Surge quando se encontrar ligado a uma rede GPRS.



Surge quando se encontrar na sua zona residencial, se estiver registado no serviço.



Aparece quando estiver na zona de cidade, se estiver registado no serviço.



Surge quando definir o telefone para vibrar quando receber uma chamada. Para obter mais informações, página 181.



Surge quando o modo de silêncio está activo. Para obter mais informações, consulte a página 30.



Apresenta a carga da bateria. Quanto maior o número de barras, maior é a carga de que dispõe.

Luz de fundo

O visor e o teclado possuem iluminação de fundo. Quando premir qualquer tecla ou abrir o telefone, a luz de fundo acende. Apaga-se quando não premir nenhuma tecla por um determinado período de tempo, dependendo da definição no menu **Luz de fundo (Menu 9.3.5)**. Consulte a página 181 para obter mais informações.

Câmara

O módulo de câmara existente na parte posterior do telefone permite-lhe tirar fotografias ou gravar um vídeo em movimento.


Para obter mais informações sobre as funções da câmara, consulte a página 163.

Flash

Pode utilizar um flash integrado na parte posterior do seu telefone, no lado direito da câmara, para tirar fotografias quando estiver escuro.

Amplificador de Voz/Som

Através do amplificador de Voz/Som, pode ouvir sons com volume mais elevado. Para utilizá-lo, retire a cobertura e ligue depois o amplificador de Voz/Som à tomada do auricular, no lado direito do telefone.

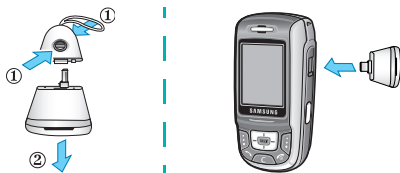

Após usar o amplificador de Voz/Som, tape-o com a cobertura.

Como começar


Instalar o cartão SIM

Quando subscrever serviços de uma rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM já carregado com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, etc.

Importante! O cartão SIM e os respectivos pontos de contactos podem ser facilmente danificados se forem riscados ou dobrados. Por esta razão, deve manusear, introduzir ou retirar o cartão cuidadosamente.

Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.


1. Se necessário, desligue o telefone premindo sem soltar a tecla  até surgir a imagem de encerramento.
2. Retire a bateria. Para o fazer:
 - ① Prima a patilha existente sobre a bateria e mantenha-a nessa posição.
 - ② Levante e retire a bateria conforme ilustrado.

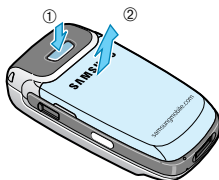


Como começar

3. Faça deslizar o cartão SIM para o respectivo suporte para que o cartão fique fixo na posição correcta.

Certifique-se de que os contactos dourados do cartão ficam virados para o interior do telefone.

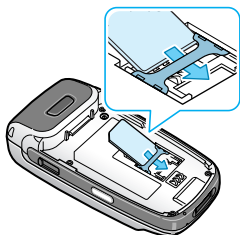


Nota: Quando necessitar de retirar o cartão SIM, faça-o deslizar para cima conforme ilustrado e retire-o do suporte.

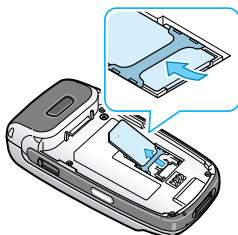

4. Coloque a bateria de modo a que as patilhas fiquem alinhadas com os encaixes na parte inferior do telefone.



5. Faça pressão sobre a bateria até ouvir um som que indica que foi encaixada na posição correcta. Certifique-se de que a bateria está correctamente instalada antes de ligar o telefone.

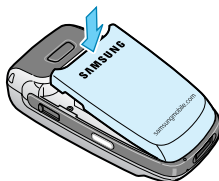


Carregar a bateria

O telefone é alimentado por uma bateria recarregável de iões de lítio. O telefone é fornecido com um adaptador de viagem para carregar a bateria. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados. Para obter mais informações, contacte o representante da Samsung.

O telefone pode ser utilizado durante o carregamento da bateria com o adaptador de viagem, mas o processo de carregamento será mais lento.


Nota: Deve carregar totalmente a bateria antes de utilizar o telefone pela primeira vez. Uma bateria descarregada demora cerca de 90 minutos até ser completamente carregada.

1. Com a bateria colocada no telefone, ligue o cabo do adaptador de viagem à tomada existente na parte inferior do telefone.

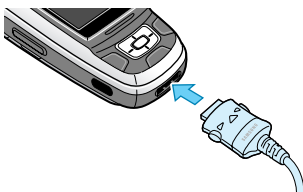

Como começar

2. Ligue o carregador a uma tomada de corrente alternada padrão.
3. Quando a carga estiver completa, desligue o carregador da tomada e do telefone, apertando os botões existente em ambos os lados do conector e puxando o conector para fora.

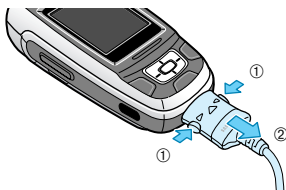

Nota: Deve desligar o carregador antes de retirar a bateria do telefone durante o carregamento. Caso contrário, poderá danificar o telefone.

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria estiver fraca e restarem apenas alguns minutos de conversação, o telefone emite um som de aviso e aparece a mensagem "Bateria fraca" no visor em intervalos regulares. Neste caso, o telefone desliga a iluminação de fundo para poupar a restante energia da bateria.

Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telefone desliga-se automaticamente.

Ligar ou desligar o telefone

1. Abra o telefone.
2. Prima sem soltar a tecla  até ligar o telefone.
3. Se o telefone solicitar a introdução de um código, introduza o código e prima a tecla de função **OK**. O código predefinido de fábrica é "00000000". Para obter mais informações, consulte a página 202.
4. Se o telefone pedir um PIN, introduza-o e prima a tecla de função **OK**. Para obter mais informações, consulte a página 203.

O telefone procura a rede e, depois de a encontrar, apresenta o ecrã de inactividade no visor. Agora já pode efectuar e receber chamadas.

Nota: Para alterar o idioma, utilize o menu **Idioma (Menu 9.2.1)**. Para obter mais informações, consulte a página 177.

5. Quando quiser desligar o telefone, prima sem soltar a tecla  até surgir a imagem de encerramento.

Nota: Quando o telefone estiver fechado, tem de abrir o telefone para activar o visor e o teclado.

Utilizar a função Keypad Lock

Pode abrir o telefone para utilizar o teclado numérico e fechar o telefone de forma a ocupar menos espaço.

Quando fechar o telefone, o visor desliga-se e o telefone bloqueia automaticamente as teclas de função expostas de forma a que, mesmo que sejam premidas acidentalmente, nada aconteça.

Para desbloquear o teclado, prima sem soltar a tecla de função **Desbl.** ou a tecla de função esquerda e, em seguida, prima a tecla de função **OK**. O teclado é activado e pode utilizar as funções do telefone.

Funções de chamada

Efectuar chamadas

Quando o ecrã de inactividade for apresentado, introduza o indicativo de área e o número de telefone e, em seguida, prima a tecla **↵**.

Nota: Quando activar a opção **Remarcação auto** no menu **Definições adicionais (Menu 9.2.5)**, o telefone remarca automaticamente até 10 vezes se a pessoa não atender a chamada ou já estiver ao telefone. Consulte a página 178 para obter mais informações.

Efectuar chamadas internacionais

1. Prima sem soltar a tecla **0**.
Surge o Aparece o carácter **+**.
2. Introduza os indicativos de país e de área e o número de telefone e, em seguida, prima a tecla **↵**.

Corrigir o número

Para apagar	Prima
o último dígito visualizado	a tecla C .
qualquer outro dígito do número	a tecla Para a esquerda ou Para a direita até o cursor ficar à direita do dígito a apagar e prima a tecla C . Pode também introduzir um dígito em falta.
todo o visor	a tecla C e mantenha-a premida durante mais de um segundo.

Terminar chamadas

Quando quiser terminar a chamada, prima brevemente a tecla  ou feche o telefone.

Nota: Pode definir o que acontece quando fechar o telefone no menu **Definições de abertura (Menu 9.2.3)**. Para obter mais informações, consulte a página 177. Enquanto estiver a utilizar um auricular, a chamada não é terminada quando fechar o telefone mesmo que a opção **Para baixo** do menu se encontre definida para **Parar operação**.

Remarcar o último número

O telefone memoriza os números marcados, recebidos ou não atendidos, caso seja possível a identificação do destinatário ou do chamador. Consulte "Registo chamadas" na página 53 para obter mais informações.

Para remarcar qualquer um destes números:

1. Se tiver introduzido caracteres no visor, prima a tecla  para voltar ao modo inactivo.
2. Prima a tecla  para visualizar uma a lista dos números utilizados recentemente, pela ordem em que as chamadas foram efectuadas, não recebidas ou recebidas.
3. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer os números até realçar o número pretendido.
4. Prima a tecla  para marcar o número visualizado.

Efectuar chamadas a partir da Lista telefónica

Pode guardar os números de telefone utilizados frequentemente no cartão SIM ou na memória do telefone. Estas entradas chamam-se Lista telefónica. Não é necessário lembrar-se de todos os seus números; basta seleccionar o nome pretendido para chamar o número associado.

Assim que guardar um número na Lista telefónica, pode marcá-lo, premindo algumas teclas. Pode também atribuir os números utilizados mais frequentemente às teclas numéricas com a função Marcação rápida.

Para obter mais informações sobre as funções da Lista telefónica, consulte a página 57.

Guardar um número no modo inactivo

Quando começa a introduzir um número, por cima da tecla de função esquerda surge a opção **Guardar** para lhe permitir guardar o número na lista telefónica.

Nota: Pode seleccionar uma localização predefinida da memória onde pretende guardar os seus números. Para obter mais informações, consulte a página 59

Para guardar um número na memória do telefone:

1. Introduza o número que pretende guardar.

Nota: No caso de se enganar ao introduzir um número, corrija-o com a tecla **C**. Para obter mais informações, consulte a página 22.

2. Quando tiver a certeza que o número está correcto, prima a tecla de função **Guardar**.
3. Selecciona **Telefone** e prima a tecla de função **Selecc.**
4. Selecciona um ícone para identificar a categoria em que pretende guardar o número. Encontram-se disponíveis 5 categorias:

-  **Telemóvel**
-  **Casa**
-  **Escritório**
-  **Fax**
-  **Outro**

Para seleccionar a categoria, prima a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selecc.**

5. Prima a tecla Para baixo para mover e alterar a definição ou introduza mais informação, se necessário.
 - **Último nome/Primeiro nome:** Introduza o nome da entrada. Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 33.
 - **Telemóvel/Casa/Escritório/Fax/Outro:** Adicione um número em qualquer categoria.
 - **Email:** Introduza um endereço de email.
 - **ID gráfica:** Atribua uma imagem como imagem de ID de um chamador a ser apresentada quando receber uma chamada do número seleccionado.
 - **Melodia:** Selecciona uma melodia de toque única para a entrada. Seleccionando um tom diferente para cada entrada, as chamadas de voz com um ID do chamador podem ser distinguidas.
 - **Grupo:** Selecciona o grupo padrão onde a entrada está incluída. Agrupar as entradas permite-lhe procurar um número nos seus grupos. Consulte a página 62.
 - **Notas:** Adicionar um memorando sobre uma pessoa.

6. Quando terminar de introduzir a informação da Lista telefónica para a entrada, prima a tecla **OK/↵**.

Em alternativa, prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Guardar**.

Depois de a guardar, o telefone apresenta a informação acerca da entrada que acabou de guardar.

7. Para	Prima
utilizar as opções de entrada	a tecla de função Opções . Para obter mais informações, consulte a página 58.
marcar um número	Prima a tecla Para baixo para percorrer os números e prima a tecla ↶.
regressar ao ecrã de inactividade	a tecla de função Regr. ou a tecla ⌂.

Funções de chamada

Para guardar um número no cartão SIM:

1. Introduza o número que pretende guardar.
2. Quando tiver a certeza que o número está correcto, prima a tecla de função **Guardar**.
3. Selecciona **SIM** e prima a tecla de função **Selec**.

Nota: Quando mudar de telefone, quaisquer números guardados na memória do cartão SIM ficarão automaticamente disponíveis no novo telefone. Os números guardados na memória do telefone terão de ser introduzidos novamente.

4. Introduza um nome e prima a tecla Para baixo.
5. Se for necessário, altere o número de telefone e prima a tecla Para baixo.
6. Se não quiser guardar o número e o nome na localização sugerida, prima a tecla **C** para apagar o número da localização e introduza outra localização com as teclas numéricas.
7. Quando terminar de introduzir a informação da Lista telefónica para a entrada, prima a tecla de função **Guardar**.

Depois de a guardar, o telefone apresenta a informação acerca da entrada que acabou de guardar.

8. Para	Prima
utilizar as opções de entrada	a tecla de função Opções . Para obter mais informações, consulte a página 58.
marcar um número	a tecla  .
regressar ao ecrã de inactividade	a tecla de função Regr. ou a tecla  .

Marcar um número a partir do cartão SIM

Assim que guardar os números de telefone no cartão SIM, pode marcá-los de uma forma fácil e rápida através da utilização dos números das localizações atribuídos na Lista telefónica.

Nota: Se não se lembrar de um número de localização ou se pretender marcar um número na memória do telefone, deve ir ao menu **Lista de contactos (Menu 2.1)** para procurar a entrada por nome. Para obter mais informações, consulte a página 57.

1. Em modo inactivo, introduza o número da localização do número que pretende marcar e prima a tecla **#**. Surge a entrada.
2. Pode premir a tecla Para a esquerda ou Para a direita para encontrar outros números.
3. Prima a tecla de função **Marcar**, a tecla **↶** ou a tecla **OK/↵** assim que encontrar o número que pretende.

Regular o volume

Se, durante uma chamada, quiser regular o volume do auscultador, utilize as teclas de volume existentes no lado esquerdo do telefone.

Prima a tecla **▲** para aumentar o nível do volume e a tecla **▼** para diminuir o nível.



Em modo inactivo, pode também regular o volume do som das teclas através destas teclas.

Atender chamadas

Quando alguém lhe telefonar, o telefone toca e apresenta uma imagem de chamada recebida.

O nome ou o número de telefone do chamador surge se estiver guardado na Lista telefónica.

1. Prima a tecla  ou a tecla de função **Aceitar** ou abra o telefone para atender a chamada recebida.

Quando activar a opção **Responder com qq tecla** no menu **Definições adicionais (Menu 9.2.5)**, pode premir qualquer tecla para atender uma chamada, excepto a tecla  e a tecla de função **Rejeit**. Consulte a página 179.

Notas:

- Para rejeitar a chamada prima a tecla de função **Rejeit**. ou a tecla .
- Pode silenciar o toque, premindo sem soltar as teclas de volume.

2. Para terminar a chamada, feche o telefone ou prima a tecla .

Notas:

- Pode definir o que acontece quando abrir ou fechar o telefone no menu **Definições de abertura (Menu 9.2.3)**. Para obter mais informações, consulte a página 177. Enquanto estiver a utilizar um auricular, a chamada não é terminada quando fechar o telefone mesmo que a opção **Para baixo** do menu se encontre definida para **Parar operação**.
- Pode atender uma chamada mesmo durante a utilização das funções do menu ou a Lista telefónica. Depois de terminar a chamada, o visor volta ao ecrã da função que estava a utilizar.

Ver as chamadas não atendidas

Quando não conseguir atender a chamada por qualquer motivo, pode descobrir quem telefonou para que possa contactá-lo.

O número de chamadas não atendidas é apresentado no ecrã de inactividade quando uma chamada não é atendida.

Para ver uma chamada não atendida imediatamente:

1. Se o telefone estiver fechado, abra-o.
2. Prima a tecla de função **Ver**.

Se estiver disponível, é apresentado o número da última chamada não atendida.

3. Para	Prima
percorrer as chamadas não atendidas	a tecla Para cima ou Para baixo.
aceder às opções	a tecla de função Opções . Ver em baixo.
chamar o número apresentado	a tecla  .

Ao premir a tecla de função **Opções** pode aceder às seguintes opções:

Detalhes: apresenta a informação sobre a chamada como o número ou nome, se disponível, e a data e a hora em que a chamada foi recebida.

Chamada de resposta: marca o número.

Guardar: permite-lhe guardar o número na Lista telefónica. Para obter mais informações sobre como armazenar um número, consulte página 59.

Enviar mensagem: permite-lhe enviar uma mensagem SMS (Serviço de Mensagens Curtas) ou MMS (Serviço de Mensagens Multimédia) para o número. Para obter mais informações sobre o envio de mensagens, consulte a página 94 ou página 103, respectivamente.

Funções de chamada

Eliminar: elimina a chamada actual.

Eliminar tudo: elimina todas as chamadas.

Passar rapidamente para o modo Silencioso

O modo silencioso é útil quando quiser impedir que o telefone toque, por exemplo, num teatro.

Em modo Inactivo, prima sem soltar a tecla **#** até a mensagem "Modo silencioso activado" e o ícone de modo silencioso () aparecerem no visor.

Em modo silencioso, em vez de sons, o telefone vibrará ou não fará nada, dependendo da função e da situação.

Para sair do modo silencioso e reactivar as definições de som anteriores, prima novamente sem soltar a tecla **#** até surgir a mensagem "Modo silencioso desactivado". O ícone de modo silencioso () deixa de ser apresentado.

Utilizar o auricular

O auricular permite-lhe fazer ou atender uma chamada sem segurar o telefone.

Quando ligar o auricular ao conector do lado direito do telefone, o botão do auricular funciona da seguinte forma:

Para	Prima
remarcar a última chamada	o botão para visualizar os registos de chamadas e, em seguida, prima sem soltar o botão.
atender chamadas	o botão durante mais de 2 segundos quando o telefone tocar.
terminar chamadas	o botão durante mais de 2 segundos.

Seleccionar funções e opções

O telefone dispõe de um conjunto de funções que permitem personalizá-lo. Estas funções encontram-se organizadas em menus e submenus, aos quais tem acesso através das duas teclas de função  e . Cada menu e submenu permite-lhe ver e alterar os parâmetros de uma determinada função.

Utilizar as teclas de função

A acção das teclas de função depende da função utilizada. Essa acção é indicada na linha inferior do visor por cima de cada uma das teclas.

Exemplo:



Prima a tecla de função à esquerda para aceder ao modo de menu.

Prima a tecla de função à direita para aceder ao menu **Lista de contactos** na **Lista telefónica**.

Seleccionar opções

Para ver as várias funções e opções disponíveis e seleccionar a que pretende:

1. Prima a tecla de função apropriada.

2. Para	Prima
seleccionar: • a função apresentada • a opção realçada	a tecla de função Selec. ou a tecla OK/  .
ver a função seguinte ou realçar a próxima opção numa lista	tecla Para baixo.
voltar à função ou opção anterior numa lista	tecla Para cima.
ir para o nível superior na estrutura de menus	a tecla de função Regr. ou a tecla C.
sair da estrutura de menus sem alterar as definições	a tecla  .

Em determinadas funções, pode ser pedido o código ou o PIN. Introduza o código e prima a tecla de função **OK**.

Nota: Quando aceder a uma lista de opções, o telefone realça a opção activa actualmente. No entanto, se existirem apenas 2 opções, como **Activo/Desactivo**, o telefone realça a opção que não está activa para que possa ser seleccionada directamente.

Introduzir texto

Quando utilizar o telefone, é frequentemente necessário introduzir texto, por exemplo, para memorizar nomes na Lista telefónica, criar uma saudação pessoal ou agendar acontecimentos no calendário. Pode introduzir caracteres alfanuméricos com o teclado do telefone.

O telefone tem os seguintes modos de introdução de texto:

- **Modo ABC**

Este modo permite-lhe introduzir letras, premindo a tecla identificada com a letra pretendida. Prima a tecla uma, duas, três ou quatro vezes até a letra pretendida ser apresentada.

- **Modo T9**

Este modo permite-lhe introduzir palavras, premindo apenas uma tecla por letra. Cada tecla do teclado tem mais de uma letra. Por exemplo, se premir a tecla **5**, pode introduzir J, K ou L. No entanto, o modo T9 compara automaticamente a série de teclas premidas com um dicionário linguístico interno para determinar a palavra mais provável, requerendo menos utilizações do que o modo de alfabeto tradicional.

- **Modo numérico**

Este modo permite-lhe a introdução de números.

- **Modo de símbolos**

Este modo permite-lhe a introdução de diversos símbolos e marcas de pontuação.

Alterar o modo de introdução de texto

Quando estiver num campo que permita a introdução de caracteres, verá o indicador do modo de introdução de texto no visor.

Exemplo: Escrever mensagens de texto



Indicador do modo de introdução de texto

Para seleccionar	Prima a tecla de função direita até
Modo ABC	A Por é apresentado no ecrã. Consulte a página 35.
Modo T9	T9 Por é apresentado no ecrã. Consulte a página 35.
Modo numérico	1 Por é apresentado no ecrã. Consulte a página 38.
Modo de símbolos	# Por é apresentado no ecrã. Consulte a página 38.

Nota: Podem existir outros modos de introdução de texto disponíveis consoante o país de utilização. Para utilizar um modo de introdução de texto para o seu país, prima sem soltar a tecla **✖** no modo de alfabeto.

Utilizar o modo ABC

Utilize as teclas de **1** a **0** para introduzir o texto.

1. Prima as teclas identificadas com a letra pretendida:
 - Uma vez para a primeira letra
 - Duas vezes para a segunda letra
 - E assim sucessivamente
2. Selecciona as outras letras da mesma forma.

Nota: Quando premir uma tecla diferente, o cursor desloca-se para a direita. Quando introduzir a mesma letra duas vezes seguidas ou outra letra da mesma tecla, aguarde uns segundos para que o cursor se desloque para a direita automaticamente e, em seguida, seccione a próxima letra.

Consulte a tabela abaixo para obter mais informações sobre os caracteres disponíveis.

Teclas	Caracteres pela ordem de apresentação	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ç Ã Á À Â 2	a b c ç ã á à â 2
3	D E F É Ê 3	d e f é ê 3
4	G H I Í 4	g h i í 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Õ Ó Ô Ñ 6	m n o õ ó ô ñ 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V Ú Ü 8	t u v ú ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Nota: Os caracteres disponíveis no modo de alfabeto podem ser diferentes consoante o idioma seleccionado.

- Para inserir um espaço, prima a tecla #.
- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo ABC, utilize a tecla ✖. Existem três tipos de maiúsculas/minúsculas: Minúsculas (sem indicador), Maiúscula inicial (▲) e Tudo em maiúsculas (▲).

Introduzir texto

- Pode deslocar o cursor premindo a tecla Para a direita ou Para a esquerda. Para apagar letras, prima a tecla **C**. Prima sem soltar a tecla **C** para limpar todo o ecrã.

Nota: Para aceder ou sair de um modo de introdução específico para o seu país, prima sem soltar a tecla *****.

Utilizar o modo T9

O modo de introdução assistida de texto T9 permite-lhe introduzir qualquer carácter premindo cada tecla uma única vez. Este modo de introdução de texto é baseado num dicionário integrado.

Para introduzir uma palavra no modo T9:

1. No modo T9, comece a escrever as palavras, premindo as teclas de **2** a **9**. Prima cada tecla uma única vez por cada letra.

Exemplo: Para introduzir "Ola" no modo T9, prima as teclas **6**, **5** e **2**.

A palavra que está a escrever surge no visor. Pode mudar à medida que prime as teclas.

2. Introduza a palavra completa antes de editar ou eliminar as teclas premidas.
3. Quando a palavra correcta for apresentado, vá para o passo 4.

Se a palavra não for apresentada correctamente, prima a tecla **0** várias vezes para ver as opções de palavras alternativas para as teclas que premiu.

Exemplo: "Não" e "Mão" utilizam as teclas **6**, **2** e **6**. O telefona apresenta primeiro a palavra mais utilizada.

4. Introduza um espaço com a tecla **#** e comece a introduzir a palavra seguinte.

Para adicionar uma palavra nova ao dicionário do modo T9:

1. Depois de premir as teclas correspondentes à palavra que pretende adicionar, prima a tecla **0** para visualizar as palavras alternativas.
2. Quando não existirem mais palavras alternativas, o visor mostra **Soletr.** na linha inferior. Prima a tecla de função **Soletr.** ou a tecla OK/**i**.
3. Introduza a palavra que pretende adicionar com o modo ABC; consulte página 35.
4. Prima a tecla de função **OK**.

A palavra é adicionada ao dicionário do modo T9 e torna-se na primeira palavra associada à tecla seleccionada.

Nota: Esta função pode não estar disponível para alguns idiomas.

- Para introduzir um ponto final, hífenes ou apóstrofes, prima a tecla **1**. O modo T9 aplica as regras gramaticais para escolher a pontuação correcta.
- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo T9, utilize a tecla **✖**. Existem três tipos de maiúsculas/minúsculas: Maiúscula inicial (**↑**), Tudo em maiúsculas (**⬆**) e Minúsculas (sem indicador).
- Pode deslocar o cursor premindo a tecla Para a direita ou Para a esquerda. Para apagar letras, prima a tecla **C**. Prima sem soltar a tecla **C** para limpar todo o ecrã.

Utilizar o modo numérico

O modo numérico permite-lhe introduzir números em mensagens de texto. Prima as teclas correspondentes aos dígitos que pretende introduzir.

Utilizar o modo de símbolos

O modo de símbolos permite-lhe introduzir símbolos em mensagens de texto.

Para	Prima
seleccionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
ver mais símbolos	a tecla Para cima ou Para baixo.
apagar símbolo(s)	a tecla C .
inserir símbolos nas mensagens	a tecla de função OK .

Opções disponíveis durante as chamadas

O telefone tem várias funções de controlo que podem ser utilizadas durante as chamadas.

Colocar chamadas em espera

Sempre que quiser, pode colocar em espera as chamadas em curso. Se a rede suportar o serviço, pode efectuar uma nova chamada com a outra em espera.

Para colocar uma chamada em espera, basta premir a tecla de função **Espera**. Pode reactivar a chamada sempre que quiser com a tecla de função **Recup.**

Para efectuar chamadas com outra em curso:

1. Introduza o número de telefone que pretende marcar ou seleccione-o na lista telefónica.

Para obter mais informações sobre como procurar um número na lista telefónica, consulte a página 57.

2. Prima a tecla  para efectuar a segunda chamada.
A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

Ou

1. Coloque a chamada actual em espera através da tecla de função **Espera**.
2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.

Quando tiver uma chamada activa e outra em espera, pode alternar entre as 2, passando a que está em espera para activa e colocando a outra em espera.

Para alternar entre as 2 chamadas, basta premir a tecla de função **Altern.**

A chamada em curso é colocada em espera e a chamada em espera é reactivada para que possa continuar a conversa.

Quando quiser terminar, desligue cada uma das chamadas normalmente através da tecla .

Utilizar o altifalante

Pode ouvir e falar ao telefone a uma curta distância sem ter de segurar o telefone junto do ouvido, por exemplo, pousando-o numa superfície perto de si.

Para utilizar esta funcionalidade, prima a tecla **OK/i** durante uma chamada. Surge um ícone  na linha inferior do ecrã. Para regressar ao modo normal do telefone, prima novamente a tecla **OK/i** e surge um ícone  na linha inferior do ecrã.

Nota: Em modo Altifalante, a função de Nitidez da voz é automaticamente desactivada.

Chamada em espera

Pode atender chamadas com outra em curso, se a sua rede suportar este serviço e se tiver definido o menu **Chamada em espera (Menu 9.5.3)** para **Activar**; consulte a página 187. Será avisado de novas chamadas recebidas através de um som de chamada em espera.

Para atender chamadas com outra em curso:

1. Prima a tecla  para atender a chamada recebida. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Para alternar entre as 2 chamadas, prima a tecla de função **Altern**.
3. Para terminar a chamada em espera, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Terminar chamada em espera**.

Para terminar a chamada em curso, prima a tecla .

Utilizar o auricular Bluetooth

Ao utilizar o auricular Bluetooth, pode conversar com uma pessoa sem ter de segurar o telefone junto do ouvido durante a chamada. Para utilizar esta funcionalidade, tem de registar o auricular e ligá-lo ao telefone. Para obter mais informações, consulte a página 190.

Para utilizar o auricular Bluetooth:

1. Coloque o auricular.
2. Prima a tecla de função **Opções**.
3. Selecciona a opção **Alternar para auricular**.
4. Prima a tecla de função **Selec**.
Já pode falar com outra pessoa através do auricular.

Para regressar ao modo normal do telefone, prima a tecla de função **Opções** e seccione a opção **Alternar para telefone**.

Ligar ou desligar função de nitidez da voz

Pode aumentar a sensibilidade do microfone, permitindo que a outra pessoa ouça a sua voz, mesmo sussurrando.

Nota: Se estiver a utilizar a função Altifalante, tem de a desactivar para utilizar a função de nitidez de voz.

Para ligar a função de nitidez de voz:

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Selecciona a opção **Nitidez de voz ligada**.
3. Prima a tecla de função **Selec**.

Para desligar a função de nitidez de voz:

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Selecciona a opção **Nitidez de voz desligada**.
3. Prima a tecla de função **Selec**.

Desligar o microfone (Fechado)

Pode desligar temporariamente o microfone do telefone para que a pessoa com quem está a falar não o possa ouvir.

Exemplo: Pretende dizer algo a uma pessoa que está na mesma sala mas não quer que a pessoa com quem está a falar ao telefone ouça.

Para desligar o microfone temporariamente:

1. Prima a tecla de função **Opções**.
 2. Seleccione a opção **Silêncio**.
 3. Prima a tecla de função **Selecc**.
- A outra pessoa deixa de poder ouvi-lo.

Para ligar novamente o microfone:

1. Prima a tecla de função **Opções**.
 2. Seleccione a opção **Ligar micro**.
 3. Prima a tecla de função **Selecc**.
- A outra pessoa pode ouvi-lo novamente.

Silenciar ou activar o som das teclas

Estas opções permitem activar e desactivar o som das teclas. Se a opção **Som teclas desligado** estiver seleccionada, o telefone não transmite os tons DTMF (tons duplos de multifrequência) das teclas para que possa premir as teclas sem ouvir sons irritantes durante uma chamada.

Nota: Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computadorizados, tem de seleccionar a opção **Som teclas ligado**.

Utilizar a lista telefónica

Pode utilizar o menu **Lista telefónica** durante uma chamada para procurar ou guardar entradas.

Para obter mais informações sobre as funções da Lista telefónica, consulte a página 57.

Enviar uma sequência de tons DTMF

Pode enviar tons DTMF como um grupo depois de introduzir o número que pretende enviar ou obter um número da lista telefónica.

Esta opção é útil na introdução de palavras-passe ou números de conta quando utiliza um sistema automático, como um serviço bancário.

Para enviar os sons DTMF:

1. Quando estiver ligado ao sistema de serviços remotos, prima a tecla de função **Opções**.
2. Seleccione a opção **Enviar DTMF**.
3. Prima a tecla de função **Selec**.
4. Introduza o número que pretende enviar e prima a tecla de função **OK**.

Os tons são enviados.

Utilizar o serviço de mensagens

Se receber mensagens durante uma chamada, o ícone (✉) de mensagem aparece no visor. A opção **Mensagem** permite-lhe ler a mensagem. Pode também enviar uma nova mensagem de texto.

Para obter mais informações sobre as funções de mensagens, consulte a página 94.

Utilizar serviços SIM

O menu **SIM service** está disponível se utilizar um cartão SIM que fornece serviços adicionais, como notícias, tempo, desporto, entretenimento e serviços de localização. Os serviços disponíveis dependem dos planos de serviço do seu operador.

Para obter mais informações, consulte as instruções do cartão SIM ou contacte o seu operador.

Efectuar chamadas de conferência

Uma chamada de conferência é um serviço proporcionado pela rede que permite que um máximo de 6 pessoas participem simultaneamente numa mesma conversa ou chamada de conferência. Para obter mais informações sobre a subscrição deste serviço, contacte o operador.

Iniciar chamadas de conferência

1. Ligue normalmente para o primeiro participante.
2. Ligue normalmente para o segundo participante. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Para adicionar o primeiro participante à chamada de conferência, prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Aderir**. Prima a tecla de função **Selec**.
4. Para adicionar outra pessoa à chamada de conferência, ligue da forma habitual e prima a tecla de função **Opções**. Seleccione a opção **Aderir** e prima a tecla de função **Selec**.

Para adicionar chamadores, atenda a chamada, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Aderir**. Repita conforme necessário.

Conversar em privado com um dos participantes

1. Prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Separar**. Prima a tecla de função **Selec**.

Surge a lista dos participantes na chamada.

2. Seleccione uma pessoa na lista premindo as teclas Para cima ou Para baixo, e prima a tecla de função **Selec**.

Agora já pode falar em privado com essa pessoa. Os outros participantes podem continuar a conversa entre eles.

3. Para regressar à chamada de conferência, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Aderir**. Prima a tecla de função **Selec**.

Neste momento, todos os participantes na chamada de conferência podem ouvir-se uns aos outros.

Cortar a ligação com um participante

1. Prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Remover**. Prima a tecla de função **Selec**.

Surge a lista dos participantes na chamada.

2. Seleccione uma pessoa na lista premindo as teclas Para cima ou Para baixo, e prima a tecla de função **Selec**.

A chamada desse participante termina, mas pode continuar a falar com os outros participantes.

3. Quando quiser terminar a chamada de conferência, feche o telefone ou prima a tecla .

Utilizar os menus

O telefone oferece uma gama de funções que permitem personalizá-lo de acordo com as suas necessidades. Estas funções estão organizadas em menus e submenus.

Pode aceder aos menus e submenus deslocando-se ou utilizando atalhos.

Aceder a um menu por deslocação

1. No modo inactivo, prima a tecla de função **Menu** para aceder ao modo de menus.
2. Selecciona **Definições** utilizando as teclas de Navegação e, em seguida, prima a tecla de função **Selec.**
3. Desloque-se utilizando a tecla Para cima ou Para baixo para aceder a um menu principal, como por exemplo **Definições do telefone**. Prima a tecla de função **Selec.**
4. Se o menu contiver submenus, por exemplo, **Idioma**, pode percorrê-los com a tecla Para cima ou Para baixo e premir a tecla de função **Selec.**

Se o menu seleccionado contiver mais opções, repita este passo.

5. Para	Prima
percorrer os menus	a tecla Para cima ou Para baixo.
confirmar a definição seleccionada	a tecla de função Selec ou a tecla OK/i .
voltar ao nível de menu anterior	a tecla de função Regr. ou a tecla C .
sair do menu sem alterar as definições	a tecla  .

Utilizar atalhos

Os itens de menu, como menus, submenus e opções, podem ser rapidamente acedidos através dos respectivos números de atalho. Para aceder aos menus principais, prima a tecla numérica (de **1** a **9**) correspondente à sua localização no ecrã.

Prima a tecla de função **Menu** e introduza o número de menu pretendido.

Notas:

- Os números atribuídos a cada menu são indicados na lista da página 48. Podem não corresponder ao menu no telefone, pois dependem dos serviços suportados pelo seu cartão SIM.
- Para o número de menu 10, utilize a tecla **0**.

Exemplo: Aceder ao menu **Idioma**

1. Prima a tecla de função **Menu**.
2. Prima a tecla **9** para **Definições**.
3. Prima a tecla **2** para **Definições do telefone**.
4. Prima a tecla **1** para **Idioma**.
Surgem os idiomas disponíveis.

Lista de funções dos menus

A seguinte lista apresenta a estrutura de menus, indica o número atribuído a cada uma das opções e a página onde pode encontrar a descrição de cada uma das funções.

1. Registo chamadas (consulte a página 53)

- 1.1 Todas as chamadas
- 1.2 Chamadas efectuadas
- 1.3 Chamadas recebidas
- 1.4 Chamadas não atendidas
- 1.5 Eliminar tudo
- 1.6 Duração das chamadas
 - 1.6.1 Duração da última chamada
 - 1.6.2 Total efectuadas
 - 1.6.3 Total recebidas
 - 1.6.4 Repor temporizadores
- 1.7 Custo das chamadas*
 - 1.7.1 Custo da última chamada
 - 1.7.2 Custo total
 - 1.7.3 Custo máximo
 - 1.7.4 Repor contadores
 - 1.7.5 Definir custo máximo
 - 1.7.6 Tarifa

2. Lista telefónica (consulte a página 57)

- 2.1 Lista de contactos
- 2.2 Adicionar contacto novo
- 2.3 Grupo
- 2.4 Marcação rápida
- 2.5 O meu cartão de nome
- 2.6 Número próprio
- 2.7 Gestão
 - 2.7.1 A guardar predefinição
 - 2.7.2 Copiar tudo para o telefone
 - 2.7.3 Eliminar tudo
 - 2.7.4 Estado da memória
- 2.8 Número de serviço*

* Surge apenas se suportado pelo seu cartão SIM.

3. Aplicações (consulte a página 68)

- 3.1 JAVA
 - 3.1.1 Downloads
 - 3.1.2 Definições
 - 3.1.3 Estado da memória
- 3.2 Leitor MP3
- 3.3 Gravador de voz
- 3.4 Hora internacional
- 3.5 Alarme
- 3.6 Calculadora
- 3.7 Conversor
 - 3.7.1 Moeda
 - 3.7.2 Comprimento
 - 3.7.3 Peso
 - 3.7.4 Volume
 - 3.7.5 Área
 - 3.7.6 Temperatura
- 3.8 Temporizador
- 3.9 Cronómetro
- 3.10 SIM AT*

4. Browser (consulte a página 87)

- 4.1 Página de início
- 4.2 Favoritos
- 4.3 Ir para URL
- 4.4 Limpar cache
- 4.5 Definições do servidor
- 4.6 Proxy actual

5. Mensagens (consulte a página 94)

- 5.1 Mensagens curtas
 - 5.1.1 Criar
 - 5.1.2 Caixa de entrada
 - 5.1.3 Caixa de saída
 - 5.1.4 Rascunhos
 - 5.1.5 Definições
 - 5.1.6 Bloquear número
 - 5.1.7 Eliminar tudo

* Surge apenas se suportado pelo seu cartão SIM.

5. Mensagens (continuação)

- 5.2 Mensagens multimédia
 - 5.2.1 Criar
 - 5.2.2 Caixa de entrada
 - 5.2.3 Caixa de saída
 - 5.2.4 Rascunhos
 - 5.2.5 A minha pasta
 - 5.2.6 Modelo
 - 5.2.7 Definições
 - 5.2.8 Eliminar tudo
- 5.3 Email
 - 5.3.1 Criar
 - 5.3.2 Caixa de entrada
 - 5.3.3 Caixa de saída
 - 5.3.4 Rascunhos
 - 5.3.5 A minha pasta
 - 5.3.6 Definições
 - 5.3.7 Bloquear endereço
 - 5.3.8 Eliminar tudo
- 5.4 Mensagens push
 - 5.4.1 Caixa de entrada
 - 5.4.2 Definições
 - 5.4.3 Eliminar tudo
- 5.5 Correio de voz
 - 5.5.1 Ligar ao correio de voz
 - 5.5.2 Número do servidor de voz
- 5.6 Modelo de texto
- 5.7 Difundir mensagens
 - 5.7.1 Ler
 - 5.7.2 Receber
 - 5.7.3 Canal
 - 5.7.4 Idioma
- 5.8 Estado da memória

6. Caixa de diversões (consulte página 137)

7. Agenda (consulte página 148)

- 7.1 Ver mês
- 7.2 Ver semana
- 7.3 Visualizar dia
- 7.4 Agenda
- 7.5 Aniversário
- 7.6 Vários
- 7.7 A fazer
- 7.8 Eventos de alarme não detectados
- 7.9 Memo
- 7.10 Estado da memória

8. Câmara (consulte a página 163)

- 8.1 Tirar uma foto
- 8.2 Gravar vídeo
- 8.3 Fotos
- 8.4 As minhas fotos
- 8.5 Clipes de vídeo
- 8.6 Os meus clipes de vídeo

9. Definições (consulte a página 176)

- 9.1 Hora e Data
- 9.2 Definições do telefone
 - 9.2.1 Idioma
 - 9.2.2 Saudação
 - 9.2.3 Definições de abertura
 - 9.2.4 Atalho
 - 9.2.5 Definições adicionais
- 9.3 Definições do ecrã
 - 9.3.1 Tela de fundo
 - 9.3.2 Visualização de texto
 - 9.3.3 Cor natural
 - 9.3.4 Luminosidade do LCD
 - 9.3.5 Luz de fundo
- 9.4 Definições de som
 - 9.4.1 Chamada a entrar
 - 9.4.2 Tom de teclado
 - 9.4.3 Tom de mensagem
 - 9.4.4 Ligar/Desligar
 - 9.4.5 Tom de deslizamento de tampa
 - 9.4.6 Modo silencioso
 - 9.4.7 Tons adicionais

9. Definições (continuação)

- 9.5 Serviços de rede
 - 9.5.1 Desvio de chamadas
 - 9.5.2 Barramento de chamadas
 - 9.5.3 Chamada em espera
 - 9.5.4 Selecção de rede
 - 9.5.5 ID do chamador
 - 9.5.6 Selecção de banda
 - 9.5.7 Linha activa *
- 9.6 Ligação
 - 9.6.1 Bluetooth
 - 9.6.2 Infravermelhos
- 9.7 Segurança
 - 9.7.1 Verificar PIN
 - 9.7.2 Alterar PIN
 - 9.7.3 Bloquear telefone
 - 9.7.4 Alterar código
 - 9.7.5 Confidencial
 - 9.7.6 Bloquear SIM *
 - 9.7.7 Modo FDN *
 - 9.7.8 Alterar PIN2 *
- 9.8 Estado da memória
 - 9.8.1 Memória partilhada
 - 9.8.2 Mensagens
 - 9.8.3 Caixa de diversões
 - 9.8.4 Agenda
 - 9.8.5 Lista telefónica
 - 9.8.6 JAVA
- 9.9 Repor definições

* Surge apenas se suportado pelo seu cartão SIM.

Registo chamadas

Este menu permite ver:

- as chamadas efectuadas, recebidas ou não atendidas
- a duração das chamadas
- o custo das chamadas, se suportado pelo cartão SIM.

Nota: Pode aceder aos registos dos três tipos de chamadas premindo a tecla  no modo inactivo.

Todas as chamadas *(Menu 1.1)*

Neste menu, pode visualizar as 20 chamadas mais recentes, pela ordem em que foram marcadas, recebidas ou não atendidas.

São visualizados os números ou nomes, se gravados no seu telefone.

Para	Prima
seleccionar um tipo de chamada	a tecla Para a esquerda ou Para a direita.
percorrer a lista	a tecla Para cima ou Para baixo.
visualizar detalhes de uma chamada	a tecla OK/  .
chamar um número	a tecla  .
sair do ecrã actual.	a tecla de função Regr.

Na lista de chamadas ou na visualização de detalhes, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Detalhes: apresenta detalhes relativos à chamada, tais como o nome ou número, se disponíveis, a data e a hora em que a chamada foi efectuada, recebida ou não atendida. Esta opção apresenta apenas a lista de chamadas.

Chamada de resposta: marca o número.

Registo chamadas

Guardar: permite-lhe guardar o número na Lista telefónica. Para obter mais informações sobre como armazenar um número, consulte página 59.

Enviar mensagem: permite-lhe enviar uma mensagem SMS ou MMS para o número. Para obter mais informações sobre o envio de mensagens, consulte a página 94 ou página 103, respectivamente.

Eliminar: elimina o número.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todas as chamadas.

Chamadas efectuadas *(Menu 1.2)*

Este menu permite-lhe ver os últimos 20 números marcados. Quando aceder a este menu, é apresentada a lista de chamadas efectuadas.

Para mais detalhes relacionados com a deslocação através da lista e aceder ao registo de chamadas, consulte "Todas as chamadas" na página 53.

Chamadas recebidas *(Menu 1.3)*

Este menu permite-lhe ver as últimas 20 chamadas recebidas. Quando aceder a este menu, é apresentada a lista de chamadas recebidas.

Para mais detalhes relacionados com a deslocação através da lista e aceder ao registo de chamadas, consulte "Todas as chamadas" na página 53.

Chamadas não atendidas *(Menu 1.4)*

Este menu permite-lhe ver as últimas 20 chamadas não atendidas. Quando aceder a este menu, é apresentada a lista de chamadas não atendidas.

Para mais detalhes relacionados com a deslocação através da lista e aceder ao registo de chamadas, consulte "Todas as chamadas" na página 53.

Eliminar tudo *(Menu 1.5)*

Este menu permite-lhe eliminar todos os registos de cada registo de chamadas separadamente. Pode também eliminar todos os registos de chamadas em simultâneo.

- | | |
|---|---|
| 1. Para | Prima |
| seleccionar um registo de chamadas a eliminar | a tecla Para cima ou Para baixo. Para eliminar todos os registos de chamadas, seleccione Todas as chamadas . |
| colocar ou retirar uma marca de verificação | a tecla OK/ i . |
- Prima a tecla de função **Elimin.** para eliminar os registos marcados.
 - Quando surgir a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim**.

Duração das chamadas *(Menu 1.6)*

Este menu permite-lhe ver o registo das chamadas efectuadas e recebidas.

Nota: O tempo real das chamadas facturadas pelo operador depende das funções da rede, como o arredondamento para fins de facturação, etc.

Encontram-se disponíveis os seguintes registos de duração:

Duração da última chamada: apresenta a duração da última chamada.

Total efectuadas: apresenta a duração total de todas as chamadas efectuadas desde a última reposição a zero do temporizador.

Registo chamadas

Total recebidas: apresenta a duração total de todas as chamadas recebidas desde a última reposição a zero do temporizador.

Repor temporizadores: permite-lhe repor os temporizadores de chamadas a zero. Após confirmar a reposição, deve primeiro introduzir o código do telefone e, em seguida, pressionar a tecla de função **OK**.

Nota: O código predefinido de fábrica é "00000000". Para alterar este código, consulte a página 194.

Custo das chamadas *(Menu 1.7)*

Esta função de rede permite-lhe ver o custo das chamadas. Este menu pode ficar indisponível dependendo do cartão SIM.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Custo da última chamada: apresenta o custo da última chamada efectuada.

Custo total: apresenta o custo total de todas as chamadas efectuadas desde a última reinicialização do contador de custos. Se o custo total exceder o valor máximo definido na opção **Definir custo máximo**, não pode efectuar chamadas enquanto não repuser o contador a zero.

Custo máximo: apresenta o custo máximo definido na opção **Definir custo máximo**.

Repor contadores: permite-lhe reiniciar o contador de custos. Deve primeiro introduzir o PIN2 (consulte a página 204) e, em seguida, prima a tecla de função **OK**.

Definir custo máximo: permite-lhe introduzir o custo máximo autorizado para as chamadas. Deve primeiro introduzir o PIN2 (consulte a página 204) e, em seguida, prima a tecla de função **OK**.

Tarifa: permite-lhe definir o custo de uma unidade; este preço unitário é aplicado quando calcular o custo das chamadas efectuadas. Deve primeiro introduzir o PIN2 (consulte a página 204) e, em seguida, prima a tecla de função **OK**.

Lista telefónica

Pode guardar números de telefone e os nomes correspondentes tanto na memória do cartão SIM como na memória do telefone. As memórias encontram-se fisicamente separadas mas são utilizadas como uma entidade única denominada lista telefónica.

Nota: Dependendo do seu cartão SIM, o número máximo de números de telefone armazenáveis pelo cartão SIM pode diferir.

Lista de contactos *(Menu 2.1)*

Neste menu, pode procurar números na sua Lista telefónica introduzindo os nomes.

Nota: Pode aceder rapidamente a este menu, premindo a tecla de função **Contac.** no modo inactivo.

1. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar ou desloque-se até um nome premindo a tecla Para cima ou Para baixo.

Os nomes da lista telefónica são listados, a começar pelo que mais se assemelha à sua introdução.

2. Para	Prima
ver o nome realçado	a tecla OK/ i .
seleccionar um nome diferente	a tecla Para cima ou Para baixo até realçar o nome pretendido.
procurar um nome que comece por uma letra diferente	a tecla identificada com a letra pretendida.

3. Assim que encontrar o número, prima a tecla  para marcar o número.

Em alternativa, prima a tecla de função **Opções** para aceder às opções de entrada da Lista telefónica.

Lista telefónica

No ecrã da lista de Contactos, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Ver: apresenta informações sobre o nome seleccionado.

Eliminar: permite-lhe eliminar o nome seleccionado.

Utilizar as opções de entrada da Lista telefónica

Ao visualizar qualquer nome na Lista telefónica, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções para esse nome.

Nota: As opções disponíveis podem variar, dependendo do campo seleccionado.

Editar: permite-lhe editar o nome e o número.

Enviar mensagem: permite-lhe enviar uma SMS, MMS, ou uma mensagem de e-mail para o número seleccionado ou morada de e-mail. Para obter mais detalhes sobre o envio de mensagens, consulte a página 94, página 103, ou página 118, respectivamente.

Copiar: permite-lhe copiar o número para outra localização, tanto no **Telefone** como no **SIM**.

Enviar: permite-lhe aceder às seguintes opções de envio:

através de SMS: permite-lhe enviar o nome seleccionado como um cartão de negócios através de uma mensagem SMS. Para obter mais informações, consulte a página 94.

através de MMS: permite-lhe enviar o nome seleccionado como um cartão de negócios através de uma mensagem MMS. Para obter mais informações, consulte a página 103.

através de email: permite-lhe enviar o nome seleccionado como um cartão de negócios através de e-mail. Para obter mais informações, consulte a página 118.

através de Bluetooth: permite-lhe enviar o nome seleccionado como um cartão de negócios através da função Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a página 192.

através de infravermelhos: permite-lhe enviar o nome seleccionado como um cartão de negócios através da porta de infravermelhos. Para obter mais informações, consulte a página 192.

Eliminar: permite-lhe eliminar o número seleccionado da Lista telefónica. Ser-lhe-á pedido que confirme a eliminação do nome, premindo a tecla de função **Sim**.

Adicionar contacto novo *(Menu 2.2)*

Este menu permite-lhe adicionar uma nova entrada na Lista telefónica. Na memória do telefone, um nome pode conter até 5 nomes em diferentes categorias: Telemóvel, Casa, Escritório, Fax, e Outro. Só pode guardar apenas um número por entrada no cartão SIM.

Nota: Pode seleccionar uma localização predefinida da memória onde pretende guardar o número. Para obter mais informações, consulte a página 66.

Armazenar um número na memória do telefone:

1. Quando **Telefone** se encontrar realçado, prima a tecla de função **Selec**.
2. Prima a tecla Para baixo para mover e alterar a definição ou introduza mais informação, se necessário.

Nota: Dependendo da memória seleccionada, as informações ou definições que introduzir poderão ser diferentes.

- **Último nome/Primeiro nome**: Introduza o nome da entrada. Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 33.
- **Telemóvel/Casa/Escritório/Fax/Outro**: Adicione um número em qualquer categoria.

- **Email:** Introduza um endereço de email.
 - **ID gráfica:** Atribua uma imagem como imagem de ID de um chamador a ser apresentada quando receber uma chamada do número seleccionado.
 - **Melodia:** Selecione uma melodia de toque única para a entrada. Seleccionando um tom diferente para cada entrada, as chamadas de voz com um ID do chamador podem ser distinguidas.
 - **Grupo:** Selecione o grupo padrão onde a entrada está incluída. Agrupar as entradas permite-lhe procurar uma entrada nos seus grupos. Consulte a página 61.
 - **Notas:** Adicionar um memorando sobre uma pessoa.
3. Quando terminar de introduzir a informação do contacto para a entrada, prima a tecla **OK/↵**.

Em alternativa, prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Guardar**.

Depois de a guardar, o telefone apresenta a informação da entrada que acabou de criar.

4. Para	Prima
aceder às opções	a tecla de função Opções . Para obter mais informações, consulte a página 58.
marcar um número	Prima a tecla Para baixo para se deslocar até um número e prima a tecla ↶.

Guardar um número no cartão SIM

1. Selecione **SIM** e prima a tecla de função **Selec.**

Nota: Quando trocar de telefone, quaisquer números guardados na memória do cartão SIM ficarão automaticamente disponíveis no novo telefone. Os números guardados na memória do telefone terão de ser novamente introduzidos.

2. Introduza um nome e prima a tecla Para baixo.
3. Introduza um número de telefone.
4. Prima a tecla Para baixo para percorrer até ao campo de localização.
5. Se não quiser guardar o número e o nome na localização sugerida, prima a tecla **C** para limpar o número da localização e introduza outra localização utilizando as teclas numéricas.
6. Prima a tecla de função **Guardar**.

7. Para	Prima
aceder às opções	a tecla de função Opções . Para obter mais informações, consulte a página 58.
sair do ecrã actual.	a tecla de função Regr. ou a tecla C .

Grupo *(Menu 2.3)*

Neste menu pode organizar as entradas da sua Lista telefónica em grupos de chamadores.

Criar um novo grupo de chamador

1. No ecrã de Grupo, prima a tecla de função **Opções**.
2. Seleccione a opção **Adicionar** e prima a tecla de função **Seleç**.
3. Introduza um nome para o seu grupo e prima a tecla Para baixo.
Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 33.
4. Quando se encontrar realçado o campo de ID gráfica, prima a tecla **OK/↵**.
Após seleccionar uma imagem, o visor regressa ao ecrã de edição.

5. Prima a tecla Para baixo para se percorrer até o campo **Alertas** e prima a tecla **OK/↵**.

Após seleccionar uma melodia ou som, o visor regressa ao ecrã de edição.

6. Prima a tecla de função **Guardar**.

O novo grupo é adicionado à lista de Grupos.

Adicionar membros a um grupo de chamador

Uma vez criados grupos de chamador na lista de Grupos, faça o seguinte para adicionar membros a um grupo:

1. desloque-se até ao grupo pretendido e prima a tecla **OK/↵**.
2. Prima a tecla de função **Adicionar** ou a tecla **OK/↵** para abrir o ecrã da Lista de contactos.

Nota: Pode adicionar entradas armazenadas na memória do telefone a um grupo.

3. Desloque-se até ao nome que pretende adicionar ao grupo e prima a tecla de função **Selecc.**

O número seleccionado é adicionado ao grupo.

4. Para adicionar mais membros, prima a tecla de função **Opções**, seleccione **Adicionar**, e seleccione um nome da Lista de Contactos. Repita esta operação tantas vezes quantas as necessárias.

Pode apagar um número adicionado seleccionando **Eliminar**.

5. Quando terminar, prima a tecla **OK/↵**.

Gerir grupos de chamador

Após criar grupos de chamador a adicionar membros aos grupos, a lista de Grupos apresenta os nomes do grupo e os números dos membros em cada grupo.

Prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Ver: apresenta a lista dos membros do grupo.

Adicionar: permite-lhe adicionar um novo grupo.

Editar: permite-lhe alterar as propriedades do grupo actualmente seleccionado, como por exemplo o nome, imagem e melodia.

Eliminar: permite-lhe eliminar o grupo actualmente seleccionado. Quando apaga um grupo, os membros do grupo não são apagados da Lista telefónica.

Para visualizar os nomes de um grupo de chamadores, desloque-se até ao grupo e prima a tecla OK/**i**. É apresentada a lista dos membros do grupo.

Prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Ver: apresenta os detalhes da entrada armazenada na Lista telefónica.

Adicionar: permite-lhe adicionar um membro ao grupo.

Eliminar: permite-lhe apagar um nome do grupo.

Marcação rápida *(Menu 2.4)*

Pode atribuir às teclas numéricas até oito números dos utilizados com mais frequência da lista telefónica (de **2** a **9**) e, desta forma, marcá-los facilmente sempre que quiser, premindo sem soltar a tecla numérica associada.

Definir entradas de marcação rápida

1. Selecione a tecla que pretende associar ao número de marcação rápida, da tecla **2** à **9**) e, em seguida, prima a tecla OK/**i**.

Nota: A localização de memória 1 está reservada para o número do servidor de correio de voz.

2. Introduza o número que pretende procurar, ou desloque-se até um número utilizando a tecla Para cima e Para baixo.
3. Prima a tecla de função **Selecc.**

Lista telefónica

Quando seleccionar uma tecla no ecrã de Marcação rápida, pode aceder às seguintes opções premindo a tecla de função **Opções**:

Adicionar: permite-lhe atribuir um número à tecla. Esta opção é apresentada para uma tecla vazia.

Alterar: permite-lhe atribuir um número diferente à tecla. Esta opção é apresentada para uma tecla ocupada.

Remover: permite-lhe limpar a definição para que nenhum número fique atribuído à tecla.

Marcação rápida

Para marcar rapidamente os números atribuídos às teclas de **2** a **9**, prima sem soltar a tecla correspondente no modo inactivo.

O meu cartão de nome *(Menu 2.5)*

Neste menu pode criar um cartão de nome para você mesmo. Após criar um cartão de nome, pode enviá-lo para outras pessoas através de diferentes recursos.

Crie o seu cartão de nome como faz para guardar um número na Lista telefónica. Para obter mais informações, consulte a página 59.

Após guardar um cartão de nome, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Editar: permite-lhe editar o seu cartão de nome.

Enviar: permite-lhe aceder às seguintes opções de envio:

através de SMS: permite-lhe anexar o seu cartão de nome a uma mensagem de texto. Para obter mais informações, consulte a página 94.

através de MMS: permite-lhe anexar o seu cartão de nome a uma mensagem MMS. Para obter mais informações, consulte a página 103.

através de email: permite-lhe anexar o seu cartão de nome a um e-mail. Para obter mais informações, consulte a página 118.

através de Bluetooth: permite-lhe enviar o seu cartão de nome através da função de Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a página 192.

através de infravermelhos: permite-lhe enviar o seu cartão de nome através da porta de infravermelhos. Para obter mais informações, consulte a página 192.

Trocar cartão de nome: permite-lhe trocar o seu cartão de nome por um cartão de nome de outra pessoa, através da função Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a página 192.

Eliminar: permite-lhe eliminar o seu cartão de nome.

Número próprio *(Menu 2.6)*

Esta função é uma ajuda de memória, que pode utilizar para verificar os seus próprios números de telefone se for necessário.

Pode:

- atribuir um nome a cada um dos números próprios de telefone registados no cartão SIM
- eliminar os nomes e números.

Quaisquer alterações aqui efectuadas não afectam de qualquer modo os números de assinante propriamente ditos do cartão SIM.

Gestão (Menu 2.7)

Neste menu, pode:

- seleccionar a localização predefinida da memória na qual os números são gravados.
- copiar todas as entradas da Lista telefónica do seu cartão SIM para a memória do seu telefone.
- eliminar todas as entradas da Lista telefónica
- verificar o estado da memória da Lista telefónica

A guardar predefinição (Menu 2.7.1)

Pode seleccionar uma localização predefinida da memória onde pretende guardar os nomes e números.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Telefone: guarda nomes e números na memória do telefone.

SIM: guarda nomes e números no cartão SIM.

Perguntar ao guardar: é apresentado o ecrã Guardar para permitir a selecção manual da localização da memória.

Copiar tudo para o telefone (Menu 2.7.2)

Pode copiar todos os nomes guardados no cartão SIM para a memória do telefone. Quando surgir a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim**.

Eliminar tudo (Menu 2.7.3)

Pode eliminar todos os nomes da memória do telefone, do cartão SIM ou de ambos.

1. Para colocar uma marca de verificação junto da localização de memória que pretende esvaziar, **Todas**, **SIM**, ou **Telefone**, prima a tecla **OK/↵**.

Pode remover a marca de verificação premindo novamente a tecla **OK/↵**.

2. Quando terminar a operação de marcar, prima a tecla de função **Elimin.** para apagar as entradas na(s) localização(ões) de memória(s) seleccionada(s).
3. Quando surgir a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim.**
4. Introduza o código do telefone e prima a tecla de função **OK.**

Nota: O código predefinido de fábrica é "00000000".
Para alterar este código, consulte a página 194.

Estado da memória *(Menu 2.7.4)*

Pode verificar quantos nomes se encontram guardados na Lista telefónica, tanto na memória do telefone como na do cartão SIM.

Pode visualizar o número de entradas e o número total de entradas que pode guardar na memória do telefone e no cartão SIM.

Número de serviço *(Menu 2.8)*

Pode visualizar a lista de Números de Marcação de Serviços (SDN) atribuídos pelo operador. Estes números incluem os números de emergência, consultas de directório e de correio de voz.

1. Percorra pelos números premindo a tecla Para cima ou Para baixo.
2. Prima a tecla de função **Marcar** para marcar o número apresentado.

Nota: Este menu só se encontra disponível quando o cartão SIM suportar a função de Números de Marcação de Serviços.

Aplicações

Neste menu, pode:

- divertir-se com vários jogos Java.
- reproduzir ficheiros de música utilizando o seu telefone como um leitor de MP3.
- gravar um memorando de voz.
- definir o seu fuso horário e verificar a hora mundial.
- definir um alarme para que o telefone o alerte a uma hora específica.
- utilizar o telefone como uma calculadora para operações matemáticas simples ou como um conversor.
- utilizar o telefone como um temporizador ou cronómetro.

JAVA *(Menu 3.1)*

Pode divertir-se com os jogos Java. Pode igualmente alterar a definição DNS necessária para aceder aos serviços Java, se necessário, e visualizar o estado da memória para jogos Java.

Downloads *(Menu 3.1.1)*

Quando aceder ao menu **Downloads**, é apresentada a lista de jogos predefinidos. Assim que transferir os jogos, estes são adicionados à lista.

Nota: Os serviços Java podem não se encontrar disponíveis consoante o operador utilizado.

Utilizar as opções de jogos Java

No ecrã de Downloads, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Exec.: inicia o MIDlet seleccionado.

Parâmetros: permite-lhe seleccionar se pretende continuar ou não o jogo quando ocorre um evento durante o jogo, como entrada de mensagens ou um alarme. Pode também seleccionar se pretende ou não efectuar troca de informações com a rede enquanto joga

um jogo online, ou quando é necessário ligar-se à Internet.

Eliminar: permite-lhe eliminar um MIDlet.

Propriedades: apresenta as propriedades do MIDlet.

Jogar Forgotten Warrior

1. No ecrã de Downloads, seleccione **Forgotten Warrior** e prima a tecla **OK/↵**.
2. Prima qualquer tecla para iniciar o jogo.
3. Prima a tecla de função **PLAY**.

Em alternativa, prima a tecla de função **OPTIONS** para aceder às seguintes opções:

- **StartGame:** inicia um jogo novo.
- **Continue:** permite-lhe continuar o último jogo.
- **Instruction:** são apresentadas as instruções e as funções principais do jogo.
- **Setting:** permite-lhe alterar as predefinições do jogo.

SOUND: permite-lhe activar ou desactivar o som do jogo.

VIBRATION: permite-lhe definir se a vibração do telefone se encontra activa quando se desloca ou muda de nível.

SPEED: permite-lhe seleccionar uma velocidade de jogo utilizando a tecla Para a esquerda ou Para a direita.

- **Quit:** abandona o jogo.
4. Seleccione **StartGame** ou **Continue** e prima a tecla de função **OK** para começar a jogar.
- Se necessário, prima a tecla de função **SKIP** no ecrã inicial.

Durante um jogo, prima a tecla de função **OPTIONS** para aceder às seguintes opções:

RESUME: continua o jogo.

INSTRUCTIONS: são apresentadas as instruções e as funções principais do jogo.

SOUND ON/OFF: permite-lhe activar ou desactivar o som do jogo.

MAIN MENU: regressa ao ecrã do menu principal do jogo.

QUIT: abandona o jogo.

Jogar Freekick

1. No ecrã de Downloads, seleccione **Freekick** e prima a tecla OK/**i**.
2. Prima qualquer tecla para visualizar as seguintes opções:
 - **Game:** permite-lhe seleccionar um modo de jogo, **Training Mode**, **Stage Mode**, ou **Striker Mode**.
 - **Option:** permite-lhe alterar as predefinições do jogo:
 - Sound: permite-lhe activar ou desactivar o som do jogo.
 - Vibration: permite-lhe definir se a vibração do telefone se encontra activa quando chuta a bola.
 - **Help:** permite-lhe aceder às seguintes opções:
 - Introduction: apresenta o golo do jogo.
 - How to play: indica como jogar o jogo.
 - Game Mode: apresenta explicações de cada modo de jogo.
 - Control: apresenta as funções das teclas para o jogo.
 - **Credits:** apresenta informação sobre os programadores do Freekick.
 - **Exit:** sai do ecrã actual.
3. Seleccione **Game** e prima a tecla OK/**i**.
4. Seleccione um modo de jogo, **Training Mode**, **Stage Mode**, ou **Striker Mode** e prima a tecla OK/**i**.
5. Seleccione uma equipa premindo a tecla Para a esquerda Para a direita e prima a tecla OK/**i**.
Para voltar ao ecrã anterior, prima a tecla *****.

6. Seleccione um jogador premindo a tecla Para a esquerda ou Para a direita e prima a tecla OK/**↵** ou a tecla **⌂**.

O jogo é agora carregado e inicia.

Durante um jogo, prima a tecla **⌂** para aceder às seguintes opções:

RESUME: continua o jogo.

OPTION: permite-lhe alterar as predefinições do jogo:

Sound: permite-lhe activar ou desactivar o som do jogo.

Vibration: permite-lhe definir se a vibração do telefone se encontra activa quando chuta a bola.

HELP: permite-lhe aceder às seguintes opções:

Introduction: apresenta o golo do jogo.

How to play: indica como jogar o jogo.

Game Mode: apresenta explicações de cada modo de jogo.

Control: apresenta a função das teclas para o jogo.

QUIT: abandona o jogo.

Jogar Arch Angel

1. No ecrã de Downloads, seleccione **Arch Angel** e prima a tecla OK/**↵**.
2. Prima qualquer tecla para visualizar as seguintes opções:
 - **NEW GAME:** permite-lhe iniciar um novo jogo.
 - **LOAD GAME:** permite-lhe retomar um jogo guardado.
3. Seleccione uma das opções e prima a tecla de função **OK**.
4. Seleccione um modo de jogo, **EASY MODE** ou **HARD MODE** e prima a tecla de função **OK**.

5. Prima a tecla de função **NEXT** ou prima repetidamente a tecla **OK/↵**, ou a tecla de função **SKIP** até surgirem as seguintes definições:
 - **Briefing**: apresenta a missão do jogo.
 - **Mission Start**: inicia um jogo novo.
 - **System**: permite-lhe aceder às seguintes opções:
 - Save Game: permite-lhe guardar o jogo.
 - Load Game: permite-lhe retomar um jogo guardado.
 - Sound: permite-lhe activar ou desactivar o som do jogo.
 - Plasma Canon: permite-lhe definir se os mísseis são ou não disparados automaticamente.
 - Information: permite-lhe visualizar informações relativas ao ecrã de jogo, regresse à lista do Menu ou inicie um jogo.
 - Quit: abandona o jogo.
 - **Information**: apresenta-lhe informação sobre o jogo.
 - **Machine Shop**: permite-lhe comprar itens, como armas ou armaduras.
6. Prima a tecla de função **PLAY**
7. Prima a tecla de função **NEXT** ou repetidamente na tecla **OK/↵** até visualizar a informação da missão.

Em alternativa, prima a tecla **SKIP** para iniciar um jogo.
8. Se necessário, prima a tecla de função **START** para iniciar um jogo.
9. Para pausar um jogo, prima a tecla de função **PAUSE**. Para retomar o jogo, prima a tecla de função **RESUME**.

Durante um jogo, prima a tecla de função **OPTIONS** para aceder às seguintes opções:

RESUME: continua o jogo.

SOUND: permite-lhe activar ou desactivar o som do jogo.

PLASMA: permite-lhe seleccionar se os mísseis são ou não disparados automaticamente.

INSTRUCTION: são apresentadas as instruções e as funções principais do jogo.

MAIN MENU: regressa ao ecrã do menu principal do jogo.

QUIT: abandona o jogo.

Introduzir texto

Se for necessário introduzir texto durante a utilização de um MIDlet, pode utilizar os seguintes modos de introdução:

Modo de caracteres maiúsculos (A): permite-lhe introduzir caracteres portugueses maiúsculos.

Modo de caracteres minúsculos (a): permite-lhe introduzir caracteres portugueses minúsculos.

Modo numérico (1): permite-lhe introduzir números.

Modo de símbolos: permite-lhe introduzir símbolos. Após realçar um símbolo premindo as teclas de Navegação, prima a tecla OK/ para o inserir.

Modo T9 (T9): permite-lhe introduzir caracteres portugueses premindo uma tecla por letra. Neste modo, pode alternar entre maiúsculas e minúsculas premindo a tecla **0**.

Para alterar o modo de introdução de texto, prima a tecla  até surgir o indicador apropriado na área de tecla de função do visor.

Definições *(Menu 3.1.2)*

Neste menu, pode alterar as definições para aceder aos serviços Java.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

APN: Introduza o nome do ponto de acesso.

ID de utilizador: Introduza o ID de Utilizador.

Palavra-passe: Introduza a palavra-passe.

Proxy: Selecione se usa ou não um servidor proxy quando acede a um serviço de rede. Dependendo da configuração, as opções nas definições Proxy variam.

Quando o proxy estiver configurado para **Activo:**

Definições de proxy: encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Endereço IP: Introduza o endereço do proxy HTTP necessário para ligar à rede GPRS.

Porta: Introduza o número da porta necessário para ligar à rede GPRS.

Quando o proxy estiver configurado para **Desactivo:**

Definições de proxy: encontram-se disponíveis as seguintes opções:

DNS1: Introduza a morada DNS primária.

DNS2: Introduza a morada DNS secundária.

Estado da memória *(Menu 3.1.3)*

Neste menu, pode visualizar a memória total e a memória disponível para jogos Java.

Leitor MP3 *(Menu 3.2)*

Pode apreciar música utilizando o seu telefone como um leitor de MP3.

Antes de utilizar o leitor MP3 , deve primeiro guardar ficheiros de música MP3 na memória do telefone.

Transferir e receber ficheiros de música MP3

Pode transferir e receber ficheiros de música das seguintes formas:

- através da Web sem fios.
- através de um computador. Pode transferir ficheiros de música do seu computador através do programa Samsung PC Studio.
- de mensagens multimédia recebidas ou emails.
- Através de IrDA.
- Através de Bluetooth. Para obter mais informações sobre receber dados através de Bluetooth, consulte página 192.

Os ficheiros transferidos ou recebidos são armazenados na pasta **Música**. Consulte a página 142.

Criar uma lista de reprodução

Antes de reproduzir ficheiros de música MP3, deve adicioná-los à lista de reprodução.

1. No ecrã do leitor de MP3, prima a tecla de função **Opções**.
2. Selecciona a opção **Adicionar à lista** e prima a tecla de função **Seleç**.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Adicionar todas:** adiciona à lista de reprodução todos os ficheiros de música armazenados na pasta **Música**.
- **Adicionar um ficheiro?:** permite-lhe adicionar um ficheiro de música à lista de reprodução. Avançar para os passos seguintes.

3. Se seleccionar **Adicionar um ficheiro?** no passo 2, desloque-se até um ficheiro de música e prima a tecla de função **Adic.** ou a tecla **OK/↵**.
4. Para adicionar mais ficheiros à lista de reprodução, prima a tecla de funções **Opções**. Siga o procedimento a partir do passo 2.
5. Quando a lista de reprodução se encontrar completa, pode voltar ao ecrã do leitor de MP3 premindo a tecla de função **Regr.**

Após adicionar os ficheiros à lista de reprodução, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Reproduzir: reproduz o ficheiro.

Adicionar à lista: permite-lhe adicionar à lista de reprodução um ficheiro ou todos os ficheiros do seu telefone.

Mover lista: permite-lhe deslocar o ficheiro seleccionado para a posição que deseja dentro da lista de reprodução.

Remove: permite-lhe remover o ficheiro da lista de reprodução.

Remove todos: permite-lhe remover todos os ficheiros armazenados na lista de reprodução.

Reproduzir ficheiros MP3

No ecrã do leitor MP3, prima a tecla **OK/↵** para reproduzir o(s) ficheiro(s) na lista de reprodução.

Pode utilizar as seguintes opções enquanto reproduz um ficheiro:

- Desloque-se até um botão de função no ecrã e prima a tecla **OK/↵**. Encontram-se disponíveis os seguintes botões:

Botões	Função
	pausar.
	continuar.

Botões	Função
	parar.
	voltar ao ficheiro anterior.
	avançar para o ficheiro seguinte.
 /  / 	alterar o estilo do modo de repetição.

- Prima as teclas de Volume para ajustar o volume.
- Prima a tecla de função **Opções** para aceder às opções. Para obter mais informações, consulte a página 77.
- Prima a tecla de função **Parar** para parar a reprodução.

Utilizar as opções de ficheiros MP3

Pode aceder às seguintes opções premindo a tecla de função **Opções** no ecrã do leitor MP3:

Reproduzir/Pausa: inicia/pausa a reprodução.

Enviar: permite-lhe aceder às seguintes opções de envio:

através de email: permite-lhe enviar o ficheiro para outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter mais informações, consulte a página 118.

através de Bluetooth: permite-lhe enviar um ficheiro para outra pessoa através da função Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a página 192.

através de infravermelhos: permite-lhe enviar o ficheiro para outra pessoa através da porta de infravermelhos. Para obter mais informações, consulte a página 192.

Abrir lista de reprodução: apresenta a lista de reprodução.

Definir como: permite-lhe definir o ficheiro como o seu tom de toque ou como melodia do chamador para uma entrada na lista telefónica.

Eliminar: permite-lhe eliminar o ficheiro.

Definições: permite-lhe alterar as predefinições de reprodução de ficheiros MP3. Para alterar as definições, prima a tecla Para a esquerda ou Para a direita. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Repetir: permite-lhe seleccionar um modo de repetição, **Desactivo**, **Uma**, ou **Todas**.

Aleatório: permite-lhe seleccionar uma ordem de reprodução **Desactivo** ou **Activo**.

Volume: permite-lhe seleccionar o volume.

Bloquear tecla de volume: com o teclado bloqueado, permite-lhe bloquear as teclas de Volume do lado esquerdo do telefone, de forma a evitar que prima acidentalmente as teclas de Volume e afecte o volume de reprodução.

Valor do equalizador: permite-lhe alterar a imagem do equalizador no ecrã do seu leitor MP3.

Propriedades: apresenta as propriedades do ficheiro.

Gravador de voz *(Menu 3.3)*

Pode gravar memorandos de voz. Após a gravação, pode enviar um memorando a outras pessoas através de várias opções de envio. Pode gravar memorandos de voz até 1 hora de duração.

Gravar um memorando de voz

1. Para iniciar a gravação, prima a tecla OK/**i**.
2. Fale para o microfone para gravar um memorando.
Pode interromper a reprodução seleccionando  e continuar seleccionando .
3. Quando terminar, desloque-se até  e prima a tecla OK/**i** ou a tecla de função **parar**.
Se o tempo de gravação terminar, o telefone pára automaticamente.
O memorando de voz é guardado automaticamente.

4. Para	Prima
utilizar as opções	a tecla de função Opções . Consulte a página seguinte.
regressar ao ecrã de gravação de Voz	a tecla de função Regr. ou a tecla C .

Após gravar um memorando de voz, pode aceder às seguintes opções premindo a tecla de função **Opções**:

Reproduzir: reproduz o seu memorando de voz.

Enviar: permite-lhe aceder às seguintes opções de envio:

através de MMS: permite-lhe enviar o memorando de voz como parte de uma mensagem MMS. Para obter mais informações, consulte a página 103.

através de email: permite-lhe enviar o memorando de voz como parte de um email. Para obter mais informações, consulte a página 118.

através de Bluetooth: permite-lhe enviar o memorando de voz para outra pessoa através da função Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a página 192.

através de infravermelhos: permite-lhe enviar o memorando de voz para outra pessoa através da porta de infravermelhos. Para obter mais informações, consulte a página 192.

Mudar nome: permite-lhe alterar o nome do memorando de voz.

Eliminar: permite-lhe eliminar o memorando de voz.

Protecção: protege o memorando de voz de ser eliminado.

Propriedades: apresenta-lhe as propriedades do memorando de voz, tais como o nome de ficheiro, a hora e a data de armazenamento, o formato de ficheiro, a duração da gravação, o tamanho e o estado de protecção.

Utilizar as opções de gravação de voz

No ecrã de Gravação de voz, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Gravar: começa a gravar um novo memorando de voz.

Definições: permite-lhe alterar as predefinições para gravação de um memorando de voz. Para alterar as definições, prima a tecla Para a esquerda ou Para a direita. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Tempo de gravação: permite-lhe seleccionar o tempo de gravação, **1 hora, 30 seg.** ou **1 min.**

Volume: permite-lhe seleccionar o volume de gravação de memorandos de voz.

Nome padrão: permite-lhe alterar o prefixo predefinido do memorando de voz.

Valor do equalizador: permite-lhe alterar a imagem do equalizador no ecrã de Gravação de voz.

Ir para lista de voz: é apresentada a lista dos memorandos de voz que gravou.

Reproduzir um memorando de voz

1. No ecrã de Gravação de voz, prima a tecla de função **Opções**.
2. Selecciona a opção **Ir para lista de voz** e prima tecla de função **Selec.**
3. Desloque-se até um memorando de voz e prima a tecla **OK/↵**.

O memorando seleccionado é reproduzido.

4. Pode pausar a reprodução seleccionando  e continuar através da selecção de . Pode também ajustar o volume premindo as teclas do Volume.

Para parar, seleccione  ou prima a tecla de função **Parar**.

Após reproduzir um memorando de voz, pode aceder às opções de memorando de voz premindo a tecla de função **Opções**. Para obter mais informações, consulte a página 79.

Hora internacional *(Menu 3.4)*

Este menu permite-lhe saber as horas em qualquer parte do mundo e aplicar a Hora de Verão, ajuste para horário de verão utilizado em muitos países.

O ecrã apresenta o nome da cidade seleccionada, a hora e a data actuais.

Para seleccionar o seu fuso horário:

1. Selecciona a cidade que corresponde ao seu fuso horário local com a tecla Para a esquerda ou Para a direita uma ou mais vezes.
É apresentado o fuso horário correspondente e a hora e data local.
2. Prima a tecla Para baixo.
3. Selecciona o fuso horário estrangeiro que pretende verificar, premindo a tecla Para a esquerda ou Para a direita.
4. Prima a tecla OK/**i**.

Em alternativa, prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Guardar**.

Para aplicar a Hora de Verão:

1. No mapa mundial prima a tecla de função **Opções**.
2. Selecciona **Definir hora de verão** e prima a tecla de função **Seleç**.
3. Desloque-se até à zona horária na qual pretende aplicar o ajuste, utilizando a tecla Para a esquerda para a Direita.
4. Prima a tecla OK/**i** para colocar uma marca de verificação.
Para retirar uma marca de verificação, prima novamente a tecla OK/**i**.
5. Se necessário, repita os passos 3 e 4.
6. Prima a tecla de função **Guardar**.

Alarme (Menu 3.5)

Esta função permite:

- definir um alarme para tocar a uma hora específica.
- definir o telefone para se ligar automaticamente e emitir o alarme mesmo que esteja desligado

Para definir um alarme:

1. Seleccione o tipo de alarme, **Chamada matinal**, **Alarme1**, ou **Alarme2** e prima a tecla de função **Selec**.
2. Seleccione **Activo** no campo de Alarme premindo a tecla Para a direita ou Para a esquerda e prima a tecla Para baixo.
3. Introduza a hora de toque do alarme e prima a tecla Para baixo.

Nota: O telefone está predefinido para um formato de 24 horas. Para alterar este formato, consulte a página 176.

4. Se aplicável, seleccione **AM** ou **PM**.
5. Prima a tecla Para baixo e prima a tecla OK/**i**.
6. Seleccione o dia para o qual necessita do alarme e prima a tecla OK/**i** para colocar uma marca de verificação. Se pretender definir um alarme único, seleccione **Alarme único**.
Para retirar uma marca de verificação, prima novamente a tecla OK/**i**.
7. Quando concluir a selecção dos dias, prima a tecla de função **OK**.
8. Prima a tecla Para baixo para percorrer para o campo de tons de alertas e prima a tecla OK/**i**.
9. Seleccione a melodia de alarme que pretende e prima a tecla de função **Selec**.
10. Prima a tecla de função **Guardar**.
11. Quando surgir a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim**.

Quando estiver na hora do alarme, utilize qualquer uma das teclas de função para parar o alarme:

- Prima a tecla de função **OK**.
- Prima a tecla de função **Adormecido** ou qualquer tecla para parar o alarme durante 5 minutos, após os quais toca novamente. Pode efectuar este procedimento num máximo de cinco vezes.

Utilizando a opção **Ligação automática**, pode definir os seus alarmes para tocar a uma hora específica mesmo que o telefone se encontre desligado.

1. No ecrã de Alarme, desloque-se até à opção **Ligação automática** e prima a tecla de função **Selec**.
2. Seleccione **Activo** e prima a tecla de função **Guardar**.

Se estiver na altura de um alarme e o telefone se encontrar desligado, o telefone liga-se automaticamente e toca o alarme.

Calculadora *(Menu 3.6)*

Esta função permite-lhe utilizar o telefone como uma calculadora. A calculadora executa as funções matemáticas básicas: adição, subtracção, multiplicação e divisão.

1. Introduza o primeiro número utilizando as teclas numéricas.
- Nota:** Para introduzir um ponto decimal, prima a tecla **✕**.
2. Introduza a operação para o cálculo premindo a tecla **#** até surgir o símbolo que deseja.
3. Introduza o segundo número.
4. Para visualizar o resultado, prima a tecla de função **Igual** ou a tecla **OK/i**.
5. Repita os passos de 1 a 4 as vezes que forem necessárias.

Conversor *(Menu 3.7)*

Com este menu, pode calcular conversões cambiais e outras conversões.

1. Seleccione o tipo de conversor que pretende e prima a tecla de função **Selec.**
2. Seleccione a unidade de origem premindo a tecla Para a esquerda ou Para a direita e prima a tecla Para baixo.
3. Introduza o valor a ser convertido e prima a tecla Para baixo.

Notas:

- Pode inserir uma vírgula decimal premindo a a tecla **✕**.
 - Para uma conversão de temperatura pode alterar o sinal do número para acima de zero(+) ou negativas(-) premindo a tecla **#**.
4. Seleccione a unidade para a qual pretende converter premindo a tecla Para a esquerda ou Para a direita.
É visualizado o valor equivalente ao introduzido.
 5. Prima a tecla de função **Regr.** ou a tecla **C** para sair do ecrã actual.

Temporizador *(Menu 3.8)*

Neste menu, pode definir um período de tempo para o telefone efectuar a contagem decrescente. O telefone irá alertá-lo com um alarme que o período especificado de tempo já terminou.

1. Prima a tecla de função **Def.**
2. Introduza o tempo que pretende efectuar a contagem decrescente.
3. Prima a tecla de função **OK.**
4. Para iniciar a contagem decrescente, prima a tecla **OK/i**.

Mesmo quando abandonar o ecrã do Temporizador, este prosseguirá o funcionamento. Quando terminar o período especificado, o telefone informa-o emitindo uma melodia e apresentando uma notificação.

Para parar a melodia do temporizador quando este toca, abra e feche o telefone ou prima qualquer tecla.

Para parar o temporizador antes da conclusão, prima a tecla **OK/** no ecrã do temporizador.

Notas:

- O temporizador utiliza potência da bateria. Consequentemente o tempo de funcionamento do telefone é reduzido.
- Quando terminar uma contagem e o telefone se encontrar em Modo silencioso, o telefone vibra e é visualizado o ecrã de Tempo esgotado. Para sair do ecrã, abra e feche o telefone ou prima qualquer tecla.

Cronómetro (Menu 3.9)

O cronómetro pode ser utilizado para contar o tempo decorrido em vários desportos.

Exemplo: Competições de corrida ou de natação

A precisão do cronómetro é de um centésimo de segundo. O tempo máximo de contagem é 10 horas.

1. Para iniciar a contagem, prima a tecla **OK/**.
2. Para verificar um intervalo, por exemplo, uma volta, prima a tecla **OK/**. Pode repetir esta operação para um total de 4 intervalos.
3. Prima a tecla de função **Repor** para repor.
Para sair, prima a tecla de função **Regr.** ou a tecla **C**.

SIM AT *(Menu 3.10)*

Este menu encontra-se disponível se utilizar um cartão SIM AT que fornece serviços adicionais, como notícias, tempo, desporto, entretenimento e serviços de localização. Os serviços disponíveis dependem dos planos de serviço do seu operador.

Para obter mais informações, consulte as instruções do cartão SIM ou contacte o seu operador.

Browser

O seu telefone está equipado com um browser WAP (Wireless Application Protocol) para que possa aceder e navegar na Rede Sem Fios através do telefone.

Página de início *(Menu 4.1)*

Se seleccionar este menu, liga o telefone à rede e carrega a página de início do operador da Rede Sem Fios. Pode também premir a tecla OK/ no modo inactivo para iniciar o browser.

O conteúdo da página de início do browser WAP depende do operador da Rede Sem Fios. Para percorrer pelo ecrã, utilize a tecla Para cima ou Para baixo.

Nota: Para aceder à página de início a partir de outro ecrã no browser WAP, utilize a opção **Início**. Para obter mais informações sobre os menus do browser WAP, consulte a página 88.

Sair do browser WAP

Para sair do browser em qualquer altura, basta premir a tecla .

Navegar com o browser WAP

Para	Prima
percorrer pelos itens do browser	a tecla Para cima ou Para baixo.
seleccionar um item do browser	a tecla de função  .
voltar à página anterior	a tecla C .
regressar à página de início	a tecla C durante mais de 2 segundos.

Introduzir texto no browser WAP

Quando lhe for pedido para introduzir texto, o modo de introdução de texto actual surge no ecrã.

Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 33.

Seleccionar e utilizar as opções de menu do browser

Existem várias opções de menu disponíveis quando utiliza o browser WAP para navegar na Rede Sem Fios.

Para aceder a uma opção de menu:

1. Prima a tecla de função **Menu**.
2. Selecciona a opção **Menu** e prima a tecla de função .
Pode também premir a tecla Para baixo para seleccionar o ícone Openwave () e prima a tecla de função . Ou prima a tecla .
3. Realce um menu premindo a tecla Para baixo ou Para cima e prima a tecla de função .
4. Se for necessário, seleccione uma opção secundária premindo a tecla Para baixo ou Para cima e prima a tecla de função  para confirmar.

Nota: Os menus podem variar, dependendo da sua versão do browser WAP.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Voltar: volta à página anterior.

Início: permite-lhe regressar em qualquer momento para a página inicial do operador da Rede Sem Fios.

Sair: sai do browser WAP.

Recarregar: recarrega a página actual.

Mostrar URL: apresenta o endereço URL da página Web a que se encontra presentemente ligado. Permite também definir o site actual como a página inicial do browser.

Acerca de...: fornece-lhe informação sobre a sua versão do browser WAP.

Utilizar as opções da página WAP

Quando estiver a utilizar o browser WAP, pode aceder às seguintes opções, premindo a tecla **#**.

Ir para URL: muda para o menu **Ir para URL**. Para obter mais informações, consulte a página 90.

Favoritos: muda para o menu **Favoritos**.

Mensagens: permite-lhe verificar a Caixa de entrada, Caixa de saída e Rascunhos no menu **Mensagens curtas**. Pode também criar e enviar uma nova mensagem de texto.

Caixa de diversões: muda para o menu **Caixa de diversões**. Para obter mais informações, consulte a página 137.

Favoritos *(Menu 4.2)*

Este menu permite-lhe guardar os endereços de URL num máximo de 15 dos seus sítios Web favoritos.

Para guardar um endereço URL:

1. Selecione uma localização vazia e prima a tecla de função **Selecc**.
2. Introduza o nome para o favorito e prima a tecla Para baixo.
3. Introduza o endereço e prima a tecla **OK/↵**.

No ecrã Favoritos, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

- **Guardar:** guarda o item.
- **Seleccionar idioma:** permite-lhe alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução de texto T9, seleccione o idioma a ser utilizado.
- **Cancelar:** sai do ecrã actual.

Depois de guardar um item, pode aceder às seguintes opções premindo a tecla de função **Opções**:

Ir para URL: permite o acesso rápido ao site.

Editar: permite-lhe editar o endereço e o nome do favorito.

Eliminar: permite-lhe eliminar o favorito.

Para aceder à página dos favoritos, percorra até um item premindo a tecla Para baixo ou Para Cima e prima a tecla OK/**i**.

Ir para URL *(Menu 4.3)*

Este menu permite-lhe introduzir manualmente o endereço URL de um site Web a que deseja aceder.

Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 33.

Após introduzir o endereço URL a que deseja aceder, prima a tecla OK/**i** para ir para o site.

No ecrã Escreva URL, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Ir para URL: permite o acesso rápido ao site.

Seleccionar idioma: permite-lhe alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução de texto T9. Seccione o idioma a utilizar.

Cancelar: sai do ecrã actual.

Limpar cache *(Menu 4.4)*

Ao seleccionar este menu, limpa as informações guardadas em cache, ou seja, a memória temporária do telefone utilizada para guardar as páginas Web acedidas recentemente. Quando surgir a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim**.

Definições do servidor *(Menu 4.5)*

Este menu permite-lhe definir um máximo de 5 servidores para o browser WAP. Contacte o operador para obter mais informações sobre as opções de definições.

Para cada servidor, estão disponíveis as seguintes opções:

Nome do Perfil: introduza o nome que pretende atribuir ao perfil do servidor.

URL inicial: defina o endereço da página de início. Quando for apresentada a página inicial predefinida, pode eliminá-la premindo a tecla **C** e introduzir uma página à sua escolha.

Portadora: seleccione a portadora a utilizar para cada tipo de endereço de rede acedido: **Apenas GPRS**, **Apenas GSM**, ou **GPRS primeiro**.

Proxy: seleccione se utiliza ou não um servidor proxy quando efectua a ligação ao browser WAP. As opções das definições GPRS e GSM variam consoante a definição.

Quando o proxy estiver configurado para **Activo**:

Definições GPRS: encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Endereço IP: introduza o endereço da gateway da WAP necessário para ligar à rede GPRS.

Porta: introduza o número da porta necessário para ligar à rede GPRS.

APN: introduza o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da gateway à rede GPRS.

ID de utilizador: introduza a ID de utilizador necessária para ligar à rede GPRS.

Palavra-passe: introduza a palavra-passe necessária para ligar à rede GPRS.

Definições GSM: encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Endereço IP: introduza o endereço da gateway WAP necessário para ligar à rede GSM.

Porta: introduza o número da porta necessário para ligar à rede GSM.

Nº de acesso: introduza o número de telefone do servidor PPP.

ID de utilizador: introduza o ID de utilizador necessário para ligar à rede GSM.

Palavra-passe: introduza a palavra-passe necessária para ligar à rede GSM.

Tipo de Acesso: seleccione um tipo de acesso: **RDIS** ou **Analógica**.

Quando o proxy estiver configurado para **Desactivo**:

Definições GPRS: encontram-se disponíveis as seguintes opções:

DNS1: introduza o endereço principal para ligar à rede GPRS.

DNS 2: introduza o endereço secundário para ligar à rede GPRS.

APN: introduza o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da gateway à rede GPRS.

ID de utilizador: introduza o ID de utilizador necessário para ligar à rede GPRS.

Palavra-passe: introduza a palavra-passe necessária para ligar à rede GPRS.

Definições GSM: encontram-se disponíveis as seguintes opções:

DNS1: introduza o endereço principal para ligar à rede GSM.

DNS2: introduza o endereço secundário para ligar à rede GSM.

Nº de acesso: introduza o número de telefone do servidor PPP.

ID de utilizador: introduza o ID de utilizador necessário para ligar à rede GSM.

Palavra-passe: introduza a palavra-passe necessária para ligar à rede GSM.

Tipo de Acesso: seleccione um tipo de acesso, **RDIS** ou **Analógico**.

Nota: As definições do browser WAP podem variar conforme o operador. Contacte o operador para obter mais informações.

Proxy actual *(Menu 4.6)*

Pode activar um dos proxies que definiu para utilizar a ligação WAP.

Mensagens

O menu **Mensagens** permite utilizar os diferentes formatos de mensagem, tais como:

- mensagens de texto
- mensagens multimédia
- Mensagens de e-mail
- recepção de mensagens WAP
- correio de voz
- mensagens de difusão celular

Mensagens curtas *(Menu 5.1)*

O Serviço de Mensagens Curtas (SMS) permite enviar e receber mensagens de texto curtas de e para outros telefones móveis GSM. Além disso, o telefone suporta o Serviço de Mensagens Melhorado (EMS), que permite incluir imagens, melodias e imagens animadas nas suas mensagens. Para utilizar esta função, tem de subscrever o serviço de mensagens fornecido pelo operador.

Quando surge o ícone de Mensagem de Texto () significa que recebeu novas mensagens de texto. Se a memória estiver cheia, aparece uma mensagem de erro e não pode receber novas mensagens. Utilize a opção **Eliminar** em cada caixa de mensagem para eliminar as mensagens indesejadas.

Criar *(Menu 5.1.1)*

Neste menu pode escrever e enviar mensagens de texto.

Criar mensagens de texto simples

1. Crie a mensagem.

Pode criar uma mensagem com os caracteres alfabéticos padrão ou caracteres especiais Unicode, dependendo da definição do menu **Suporte de caracteres** menu; consulte a página 101.

Notas:

- Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 31.
 - Pode introduzir até 160 caracteres alfabéticos padrão na mensagem. Quando introduzir um texto com caracteres alfabéticos, o número máximo de caracteres numa mensagem é reduzido para aproximadamente metade.
2. Quando terminar a introdução da mensagem, prima a tecla de função **Opções**. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:
- Nota:** quando prime a tecla **OK/↵**, o telefone selecciona automaticamente a opção **Enviar e guardar**. Avance para o passo 4.
- **Enviar e guardar:** permite-lhe guardar em primeiro lugar uma cópia da mensagem e, em seguida, enviar a mensagem. Pode ler a mensagem na Caixa de saída.
 - **Só enviar:** permite-lhe enviar a mensagem. A mensagem é eliminada após o envio.
 - **Guardar mensagem:** permite-lhe guardar a mensagem na caixa **Rascunhos (Menu 5.1.4)**.
 - Para obter mais informações acerca das opções **Estilo do texto**, **Adicionar multimédia**, **Modelo de texto** e **Seleccionar idioma**, consulte a página 96.
3. Selecione **Enviar e guardar**, **Só enviars** ou **Guardar mensagem** e prima a tecla de função **Selecc.**
- Se pretende apenas guardar a mensagem, selecione **Guardar mensagem**.
4. Introduza um número de destino.
5. Se pretender enviar a mensagem para mais de um destinatário, prima a tecla Para baixo e preencha outro campo de destino.
6. Se for necessário, repita os passos 4 e 5 para adicionar mais números de telefone. Pode introduzir um máximo de 10 números.

7. Prima a tecla de função **Opções** e, em seguida, seleccione **Enviar**. Ou prima a tecla OK/**i**.

A mensagem é enviada.

Nota: Se o telefone não conseguir enviar a mensagem, ser-lhe-á perguntado se quer tentar de novo. Prima a tecla de função **Repetir** ou a tecla OK/**i** para confirmar. Caso contrário, prima a tecla de função **Não** e prima a tecla de função **Guardar** para guardar a mensagem na Caixa de saída.

Criar mensagens através de opções

1. Crie uma mensagem.
2. Prima a tecla de função **Opções**.
3. Seleccione umas das seguintes opções com as teclas Para cima e Para baixo e prima a tecla de função **Seleç.:**

- **Estilo do texto:** permite-lhe formatar o estilo do texto.

Para o atributo **Tamanho do texto**, estão disponíveis os tamanhos **Pequeno**, **Médio** e **Grande**.

Para o atributo **Modo de texto**, estão disponíveis os tamanhos **Normal**, **Sublinhado** e **Riscado**.

Para os atributos **Negrito** e **Itálico**, coloque uma marca de verificação, premindo a tecla OK/**i** para utilizar um estilo de texto em particular.

Para o atributo **Alinhamento**, estão disponíveis **Esquerda**, **Centro** e **Direita**.

Estes atributos podem ser combinados.

- **Adicionar multimédia:** permite-lhe adicionar imagens, imagens animadas ou melodias à mensagem. Seleccione a categoria do conteúdo a adicionar. Em cada categoria, pode seleccionar os diversos itens definidos em fábrica ou escolher um item recebido de outras fontes, tais como a Internet ou outros telefones.

Nota: Quando adicionar itens multimédia à mensagem, o número de caracteres que pode introduzir diminui.

- **Modelo de texto:** permite-lhe aplicar ao texto um dos modelos de mensagem predefinidos. Seleccione um dos itens guardados no menu **Modelo de texto (Menu 5.6)**. Para obter mais detalhes, consulte página 134.
 - **Seleccionar idioma:** permite-lhe alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução de texto T9. Seleccione o idioma a utilizar.
4. Complete a mensagem e envie-a ou guarde-a de acordo com o procedimento descrito a partir do passo 2 na página 95.

Criar mensagens de texto longas

Quando escrever uma mensagem de texto, o telefone divide-a automaticamente em várias mensagens, se a mensagem exceder o número máximo de caracteres permitidos para envio. O número de mensagens divididas a enviar surge sempre que a mensagem é dividida. Dependendo do operador, o número máximo de caracteres pode variar.

Caixa de entrada *(Menu 5.1.2)*

Esta caixa de mensagens é utilizada para guardar as mensagens recebidas.

Quando seleccionar este menu, surge a lista de mensagens da caixa com os nomes ou números de telefone dos remetentes, se estiverem disponíveis na sua Lista telefónica.

1. Seleccione uma mensagem na lista e prima a tecla OK/ para ler o conteúdo da mensagem.
2. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer o conteúdo.
3. Prima a tecla Para a esquerda ou Para a direita para avançar para a mensagem anterior ou seguinte.

Utilizar as opções de mensagens

Durante a leitura de mensagens, pode utilizar as opções seguintes através da tecla de função **Opções**:

Responder: permite-lhe enviar uma resposta ao remetente.

Enviar: permite-lhe enviar/reenviar a mensagem. Para obter mais informações sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 94.

Chamada de resposta: permite-lhe telefonar ao remetente.

Editar: permite-lhe editar uma mensagem.

Eliminar: permite-lhe eliminar uma mensagem.

Selec. multimédia: permite-lhe guardar itens multimédia, tais como sons ou imagens, da mensagem para o telefone. Pode utilizar estes itens ao escrever mensagens. Para obter mais informações, consulte a página 96.

Selec. endereço: permite-lhe extrair o URL, endereços de correio electrónico ou números de telefone do texto da mensagem.

Transferir: permite-lhe mover a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone ou vice-versa.

Bloquear número: permite-lhe adicionar o número do remetente na pasta **Bloquear número (Menu 5.1.6)** para que possa rejeitar uma mensagem do número.

Protecção: permite-lhe proteger a mensagem contra eliminação.

Na lista de mensagens, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Ver: apresenta-lhe a mensagem.

Responder: permite-lhe enviar uma resposta ao remetente.

Enviar: permite-lhe enviar/reenviar a mensagem. Para obter mais informações sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 94.

Eliminar: elimina a mensagem.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todas as mensagens guardadas na Caixa de entrada.

Chamada de resposta: permite-lhe telefonar ao remetente.

Bloquear número: permite-lhe adicionar o número do remetente na pasta **Bloquear número (Menu 5.1.6)** para que possa rejeitar uma mensagem do número.

Caixa de saída *(Menu 5.1.3)*

Esta caixa de mensagens é utilizada para guardar as mensagens enviadas ou com falha no envio.

Quando aceder a este menu, surge a lista de mensagens da caixa com os números de telefone ou os nomes dos destinatários, se estiverem disponíveis na sua Lista telefónica.

1. Selecciona uma mensagem na lista e prima a tecla OK/**↵** para ler o conteúdo da mensagem.
2. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer o conteúdo.
3. Prima a tecla Para a esquerda ou Para a direita para avançar para a mensagem anterior ou seguinte.

Utilizar as opções de mensagens

Durante a leitura de uma mensagem, pode utilizar as seguintes opções pressionando a tecla de função **Opções**

Enviar: permite-lhe enviar/reenviar a mensagem. Para obter mais informações sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 94.

Editar: permite-lhe editar uma mensagem.

Eliminar: permite-lhe eliminar uma mensagem.

Selec. endereço: permite-lhe extrair o URL, endereços de correio electrónico ou números de telefone do texto da mensagem.

Transferir: permite-lhe mover a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone ou vice-versa.

Protecção: permite-lhe proteger a mensagem contra eliminação.

Na lista de mensagens, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Ver: apresenta-lhe a mensagem.

Enviar: permite-lhe enviar/reenviar a mensagem. Para obter mais informações sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 94.

Editar: permite-lhe editar uma mensagem.

Eliminar: permite-lhe eliminar uma mensagem.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todas as mensagens guardadas na Caixa de saída.

Rascunhos *(Menu 5.1.4)*

Após criar uma mensagem de texto, pode guardá-la nesta caixa de mensagens para a enviar posteriormente.

Para obter mais informações sobre a visualização de mensagens, consulte "Caixa de saída" na página 99.

Definições *(Menu 5.1.5)*

Neste menu, pode configurar as informações de mensagem padrão. Um grupo de definições consiste num conjunto de definições necessárias para enviar mensagens.

Notas:

- As opções das definições disponíveis neste menu podem variar consoante o operador.
- A última definição acedida é activada automaticamente para enviar mensagens subsequentes.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Caminho de resposta: permite que o destinatário da mensagem envie uma resposta através do seu centro de mensagens, se a rede suportar este serviço.

Relatório de entrega: permite-lhe activar ou desactivar a função de relatórios. Quando esta função se encontrar activada, a rede indica se a sua mensagem foi ou não entregue.

Suporte de caracteres: permite-lhe seleccionar um tipo de codificação de caracteres, **Alfabeto GSM**, **Unicode** ou **Auto**. Se seleccionar **Auto**, o telefone muda automaticamente o tipo de codificação de Alfabeto GSM para Unicode quando introduzir um carácter Unicode.

Quando seleccionar **Unicode**, o número máximo de caracteres da mensagem é reduzido para aproximadamente metade. Se o telefone do destinatário não suportar caracteres Unicode, a mensagem poderá não ser lida correctamente. Para mais informações sobre os caracteres Unicode, consulte a página 215.

Período de validade: permite-lhe definir o tempo durante o qual as mensagens de texto devem ficar guardadas no centro de mensagens, enquanto estiverem a ser efectuadas tentativas para as entregar.

Tipo de mensagem: permite definir o tipo de mensagem predefinida como **Texto**, **Fax**, **Voz**, **ERMES**, **X400** ou **Email**. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

Centro de serviço: permite-lhe guardar ou alterar o número do centro de mensagens necessário para enviar mensagens. Deve obter este número junto do operador.

Bloquear número *(Menu 5.1.6)*

Com este menu pode configurar um filtro de mensagens, introduzindo números de telefone para que o telefone rejeite mensagens desses números.

1. Introduza o número de telefone.
2. Se pretender adicionar mais números de telefone, prima a tecla Para baixo.
3. Se for necessário, repita os passos 1 e 2 para adicionar mais números de telefone.

Pode introduzir um máximo de 10 números.

4. Prima a tecla de função **Opções**.
5. Selecciona a opção **Guardar** e prima a tecla de função **Seleç**.

No ecrã Bloquear número, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Guardar: guarda o número.

Lista telefónica: permite-lhe procurar um número na Lista telefónica.

Eliminar: elimina o número de telefone actualmente seleccionado.

Eliminar tudo: elimina todos os números guardados na lista Bloquear números.

Eliminar tudo (Menu 5.1.7)

Este menu permite-lhe eliminar separadamente todas as mensagens de texto de cada caixa de mensagens. Pode também eliminar todas as mensagens em simultâneo.

1. Para	Prima
seleccionar a caixa de mensagens a apagar	a tecla Para cima ou Para baixo. Para eliminar todas as mensagens, seleccione Todas .
colocar ou retirar uma marca de verificação	tecla OK/ i .

2. Prima a tecla de função **Elimin.** para eliminar as mensagens marcadas.
3. Quando for apresentada a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** para confirmar.

Mensagens multimédia (Menu 5.2)

O Serviço de Mensagens Multimédia (MMS) é um serviço de entrega de mensagens multimédia pessoais de telefone para telefone ou de telefone para correio electrónico. Além do normal conteúdo de texto, as mensagens multimédia podem conter imagens, clipes de vídeo, clipes de áudio e combinações de estes mesmos elementos. As imagens podem incluir transferências e fotografias tiradas, enquanto os clipes de áudio podem ser transferências, sons gravados ou memorandos de voz. O MMS permite enviar e receber estas mensagens multimédia.

Esta função encontra-se disponível apenas se suportada pelo operador. Apenas telefones que possuem funções de mensagens multimédia podem receber e apresentar mensagens multimédia.

Nota: Quando comprar conteúdo multimédia na Internet, este conteúdo é entregue em mensagens MMS. Pode recuperar as mensagens do servidor e guardar os itens na memória do telefone. Não pode encaminhar estas mensagens para outras pessoas ou adicionar os itens guardados numa mensagem MMS.

Criar (Menu 5.2.1)

Neste menu pode criar uma nova mensagem MMS.

Criar e enviar mensagens multimédia

1. Quando seleccionar **Assunto**, prima a tecla OK/**i**.
2. Introduza o assunto da mensagem e prima a tecla OK/**i**.

Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 33.

3. Prima a tecla Para baixo para percorrer até o campo Imagem e vídeo e prima a tecla OK/**i**.

Adicione uma fotografia ou vídeo à mensagem através das seguintes opções:

- **Imagens:** permite-lhe adicionar uma fotografia ou uma imagem transferida. Pode tirar uma nova fotografia, seleccionar uma das fotografias que tirou ou seleccionar imagens transferidas da Web Sem Fios. Para obter mais informações sobre a função câmara, consulte a página 163.
- **Vídeos:** permite-lhe adicionar um clipe de vídeo. Pode gravar um novo clipe de vídeo ou seleccionar um dos cliques de vídeo que gravou ou transferiu da Web Sem Fios. Para obter mais informações sobre a função câmara, consulte a página 163.

Nota: Quando adicionar um clipe de vídeo a uma mensagem, não lhe pode adicionar um clipe de som.

Após adicionar uma imagem, o visor regressa ao ecrã de mensagens.

4. Prima a tecla Para baixo para percorrer até o campo Som e prima a tecla OK/**i**.

Adicione um clipe de som através das seguintes opções:

- **Gravar:** permite-lhe gravar um novo memorando de voz. Para obter mais informações, consulte a página 78.
- **Registos de voz:** permite-lhe seleccionar um dos memorandos de voz que gravou.
- **Os meus sons:** permite-lhe seleccionar um som transferido da Rede Sem Fios.

Após adicionar um som, o visor regressa ao ecrã de mensagens.

5. Prima a tecla Para baixo para percorrer até o campo Mensagem e prima a tecla OK/**i**.
6. Introduza o texto da mensagem.

Prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

- **Efectuado:** permite-lhe guardar o texto da mensagem e regressa ao ecrã de mensagens.
- **Modelo:** permite-lhe seleccionar um modelo de mensagem a partir da pasta **Modelos de texto (Menu 5.6)**.
- **Seleccionar idioma:** permite-lhe alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução de texto T9. Selecciona o idioma a utilizar.
- **Guardar mensagem:** permite-lhe guardar a mensagem nas pastas **Rascunhos, A minha pasta** ou **Modelo**.

7. Quando tiver terminado de escrever o texto da mensagem, prima a tecla **OK/↵**.
8. Se pretender alterar os itens adicionados, prima a tecla **Para cima** ou **Para baixo** para seleccionar um campo e prima a tecla de função **Opções**.

Nota: As opções disponíveis variam se o campo seleccionado no ecrã de mensagens for o campo **Assunto, Imagem e vídeo, Som** ou **Mensagem**.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Editar:** permite-lhe editar o assunto ou o texto da mensagem.
- **Adicionar multimédia/som:** permite-lhe adicionar mais fotografias, vídeos ou sons à mensagem.
- **Pré-visualização:** mostra a mensagem criada.
- **Enviar:** permite-lhe enviar a mensagem.
- **Adicionar página:** permite-lhe adicionar mais páginas. Pode percorrer cada página com a tecla **Para a esquerda** ou **Para a direita** no ecrã de mensagens.
- **Tempo da página:** permite-lhe definir o tempo de visualização de uma página no ecrã de apresentação da mensagem recebida. Após o período de tempo especificado, o ecrã avança automaticamente para a página seguinte.

- **Estilo do texto:** permite-lhe formatar o estilo do texto.

Para o atributo **Cor do texto**, estão disponíveis **Preto, Azul, Verde, Vermelho** ou **Amarelo**.

Para o atributo **Tamanho do texto**, estão disponíveis os tamanhos **Médio, Grande** e **Pequeno**.

Para os atributos **Negrito, Itálico** ou **Sublinhado**, coloque uma marca de verificação, premindo a tecla **OK/✓** para utilizar um estilo de texto em particular.

- **Limpar assunto/Apagar Imagem e vídeo/ Apagar Som/Limpar mensagem:** limpa o assunto da mensagem, as imagens ou o som adicionados ou o texto da mensagem.
 - **Eliminar página:** permite-lhe eliminar a página adicionada.
 - **Guardar mensagem:** permite-lhe guardar a mensagem nas pastas **Rascunhos, A minha pasta** ou **Modelo**.
9. Quando concluir a criação da mensagem, escolha a opção **Enviar** e prima a tecla de função **Seleç**.
10. Introduza o número de destino ou o endereço de correio electrónico.
- Quando introduz um número de telefone de destino ou endereço de correio electrónico, pode aceder às seguintes opções se premir na tecla de função **Opções**:
- **Enviar:** permite-lhe enviar a mensagem.
 - **Lista telefónica:** permite-lhe seleccionar um número ou um e-mail da Lista telefónica.
 - **Alterar destinatário:** permite-lhe alterar o tipo de destinatário para Para, Bcc ou Cc.
 - **Guardar mensagem:** permite-lhe guardar a mensagem nas pastas **Rascunhos, A minha pasta** ou **Modelo**.
 - **Traseira:** volta ao ecrã de mensagens.

11. Se pretender enviar a mensagem para mais de um destinatário, prima a tecla Para baixo e preencha outro campo de destino.
Nota: A factura será cobrada a cada número de telefone ou endereço de correio electrónico.
12. Se for necessário, repita os passos 10 e 11. Pode introduzir até 20 números.
13. Quando tiver concluído, seleccione a opção **Enviar** e prima a tecla de função **Seleç.**
O telefone envia a mensagem.

Caixa de entrada *(Menu 5.2.2)*

Quando for recebida uma nova mensagem multimédia, é apresentado no visor o ícone MMS (). A lista de mensagens multimédia que recebeu é apresentada com os nomes dos remetentes, caso estes estejam disponíveis na Lista telefónica, ou com os assuntos. Os ícones à esquerda indicam o estado das mensagens:

-  : Notificações MMS lidas.
-  : Notificações MMS não lidas.
-  : Mensagens lidas.
-  : Mensagens não lidas.
-  : Mensagens que obtém do servidor.

Nota: Quando as opções **Recepção nacional** ou **Recepção em roaming** estão definidas para **Manual**, as notificações de texto são automaticamente guardadas na Caixa de entrada. Se a opção for definida para **Automática**, as mensagens são automaticamente guardadas na Caixa de entrada sem quaisquer notificações.

Obter uma mensagem

1. Desloque-se até uma notificação utilizando a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla OK/**i**.
2. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer as informações das mensagens.

Mensagens

3. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla OK/**i** para aceder às seguintes opções:
 - **Ver**: abre a mensagem de notificação.
 - **Obter**: obtém a mensagem do servidor MMS.
 - **Eliminar**: elimina a mensagem.
 - **Eliminar tudo**: elimina todas as mensagens de notificação.
4. Para ler a mensagem, prima a tecla de função **Selecc.** quando **Obter** ficar realçado.

O telefone recupera o conteúdo da mensagem a partir do servidor e apresenta uma mensagem de confirmação.
5. Seleccione a mensagem recuperada da lista e prima a tecla OK/**i**.
6. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer a mensagem.
7. Quando terminar, prima a tecla .

Ver uma mensagem

1. Seleccione uma mensagem na lista e prima a tecla OK/**i**.

A mensagem é apresentada e avança para a página seguinte se houver mais, decorrido um tempo especificado.
2. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer a mensagem.

Se a mensagem tiver mais do que uma página, pode percorrer as páginas com as teclas Para a esquerda e Para a direita.

Utilizar as opções de mensagens

Durante a leitura de mensagens, pode aceder às opções de Mensagens através da tecla de função **Opções**:

Ver: permite-lhe repetir a mensagem.

Responder: permite-lhe enviar uma resposta ao remetente através do envio de uma mensagem de texto ou multimédia.

Responder a todos: permite-lhe enviar uma resposta ao remetente e introduzir nos campos Para e Cc ao enviar uma mensagem multimédia.

Encaminhar: permite-lhe encaminhar a mensagem para outra pessoa. Quando a mensagem incluir conteúdos multimédia adquiridos na Internet, o encaminhamento não é possível.

Chamada de resposta: permite-lhe telefonar ao remetente.

Eliminar: permite-lhe eliminar uma mensagem.

Selec. multimédia: permite-lhe guardar os conteúdos multimédia, tais como imagens, vídeos, sons, Vcards e entradas Vcalendar da mensagem para o telefone.

Selec. endereço: permite-lhe extrair o número ou endereço de correio electrónico e URL do remetente, outros endereços de correio electrónico ou números de telefone do texto da mensagem.

Mover para minha pasta: permite-lhe mover a mensagem para a caixa **A minha pasta (Menu 5.2.5)**.

Guardar como modelo: permite-lhe guardar uma cópia da mensagem na caixa **Modelo (Menu 5.2.6)**.

Propriedades: são apresentadas as propriedades da mensagem, tais como a hora e data em que a mensagem foi recuperada, o endereço de e-mail ou o número de telefone do remetente e do destinatário, o tamanho da mensagem, a sua importância e o tipo de mensagem.

Na lista de mensagens, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Ver: apresenta-lhe a mensagem.

Responder: permite-lhe enviar uma resposta ao remetente através do envio de uma mensagem de texto ou multimédia.

Mensagens

Responder a todos: permite-lhe enviar uma resposta ao remetente e introduzir nos campos Para e Cc ao enviar uma mensagem multimédia.

Encaminhar: permite-lhe encaminhar a mensagem para outra pessoa. Quando a mensagem incluir conteúdos multimédia adquiridos na Internet, o encaminhamento não é possível.

Chamada de resposta: permite-lhe telefonar ao remetente.

Eliminar: permite-lhe eliminar uma mensagem.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todas as mensagens guardadas na Caixa de entrada.

Mover para minha pasta: permite-lhe mover a mensagem para a caixa **A minha pasta (Menu 5.2.5)**.

Guardar como modelo: permite-lhe guardar uma cópia da mensagem na pasta **Modelo (Menu 5.2.6)**.

Propriedades: são apresentadas as propriedades da mensagem, tais como a hora e data em que a mensagem foi recuperada, o endereço de e-mail ou o número de telefone do remetente e do destinatário, o tamanho da mensagem, a sua importância e o tipo de mensagem.

Caixa de saída (Menu 5.2.3)

Quando aceder a este menu, é apresentada a lista de mensagens multimédia enviadas ou guardadas. Os ícones à esquerda indicam o estado de cada mensagem.

- : Mensagens em envio
- : Mensagens enviadas
- : Mensagens que o telefone não conseguiu enviar ou cujo envio foi interrompido

Para ver uma mensagem:

1. Seleccione uma mensagem na lista e prima a tecla OK/.

A mensagem é apresentada e avança para a página seguinte se houver mais, decorrido um tempo especificado.

2. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer a mensagem.

Se a mensagem tiver mais do que uma página, pode percorrer as páginas com a tecla Para a esquerda ou Para a direita.

Utilizar as opções de mensagens

Durante a leitura de mensagens, pode aceder às opções seguintes através da tecla de função **Opções**:

Ver: permite-lhe repetir a mensagem.

Enviar: permite-lhe enviar/reenviar a mensagem.

Editar: permite-lhe alterar o conteúdo, assunto, imagem, som ou texto da mensagem.

Eliminar: permite-lhe eliminar uma mensagem.

Selec. endereço: permite-lhe extrair os números de destino ou endereço de correio electrónico e URL, endereços de correio electrónico ou números de telefone do texto da mensagem.

Mover para minha pasta: permite-lhe mover a mensagem para a caixa **A minha pasta (Menu 5.2.5)**.

Guardar como modelo: permite-lhe guardar uma cópia da mensagem na pasta **Modelo (Menu 5.2.6)**.

Propriedades: são apresentadas as propriedades da mensagem, tais como a hora e data em que a mensagem foi enviada, o endereço de e-mail ou o número de telefone do destinatário, o tamanho da mensagem e a sua importância.

Na lista de mensagens, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Ver: apresenta-lhe a mensagem.

Enviar: permite-lhe enviar/reenviar a mensagem.

Editar: permite-lhe alterar o conteúdo, assunto, imagem, som ou texto da mensagem.

Eliminar: permite-lhe eliminar uma mensagem.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todas as mensagens guardadas na Caixa de saída.

Propriedades: são apresentadas as propriedades da mensagem, tais como a hora e data em que a mensagem foi enviada, o endereço de e-mail ou o número de telefone do destinatário, o tamanho da mensagem e a sua importância.

Rascunhos *(Menu 5.2.4)*

Depois de criar uma mensagem multimédia, pode guardá-la nesta caixa de mensagens para a enviar posteriormente.

Para obter mais informações sobre a visualização de mensagens, consulte "Caixa de saída" na página 110.

A minha pasta *(Menu 5.2.5)*

Neste menu pode ver as mensagens movidas ou guardadas nesta caixa de mensagens.

1. Desloque-se até uma mensagem e prima a tecla OK/**i**.

A mensagem é apresentada e avança para a página seguinte se houver mais, decorrido um tempo especificado.

2. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer a mensagem.

Se a mensagem tiver mais do que uma página, pode percorrer as páginas com a tecla Para a esquerda ou Para a direita.

Utilizar as opções de mensagens

Durante a leitura de mensagens, pode aceder às opções seguintes através da tecla de função **Opções**:

Ver: permite-lhe repetir a mensagem.

Enviar: permite-lhe enviar/reenviar a mensagem.

Editar: permite-lhe alterar o conteúdo, assunto, imagem, som ou texto da mensagem.

Eliminar: permite-lhe eliminar uma mensagem.

Selec. multimédia: permite-lhe guardar o conteúdo multimédia, tais como imagens, sons, vídeos, Vcards e entradas de Vcalendar da mensagem para o telefone.

Selec. endereço: permite-lhe extrair os endereços de correio electrónico e o URL ou os números de telefone do texto da mensagem.

Propriedades: são apresentadas as propriedades da mensagem, tais como a hora e data em que a mensagem foi guardada, os endereços de correio electrónico ou os números de telefone do remetente, o tamanho da mensagem e a sua importância.

Na lista de mensagens, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Ver: apresenta-lhe a mensagem.

Enviar: permite-lhe enviar/reenviar a mensagem.

Editar: permite-lhe alterar o conteúdo, assunto, imagem, som ou texto da mensagem.

Eliminar: permite-lhe eliminar uma mensagem.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todas as mensagens armazenadas na caixa A minha pasta.

Propriedades: são apresentadas as propriedades da mensagem, tais como a hora e data em que a mensagem foi guardada, os endereços de correio electrónico ou os números de telefone do remetente, o tamanho da mensagem e a sua importância.

Modelo *(Menu 5.2.6)*

O seu telefone possui 11 mensagens predefinidas que pode utilizar ao escrever uma mensagem nova. Não pode eliminar as mensagens predefinidas.

1. Percorra a lista de modelos com as teclas Para cima e Para baixo.
2. Quando o modelo de mensagem ficar realçado, prima a tecla OK/**i**.

A mensagem é apresentada e avança para a página seguinte se houver mais, decorrido um tempo especificado.

3. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer a mensagem.

Se a mensagem tiver mais do que uma página, pode percorrer as páginas com as teclas Para a esquerda e Para a direita.

4. Prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite-lhe repetir a mensagem.
- **Enviar:** permite-lhe enviar mensagens através do modelo. Para obter mais informações sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 103.
- **Editar:** permite-lhe alterar o conteúdo, assunto, imagem, som ou texto da mensagem.
- **Eliminar:** permite-lhe eliminar o modelo da mensagem. Esta opção não se encontra disponível para os modelos de mensagem predefinidos.

5. Prima a tecla de função **Regr.** para sair do ecrã actual.

Na lista de Modelos, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Ver: apresenta o modelo da mensagem.

Enviar: permite-lhe enviar mensagens através do modelo. Para obter mais informações sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 103.

Editar: permite-lhe alterar o conteúdo, assunto, imagem, som ou texto da mensagem.

Nova: permite-lhe criar um novo modelo de mensagem.

Eliminar: permite-lhe eliminar o modelo da mensagem. Não pode eliminar os modelos de mensagens predefinidos.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todos os modelos de mensagens excepto os modelos de mensagem predefinidos armazenados na caixa Modelos.

Definições *(Menu 5.2.7)*

Pode alterar as predefinições para enviar ou receber mensagens multimédia. Pode também configurar as várias definições de rede necessárias para o envio ou a recepção de mensagens multimédia.

Definições de envio

Pode efectuar as predefinições para o envio de mensagens multimédia.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Prioridade: pode seleccionar o nível de importância das mensagens.

Período de validade: pode seleccionar o período de tempo que as mensagens podem ficar guardadas no centro de mensagens depois de serem enviadas.

Prazo de entrega: pode seleccionar o tempo de atraso antes do envio de mensagens.

Ocultar endereço: quando esta opção se encontrar activa, o seu número de telefone não surge no telefone do destinatário.

Relatório de entrega: quando esta opção estiver activa, a rede indica se a mensagem foi ou não entregue.

Confirmação de leitura: quando esta opção estiver activa, o telefone envia um pedido de resposta juntamente com a mensagem para o destinatário.

Definições de recepção

Pode efectuar as predefinições para a recepção de mensagens multimédia.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Recepção nacional/Recepção em roaming: pode definir se o seu telefone recebe ou não novas mensagens do servidor de MMS sem quaisquer notificações quando se encontra na área de serviço local ou quando se encontra em roaming noutra rede.

Mensagens

Manual: o telefone recebe notificações e é necessário transferir manualmente as mensagens novas com a opção **Obter**.

Automática: o telefone obtém automaticamente as mensagens novas a partir do servidor.

Rejeitar: o telefone rejeita todas as mensagens recebidas.

Rejeitar anónima: quando esta opção se encontra activada, o telefone rejeita mensagens de remetentes anónimos.

Avisar rejeição: quando esta opção é activada, o telefone rejeita mensagens de aviso.

Relatório permitido: quando esta opção se encontrar activada, o remetente de uma mensagem recebe um relatório de entrega da rede.

Perfis MMS

Pode configurar as várias definições de rede necessárias para o envio ou recepção de mensagens multimédia.

Notas:

- O último perfil acedido é activado automaticamente para o envio de mensagens subsequentes.
- Se alterar as definições de MMS sem consultar previamente o operador, a função MMS poderá não funcionar correctamente.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Servidor actual: permite-lhe seleccionar um dos perfis.

Definições do servidor: estão disponíveis as seguintes opções para cada perfil:

Nome do perfil: introduza o nome que pretende atribuir ao servidor de MMS.

URL do servidor: introduza o endereço do servidor de MMS.

Proxy: quando esta opção se encontrar activada, pode ligar à rede GPRS utilizando o servidor proxy.

Definições GPRS: encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- Endereço IP: (Quando o proxy estiver configurado para activo) introduza o endereço da gateway necessário para ligar à rede GPRS.
- Porta: (Quando o proxy estiver configurado para activo) introduza o número da porta necessário para ligar à rede GPRS.
- DNS1: (Quando o proxy estiver configurado para desactivo) introduza o endereço principal para ligar à rede GPRS.
- DNS2: (Quando o proxy estiver configurado para desactivo) introduza o endereço secundário para ligar à rede GPRS.
- APN: introduza o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.
- ID de utilizador: introduza o ID de utilizador necessário para ligar à rede GPRS.
- Palavra-passe: introduza a palavra-passe necessária para ligar à rede GPRS.

Versão: selecione uma versão OMA disponível e um limite máximo de tamanho de envio e de recepção.

Nota: De acordo com o operador, não é possível suportar o limite máximo de 295KB. Nesse caso, tente de novo após mudar a configuração para 100KB.

Para obter mais informações, contacte o operador.

Eliminar tudo (Menu 5.2.8)

Este menu permite-lhe eliminar separadamente todas as mensagens multimédia de cada caixa de mensagens. Pode também eliminar todas as mensagens em simultâneo.

- | 1. Para | Prima |
|---|--|
| seleccionar a caixa de mensagens a apagar | a tecla Para cima ou Para baixo. Para eliminar todas as mensagens, seleccione Todas . |
| colocar ou retirar uma marca de verificação | a tecla OK/ i . |
- Prima a tecla de função **Elimin.** para eliminar as mensagens marcadas.
 - Quando for apresentada a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** para confirmar.

Email (Menu 5.3)

Pode enviar ou receber mensagens de e-mail utilizando o telefone. A utilização da funcionalidade de Email permite-lhe receber ou enviar sons e imagens, bem como entradas da Lista telefónica ou memorandos de calendário.

Para utilizar esta função, é necessário subscrever um serviço de mensagens de e-mail e configurar a sua conta e perfil de email nos menus **Conta de email** e **Perfil de email**. Consulte a página 129 e a página 131.

Criar (Menu 5.3.1)

Para escrever e enviar mensagens de e-mail:

- Quando **Assunto** for realçado, prima a tecla OK/**i**.
- Introduza o assunto do e-mail.

Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 33.

No ecrã Assunto, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

- **Guardar:** permite-lhe guardar o assunto do e-mail e voltar ao ecrã de mensagens.
- **Seleccionar idioma:** permite-lhe alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução de texto T9. Seleccione o idioma a utilizar.
- **Cancelar:** volta ao ecrã de mensagens.

3. Prima a tecla OK/**i**.

4. Prima a tecla Para baixo para percorrer até o campo Mensagem e prima a tecla OK/**i**.

5. Introduza o texto do e-mail.

No ecrã Mensagem, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

- **Guardar:** permite-lhe guardar o texto da mensagem e volta ao ecrã de mensagens.
- **Modelo de texto:** permite-lhe seleccionar um modelo de mensagem a partir da pasta **Modelo de texto (Menu 5.6)**.
- **Seleccionar idioma:** permite-lhe alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução de texto T9. Seleccione o idioma a utilizar.
- **Cancelar:** volta ao ecrã de mensagens.

6. Prima a tecla OK/**i**.

7. Prima a tecla Para baixo para percorrer até ao campo Anexar ficheiro e prima a tecla OK/**i**.

Pode anexar ficheiros de vários tipos a partir das pastas Imagens, Vídeos, Música e Sons.

Após adicionar um ficheiro, o visor regressa ao ecrã de mensagens.

8. Se pretender alterar os itens adicionados, prima a tecla Para cima ou Para baixo para realçar um campo ou um ficheiro anexado e prima a tecla de função **Opções**.

Nota: As opções disponíveis variam se o campo seleccionado no ecrã de mensagens for o campo Assunto, Mensagem ou Anexar ficheiro.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Adicionar:** permite-lhe adicionar assuntos, texto de e-mail e ficheiros multimédia.
- **Editar:** permite-lhe editar o assunto do e-mail ou o texto da mensagem.
- **Ver:** apresenta o ficheiro anexado.
- **Enviar:** permite-lhe enviar o e-mail.
- **Guardar Email:** guarda o e-mail na caixa **Rascunhos (Menu 5.3.4)** ou **A minha pasta (Menu 5.3.5)**.
- **Limpar assunto/mensagem:** limpa o assunto do e-mail ou o texto da mensagem.
- **Remover anexo:** elimina o ficheiro anexado seleccionado.
- **Remover todos os anexos:** elimina todos os ficheiros anexados.

9. Quando concluir a criação do e-mail, escolha a opção **Enviar** e prima a tecla de função **Selecc.**

10. Introduza um endereço de email.

Pode aceder às seguintes opções com a tecla de função **Opções** enquanto introduz um endereço:

- **Enviar:** permite-lhe enviar o e-mail criado.
- **Lista telefónica:** permite-lhe seleccionar um endereço de e-mail a partir da Lista telefónica.
- **Alterar destinatário:** permite-lhe alterar o tipo de destinatário para Para, Bcc ou Cc.
- **Guardar Email:** permite-lhe guardar o e-mail na caixa **Rascunhos (Menu 5.3.4)** ou **A minha pasta (Menu 5.3.5)**.
- **Traseira:** regressa ao ecrã Nova.

11. Se pretender enviar a mensagem para mais de um destinatário, prima a tecla Para baixo e preencha outro campo de destino.

12. Se for necessário, repita o passo 11 para adicionar mais endereços de e-mail. Pode introduzir um máximo de 15 endereços de e-mail.
13. Seleccione a opção **Enviar** e prima a tecla de função **Selec.**
O telefone envia a mensagem de e-mail.
Após enviar o e-mail, este é automaticamente guardado na Caixa de saída.

Caixa de entrada *(Menu 5.3.2)*

Este menu permite-lhe verificar o servidor de e-mail relativamente a novas mensagens de e-mail e rever as mensagens de e-mail recebidas.

Os ícones à esquerda indicam o estado das mensagens:

-  : E-mail obtido a partir do servidor de e-mail.
-  : E-mail com anexos obtidos a partir do servidor de e-mail.
-  : E-mail não obtido a partir do servidor de e-mail.

Notas:

- Quando tiver lido o e-mail, o ícone muda para um envelope aberto.
- O ícone **!** junto à mensagem significa que a mensagem é de importância alta.
- Uma mensagem cinzenta significa que a mensagem é de baixa importância.

Ver um cabeçalho de e-mail

1. Prima a tecla de função **Selec.** quando **Verificar novo correio** estiver realçado para obter cabeçalhos de e-mail a partir do servidor.

Nota: Pode definir o telefone para obter apenas cabeçalhos ou e-mails na sua totalidade, incluindo os cabeçalhos e o corpo na opção **Opção de recuperação**. Para obter mais informações, consulte a página 129.

É apresentada a lista de mensagens de e-mail recebidas.

2. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para se deslocar para uma mensagem de e-mail.

3. Prima a tecla **OK/↵** para ler o cabeçalho.

Durante a visualização de um cabeçalho de e-mail, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Obter: permite-lhe obter uma ou todas as mensagens de e-mail a partir do servidor de e-mail.

Responder: permite-lhe enviar uma resposta ao remetente ou a todos os destinatários incluindo o remetente do e-mail.

Eliminar: permite-lhe eliminar o cabeçalho. Pode optar por eliminar a mensagem do telefone ou do telefone e do servidor de e-mail.

Selec. endereço: permite-lhe extrair endereços de e-mail, URLs e números de telefone para que possa guardá-los na Lista telefónica ou ir para o URL.

Bloquear endereço: permite-lhe adicionar o endereço de e-mail do remetente na pasta **Bloquear endereço** (**Menu 5.3.7**) para que possa rejeitar mensagens desse endereço de e-mail.

Na lista de mensagens, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Ver: abre o cabeçalho.

Obter: permite-lhe obter uma ou todas as mensagens de e-mail a partir do servidor de e-mail.

Responder: permite-lhe enviar uma resposta ao remetente ou a todos os destinatários incluindo o remetente do e-mail.

Eliminar: permite-lhe eliminar o cabeçalho actualmente seleccionado. Pode optar por eliminar a mensagem do telefone ou do telefone e do servidor de e-mail.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todas as mensagens de e-mail, mas apenas a partir do seu telefone.

Organizar: permite-lhe organizar as mensagens de e-mail por tamanho, assunto, data ou endereços de e-mail do remetente.

Ver um e-mail na sua totalidade

1. Prima a tecla de função **Seleç.** quando **Verificar novo correio** estiver realçado para obter cabeçalhos de e-mail a partir do servidor.

Nota: Pode definir o telefone para obter apenas cabeçalhos ou e-mails na sua totalidade, incluindo os cabeçalhos e o corpo na opção **Opção de recuperação**. Para obter mais informações, consulte a página 129.

É apresentada a lista de mensagens de e-mail recebidas.

2. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para se deslocar para uma mensagem de e-mail.
3. Prima a tecla OK/**↵** para ler a mensagem.
4. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer a mensagem.

Se pretender ir para o início ou para o fim da mensagem, prima a tecla **✕** ou a tecla **#** respectivamente.

5. Quando selecciona um ficheiro anexado, pode visualizar ou reproduzir o ficheiro anexado no e-mail.

Utilizar as opções de mensagens

Nota: Algumas opções não se encontram disponíveis enquanto obtém os e-mails a partir do servidor de e-mail.

Durante a visualização de uma mensagem de e-mail, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Abrir ficheiro: abre o ficheiro anexo.

Guardar ficheiro: permite-lhe guardar os ficheiros anexados na memória do telefone.

Responder: permite-lhe enviar uma resposta ao remetente ou a todos os destinatários incluindo o remetente do e-mail.

Encaminhar: permite-lhe enviar/reenviar o e-mail.

Eliminar: permite-lhe eliminar o e-mail. Pode optar por eliminar a mensagem do telefone ou do telefone e do servidor de e-mail.

Seleç. endereço: permite-lhe extrair endereços de e-mail, URLs e números de telefone para que possa guardá-los na Lista telefónica ou ir para o URL.

Bloquear endereço: permite-lhe adicionar o endereço de e-mail do remetente na pasta **Bloquear endereço (Menu 5.3.7)** para que possa rejeitar mensagens desse endereço de e-mail.

Mover para A minha pasta: permite-lhe mover o e-mail para a caixa **A minha pasta (Menu 5.3.5)**.

Propriedades: são apresentadas as propriedades do e-mail, tais como o assunto, a hora e a data de recepção, os endereços de e-mail do remetente e do destinatário, o tamanho da mensagem, o número de ficheiros anexados, a sua importância e o endereço do servidor.

Na lista de mensagens, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Ver: abre as mensagens de e-mail.

Responder: permite-lhe enviar uma resposta ao remetente ou a todos os destinatários incluindo o remetente do e-mail.

Encaminhar: permite-lhe enviar/reenviar o e-mail.

Eliminar: permite-lhe eliminar o e-mail. Pode optar por eliminar a mensagem do telefone ou do telefone e do servidor de e-mail.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todas as mensagens de e-mail, mas apenas a partir do seu telefone.

Organizar: permite-lhe alterar a organização por tamanho, assunto, data ou endereços de e-mail do remetente.

Bloquear endereço: permite-lhe adicionar o endereço de e-mail do remetente na pasta **Bloquear endereço (Menu 5.3.7)** para que possa rejeitar mensagens desse endereço de e-mail.

Propriedades: são apresentadas as propriedades do e-mail, tais como o assunto, a hora e a data de recepção, os endereços de e-mail do remetente e do destinatário, o tamanho da mensagem, o número de ficheiros anexados, a sua importância e o endereço do servidor.

Caixa de saída *(Menu 5.3.3)*

Quando selecciona este menu, é apresentada a lista das mensagens de e-mail enviadas ou com tentativa de envio juntamente com o assunto e o endereço de e-mail do destinatário. Os seguintes ícones à esquerda indicam o estado de cada mensagem:

- : E-mails não lidos.
- : E-mails com anexo não lidos.
- : E-mails que o telefone não conseguiu enviar.
- : E-mails enviados com êxito através do telefone.

 o ícone do lado direito da mensagem indica que o e-mail está a ser enviado.

Notas:

- Quando tiver lido o e-mail, o ícone muda para um envelope aberto.
- O ícone **!** junto à mensagem significa que a mensagem é de importância alta.

Ver um e-mail:

1. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para se deslocar para uma mensagem de e-mail.
2. Prima a tecla OK/**i** para ler a mensagem.
3. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer a mensagem.

Se pretender ir para o início ou para o fim da mensagem, prima a tecla ***** ou a tecla **#** respectivamente.

Utilizar as opções de mensagens

Nota: Algumas opções não se encontram disponíveis enquanto o telefone está a enviar e-mails.

Durante a leitura de mensagens, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Abrir ficheiro: abre o ficheiro anexo. Esta opção só se encontra disponível quando o e-mail contiver anexos.

Guardar ficheiro: permite-lhe guardar os ficheiros anexados na memória do telefone. Esta opção só se encontra disponível quando o e-mail contiver anexos.

Cancelar: interrompe o envio do e-mail. Esta opção só se encontra disponível quando seleccionar um e-mail que está a ser enviado.

Enviar: permite-lhe enviar/reenviar o e-mail.

Editar: permite-lhe editar o e-mail.

Eliminar: permite-lhe eliminar o e-mail.

Mover para minha pasta: permite-lhe mover o e-mail para a caixa **A minha pasta (Menu 5.3.5)**.

Propriedades: são apresentadas as propriedades do e-mail, tais como o assunto, a hora e a data de envio, os endereços de e-mail do remetente e do destinatário, o tamanho da mensagem, o número de ficheiros anexados, a sua importância e o endereço do servidor.

Na lista de mensagens, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Ver: abre o e-mail.

Enviar: permite-lhe enviar/reenviar o e-mail.

Cancelar: interrompe o envio do e-mail. Esta opção só se encontra disponível quando seleccionar um e-mail que está a ser enviado.

Editar: permite-lhe editar o e-mail.

Eliminar: permite-lhe eliminar o e-mail.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todos os e-mails guardados na Caixa de saída.

Organizar: permite-lhe alterar a organização por tamanho, assunto, data ou endereços de e-mail do remetente.

Propriedades: são apresentadas as propriedades do e-mail, tais como o assunto, a hora e a data de envio, os endereços de e-mail do remetente e do destinatário, o tamanho da mensagem, o número de ficheiros anexados, a sua importância e o endereço do servidor.

Rascunhos *(Menu 5.3.4)*

Após criar um e-mail, pode guardá-lo nesta caixa de mensagens para a enviar posteriormente.

Quando enviar um e-mail guardado nesta caixa de mensagens, o e-mail é eliminado desta caixa de mensagens.

Para obter mais informações sobre a visualização de mensagens, consulte "Caixa de saída" na página 125.

A minha pasta *(Menu 5.3.5)*

Neste menu pode visualizar as mensagens movidas da Caixa de entrada, Caixa de saída ou Rascunhos para esta caixa de mensagens.

Pode também visualizar as mensagens guardadas durante a criação do e-mail.

Para obter mais informações sobre a visualização de mensagens, consulte "Caixa de saída" na página 125.

Definições *(Menu 5.3.6)*

Pode alterar as opções predefinidas para a utilização da função de E-mail.

Definições de envio

Pode alterar as predefinições de envio de e-mail. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Enviar cópia para si próprio: quando esta opção for verificada, o telefone envia uma cópia dos e-mails enviados para o endereço de e-mail especificado na conta como sendo seu.

Confirmar entrega: quando esta opção está activada, a rede indica-lhe se a mensagem foi ou não entregue.

Confirmar leitura: quando esta opção está activada, o telefone envia um pedido de resposta para o destinatário juntamente com a mensagem.

Prioridade: pode seleccionar o nível de importância das mensagens.

Incluir assinatura: quando esta opção for verificada, pode anexar o nome, o número de telefone, memorandos simples ou linhas de identificação como sendo uma assinatura nas mensagens de e-mail. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Editar nome: pode alterar o nome da sua assinatura.

Editar número de telefone: pode alterar o número de telefone da sua assinatura.

Editar nota: pode guardar a sua assinatura.

Definições de recepção

Pode alterar as predefinições de recepção de e-mail. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Intervalo de verificação: pode seleccionar a frequência com que o telefone deve verificar a existência de mensagens recebidas no servidor.

Se esta opção estiver definida para **Não utilizadas**, é necessário fazer a verificação manual do servidor através da selecção de **Verificar novo correio** na Caixa de entrada.

Confirmação de leitura: se esta opção estiver definida para **Anúncio**, o telefone pede-lhe para enviar um pedido de e-mail de confirmação de leitura ao remetente.

Se esta opção estiver definida para **Não**, o telefone ignora os pedidos de confirmação de leitura.

se esta opção estiver definida para **Sim para todos**, o telefone envia um pedido de e-mail de confirmação de leitura sem o avisar.

Opção de recuperação: pode seleccionar se o telefone obtém ou não apenas os cabeçalhos ou os e-mails na sua totalidade, incluindo os cabeçalhos e o corpo.

Opção eliminar: quando esta opção estiver definida para **Imediatamente**, o telefone elimina o e-mail do telefone e do servidor de e-mail.

Quando esta opção estiver definida para **Durante ligação seguinte**, o telefone elimina os e-mails do telefone e do servidor de e-mail da próxima vez que estabelecer uma ligação ao servidor de e-mail.

Rejeitar se acima: pode definir o tamanho máximo de mensagens recebidas. O telefone irá rejeitar mensagens acima do tamanho especificado.

Conta de email

Nota: Quando um e-mail estiver a ser enviado ou recebido a partir do servidor de e-mail, não pode alterar as definições da conta de e-mail.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Conta actual: pode verificar a sua conta actual e seleccionar uma das contas.

Definição da conta: pode configurar um máximo de 5 contas de e-mail utilizando servidores de e-mail diferentes. Estão disponíveis as seguintes opções para cada conta:

Nome da conta: introduza um nome para a conta seleccionada.

Em utilização: seleccione esta opção para utilizar a conta seleccionada. Deve seleccionar esta opção para visualizar esta conta na Caixa de entrada.

Mensagens

ID de utilizador: introduza o nome a ser visualizado nas mensagens enviadas como nome do remetente.

Endereço de email: introduza o endereço de e-mail.

Servidor SMTP: introduza o endereço de IP ou o nome de domínio do servidor a utilizar no envio das mensagens.

Porta SMTP: introduza o número da porta SMTP. O operador de e-mail pode fornecer-lhe estas informações.

Tipo de protocolo: especifique o tipo de protocolo de e-mail para o servidor de recepção: **POP3** ou **IMAP4**.
Contacte o operador de e-mail para obter mais informações.

As restantes opções dependem da definição do tipo de protocolo.

Quando o tipo de protocolo estiver definido para **POP3**:

Servidor POP3: introduza o endereço de IP ou o nome de domínio do servidor a utilizar na recepção das mensagens. O operador de e-mail pode fornecer-lhe estas informações.

Porta POP3: introduza o número da porta POP3.

Início de sessão APOP: quando esta opção for verificada, pode efectuar a ligação ao servidor através da utilização do esquema de início de sessão APOP.

ID de utilizador: introduza o ID de e-mail.

Palavra-passe: introduza a palavra-passe de e-mail.

Quando o tipo de protocolo estiver definido para **IMAP4**:

Servidor IMAP4: introduza o endereço de IP ou o nome de domínio do servidor a utilizar na recepção das mensagens. O operador de e-mail pode fornecer-lhe estas informações.

Porta IMAP4: introduza o número da porta IMAP4.

Recuperar cabeçalhos: defina o número de cabeçalhos que irá receber do servidor.

Recuperar anexos: quando esta opção for verificada, pode receber anexos com e-mails a partir do servidor.

ID de utilizador: introduza o ID de e-mail.

Palavra-passe: introduza a palavra-passe de e-mail.

Perfil de email

Pode configurar as várias definições de rede necessárias para o envio ou recepção de e-mails.

Nota: Quando um e-mail estiver a ser enviado ou recebido a partir do servidor de e-mail, não pode alterar as definições do perfil de e-mail.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Servidor actual: permite-lhe seleccionar um dos perfis.

Definições do servidor: pode configurar um máximo de 5 perfis de e-mail. Estão disponíveis as seguintes opções para cada perfil:

Nome do perfil: introduza o nome que pretende atribuir ao servidor de e-mail.

APN: introduza o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.

ID de utilizador: introduza a ID de utilizador necessária para ligar à rede GPRS.

Palavra-passe: introduza a palavra-passe necessária para ligar à rede GPRS.

DNS1: introduza o endereço principal necessário para ligar à rede GPRS.

DNS2: introduza o endereço secundário necessário para ligar à rede GPRS.

Bloquear endereço *(Menu 5.3.7)*

Com este menu pode configurar o filtro de mensagens, introduzindo endereços de e-mail para que o telefone rejeite mensagens desses endereços.

1. Introduza um endereço de email.
2. Se pretender adicionar mais endereços de e-mail, prima a tecla Para baixo.

Mensagens

3. Se for necessário, repita o passo 1 e 2 para adicionar mais endereços de e-mail.

Pode introduzir um máximo de 10 endereços de e-mail.

4. Prima a tecla OK/**i**.

Em alternativa, prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Guardar**.

No ecrã Bloquear endereço, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Guardar: permite-lhe guardar o endereço de e-mail.

Lista telefónica: permite-lhe seleccionar um endereço de e-mail a partir da Lista telefónica.

Eliminar: elimina o endereço de e-mail actualmente seleccionado.

Eliminar tudo: elimina todos os endereços de e-mail guardados na lista de filtração.

Cancelar: sai do ecrã actual.

Eliminar tudo (Menu 5.3.8)

Este menu permite-lhe eliminar todas as mensagens de e-mail de cada caixa de mensagens. Pode também eliminar todas as mensagens em simultâneo.

Para	Prima
seleccionar a caixa de mensagens a apagar	a tecla Para cima ou Para baixo. Para eliminar todas as mensagens, seleccione Todas .
colocar ou retirar uma marca de verificação	a tecla OK/ i .
eliminar as mensagens marcadas	a tecla de função Elimin .

Quando for apresentada a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** para confirmar.

Nota: Quando um e-mail estiver a ser enviado a partir do servidor de e-mail, não pode seleccionar temporariamente a Caixa de entrada ou Caixa de saída.

Mensagens push *(Menu 5.4)*

Neste menu, pode receber e aceder às mensagens a partir do servidor WAP.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Caixa de entrada: permite-lhe ler as mensagens push recebidas.

Definições: permite-lhe definir se o telefone recebe ou não mensagens push. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Sempre: o telefone recebe mensagens push.

Nunca: o telefone rejeita mensagens push.

Opcional: nesta opção o telefone recebe mensagens push a partir do centro de serviço. Pode alterar o número do centro de serviço a utilizar aquando da recepção de mensagens push.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todas as mensagens push.

Correio de voz *(Menu 5.5)*

Este menu permite-lhe o acesso à caixa de correio de voz desde que a rede suporte este serviço.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Ligar ao correio de voz: antes de utilizar a função de Correio de Voz, tem de introduzir o número do servidor de voz indicado pelo operador. Em seguida, pode seleccionar este menu e premir a tecla de função **Seleç.** para ouvir as mensagens.

Pode ligar rapidamente ao servidor de voz, premindo sem soltar a tecla **1** no modo inactivo.

Número do servidor de voz: este menu permite-lhe alterar o nome ou número do servidor do correio de voz, se for necessário.

Nota: O correio de voz é uma função da rede. Para obter mais informações, contacte o operador.

Modelo de texto *(Menu 5.6)*

Neste menu, pode predefinir um máximo de 10 mensagens que utiliza com mais frequência.

1. Seleccione uma localização vazia ou o modelo de mensagem pretendido e prima a tecla **OK/↵**.

2. Introduza a mensagem que pretende.

Prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

- **Guardar:** guarda o modelo da mensagem.
- **Selecionar idioma:** permite-lhe alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução de texto T9. Seleccione o idioma a utilizar.
- **Cancelar:** sai do ecrã actual.

3. Quando tiver terminado de escrever o modelo da mensagem, prima a tecla **OK/↵**.

Na lista de modelos de mensagens, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Editar: permite-lhe escrever novos modelos de mensagens ou editar um modelo de mensagem existente.

Enviar mensagem: permite-lhe obter um modelo de mensagem ao enviar uma mensagem SMS ou MMS. Para obter mais informações sobre o envio de mensagens, consulte a página 94 ou a página 103, respectivamente.

Eliminar: permite-lhe eliminar o modelo da mensagem.

Difundir mensagens (Menu 5.7)

Este serviço de rede permite-lhe receber mensagens de texto sobre vários assuntos, como por exemplo, o tempo ou o trânsito. As mensagens de difusão celular (CB) são apresentadas no momento em que são recebidas, desde que:

- o telefone esteja no modo inactivo.
- a opção **Receber** esteja definida para **Activo**.
- o canal de mensagens esteja activo na lista de canais.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Ler: permite-lhe ver as mensagens recebidas.

A caixa **Mensagens actuais** apresenta as mensagens da rede, mas perde o conteúdo das mesmas assim que o telefone é desligado. Percorra a mensagem com as teclas Para cima e Para baixo.

Pode guardar uma mensagem CB na caixa **Mensagens guardadas** para recuperação futura. Quando aparecer uma notificação de texto, prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Guardar**.

Receber: permite-lhe activar ou desactivar a recepção de mensagens difundidas.

Canal: permite-lhe indicar os canais a partir dos quais pretende receber mensagens difundidas. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Todos os canais: permite-lhe activar ou desactivar todos os canais.

Canais respectivos: apresenta os canais armazenados no cartão SIM. Também pode guardar, eliminar, editar e adicionar canais. Esta opção encontra-se disponível apenas quando a opção Todos os canais se encontra activada.

Idioma: permite-lhe seleccionar o idioma preferido para a apresentação das mensagens de difusão celular.

Para obter mais informações, contacte o operador.

Estado da memória *(Menu 5.8)*

Neste menu, pode visualizar o estado da memória para as mensagens de texto, multimédia, e-mail ou mensagens push.

Para aceder às seguintes opções, prima a tecla Para a esquerda ou Para a direita:

SMS: Pode visualizar o número de mensagens armazenadas e o número total de mensagens que pode armazenar na memória do telefone e no cartão SIM, individualmente. Pode também visualizar o número de mensagens actualmente armazenadas em cada caixa de mensagens. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer o ecrã.

MMS: Pode verificar o volume total de memória para mensagens MMS e o volume de memória ocupado actualmente por cada caixa de mensagens. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer o ecrã.

Email: Pode verificar o volume total de memória para mensagens de e-mail e o volume de memória ocupado actualmente por cada caixa de mensagens. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer o ecrã.

Mensagens push: Pode visualizar o número de mensagens guardadas e o número total de mensagens que pode guardar.

Nota: Se as caixas de mensagens estiverem cheias, pode seleccionar uma caixa de mensagens a abrir imediatamente a partir deste menu e, em seguida, eliminar alguns itens de forma a libertar memória.

Caixa de diversões

O menu **Caixa de diversões** armazena fotografias tiradas, vídeos gravados e memorandos de voz gravados. Pode também visualizar imagens, vídeos, ficheiros de música e sons transferidos a partir da Rede Sem Fios ou recebidos em mensagens.

Imagens

Neste menu, pode ver as fotografias tiradas e as imagens transferidas a partir de um servidor da rede ou recebidas em mensagens.

Fotos

Pode ver as fotografias tiradas ao utilizar o telefone.

Desloque-se até uma fotografia e prima a tecla **OK/** para ver a fotografia.

Utilizar as opções de fotografia

Prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Nota: As opções disponíveis variam consoante estiver a olhar para a lista de fotografias ou a ver a fotografia.

Ver: apresenta a fotografia.

Lista: apresenta a lista de fotografias.

Enviar: permite-lhe aceder às seguintes opções de envio:

através de MMS: permite-lhe enviar a fotografia para outra pessoa como parte de uma mensagem multimédia. Para obter mais informações, consulte a página 103.

através de email: permite-lhe enviar a fotografia para outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter mais informações, consulte a página 118.

através de Bluetooth: permite-lhe enviar a fotografia para outra pessoa através da função Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a página 192.

através de infravermelhos: permite-lhe enviar a fotografia para outra pessoa através da porta de infravermelhos. Para obter mais informações, consulte a página 192.

Mover para As minhas fotos: permite-lhe mover a fotografia para a pasta **As minhas fotos**. Consulte a página 139.

Definir como: permite-lhe definir a fotografia como imagem de fundo ou como imagem da ID do chamador para uma entrada na Lista telefónica.

Editar: permite-lhe aceder às seguintes opções:

Ícones expressivos: permite-lhe adicionar um ícone expressivo à fotografia. Depois de seleccionar um ícone expressivo, pode movê-lo premindo as teclas de navegação ou as teclas **2**, **4**, **6** e **8**.

Quadros: permite-lhe seleccionar uma moldura decorativa.

Efeitos: permite-lhe alterar o tom da cor ou aplicar efeitos especiais à fotografia.

Visualização de slides: permite-lhe definir todas as fotografias para as apresentar automaticamente como uma visualização de slides. Pode seleccionar um intervalo de tempo entre as fotografias.

Mudar nome: permite-lhe alterar o nome da fotografia.

Eliminar: permite-lhe eliminar a fotografia.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todas as fotografias.

Protecção: protege a fotografia de ser eliminada.

Propriedades: apresenta as propriedades da fotografia, tais como o nome do ficheiro, a hora e a data de armazenamento, o formato do ficheiro, a resolução, o tamanho, a qualidade e o estado de protecção.

As minhas fotos

Neste menu, pode visualizar as fotografias que moveu da pasta Fotografias para esta caixa de imagem.

Para obter mais informações sobre a visualização de uma imagem ou sobre a utilização das opções de imagem, consulte "Fotos" na página 137.

Imagens transferidas

Quando aceder a este menu, é apresentada uma lista de imagens transferidas da Rede Sem Fios ou recebidas na visualização de mensagens.

Os ícones na lista de imagens indicam o estado dos ficheiros:

- : ficheiros que pode encaminhar para outras pessoas.
- : ficheiros que não pode encaminhar para outras pessoas.

Para obter mais informações sobre a visualização de uma imagem ou sobre a utilização das opções de imagem, consulte "Fotos" na página 137.

Vídeos

Este menu permite ver os vídeos gravados ou transferidos a partir da Rede Sem Fios ou recebidos em mensagens.

Clipes de vídeo

Pode visualizar os vídeos gravados ao utilizar o telefone.

Para reproduzir um clipe de vídeo, desloque-se até o clipe de vídeo e prima a tecla OK/.

Pode utilizar as seguintes opções enquanto reproduz um ficheiro:

- Deslocar-se até um botão e premir a tecla OK/. Encontram-se disponíveis os seguintes botões:

Botões	Função
	reproduzir ou continuar.
	pausar.
	parar.
	retroceder num ficheiro.
	avançar num ficheiro.
	definir o modo de repetição.

- Prima as teclas de Volume para ajustar o volume.

Utilizar as opções de clipes de vídeo

Prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Nota: As opções disponíveis variam consoante estiver a olhar para a lista de vídeos ou a ver imagens ou clipes de vídeo.

Reproduzir: reproduz o clipe de vídeo.

Enviar: permite-lhe aceder às seguintes opções de envio:

através de MMS: permite-lhe enviar o clipe de vídeo para outra pessoa como parte de uma mensagem multimédia. Para obter mais informações, consulte a página 103.

através de email: permite-lhe enviar o clipe de vídeo para outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter mais informações, consulte a página 118.

através de Bluetooth: permite-lhe enviar o clipe de vídeo para outra pessoa utilizando a função Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a página 192.

através de infravermelhos: permite-lhe enviar o clipe de vídeo para outra pessoa através da porta de infravermelhos. Para obter mais informações, consulte a página 192.

Mover para Os meus clipes de vídeo: permite-lhe mover o clipe de vídeo para a pasta **Os meus clipes de vídeo**. Consulte a página 141.

Mudar nome: permite-lhe alterar o nome do clipe de vídeo.

Eliminar: permite-lhe eliminar o clipe de vídeo.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todos os clipes de vídeo guardados na pasta Clipes de Vídeo.

Protecção: protege o clipe de vídeo de ser eliminado.

Propriedades: apresenta-lhe as propriedades do clipe de vídeo, tais como o nome do ficheiro, a hora e a data de armazenamento, o formato de ficheiro, a resolução, o tamanho, a duração da gravação, a qualidade e o estado de protecção.

Definição de APN: (apenas para vídeos transferidos) introduza o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da gateway à rede GPRS.

Os meus clipes de vídeo

Pode ver os clipes de vídeo que moveu da pasta Clipes de vídeo para esta caixa de imagens.

Para obter mais informações sobre a visualização de um clipe de vídeo ou sobre a utilização das opções de vídeo, consulte "Clipes de vídeo" na página 139.

Vídeos transferidos

Quando aceder a este menu, é apresentada uma lista de clipes de vídeo transferidos da Rede Sem Fios ou recebidos em mensagens.

Os ícones na lista de vídeos indicam o estado dos ficheiros:

- : ficheiros que pode encaminhar para outras pessoas.
- : ficheiros que não pode encaminhar para outras pessoas.

Para obter mais informações sobre a visualização de um clipe de vídeo ou sobre a utilização das opções de vídeo, consulte "Clipes de vídeo" na página 139.

Música

Neste menu pode visualizar a lista de ficheiros de música transferidos da Rede Sem Fios ou importados do seu computador para o telefone através do programa Samsung PC Studio.

Para reproduzir um ficheiro de música, desloque-se até um ficheiro utilizando a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla OK/↵.

Pode utilizar as seguintes opções enquanto reproduz um ficheiro:

- Deslocar-se até um botão de função e premir a tecla OK/↵. Encontram-se disponíveis os seguintes botões:

Botões	Função
	reproduzir ou continuar.
	pausar.
	parar.
	voltar ao ficheiro anterior.
	avançar para o ficheiro seguinte.
 /  / 	alterar o modo da repetição.

- Prima as teclas de Volume para ajustar o volume.
- Premir a tecla de função **Opções** para aceder às opções do leitor MP3. Para obter mais informações, consulte a secção seguinte.
- Premir a tecla de função **Parar** para parar.

Utilizar as opções de ficheiro de música

Prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Nota: As opções disponíveis variam consoante estiver a olhar para a lista de ficheiros de música ou para o ecrã do leitor MP3.

Reproduzir/Pausa: inicia/pausa a reprodução.

Enviar: permite-lhe aceder às seguintes opções de envio:

através de email: permite-lhe enviar o ficheiro de música para outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter mais informações, consulte a página 118.

através de Bluetooth: permite-lhe enviar o ficheiro de música para outra pessoa através da função Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a página 192.

através de infravermelhos: permite-lhe enviar o ficheiro de música para outra pessoa através da porta de infravermelhos. Para obter mais informações, consulte a página 192.

Adicionar lista de reprodução: permite-lhe adicionar o ficheiro de música à lista de reprodução.

Abrir lista de reprodução: apresenta a lista de reprodução.

Definir como: permite-lhe definir o ficheiro como o seu tom de toque ou como melodia do chamador para uma entrada na lista telefónica.

Mudar nome: permite-lhe alterar o nome do ficheiro.

Eliminar: permite-lhe eliminar o ficheiro de música.

Definições: permite-lhe alterar as predefinições de reprodução de ficheiros MP3:

Repetir: permite-lhe seleccionar um modo de repetição, **Todas, Desactivo**, ou **Uma**.

Aleatório: permite-lhe seleccionar uma ordem de reprodução **Desactivo** ou **Activo**.

Volume: permite-lhe seleccionar o volume.

Bloquear tecla de volume: com o teclado bloqueado, permite-lhe bloquear as teclas de volume no lado esquerdo do telefone, de forma a que, caso as teclas do volume sejam premidas acidentalmente, não haja qualquer alteração no volume.

Valor do equalizador: permite-lhe alterar a imagem do equalizador no ecrã do seu leitor MP3.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todos os ficheiros de música.

Protecção: protege o ficheiro de música de ser eliminado.

Propriedades: apresenta as propriedades do ficheiro de música.

Sons

Neste menu pode ver a lista de ficheiros de sons gravados ou transferidos a partir do servidor web ou recebidos em mensagens multimédia.

Lista de voz

Pode ver a lista de memorandos de voz que gravou.

Desloque-se até um memorando de voz e prima a tecla OK/ para reproduzir o memorando de voz.

Pode interromper a reprodução através da selecção de  e prosseguir através da selecção de . Pode também ajustar o volume premindo as teclas do Volume. Para parar, seleccione  ou prima a tecla de função **Parar**.

Utilizar as opções do memorando de voz

Na lista de memorandos de voz, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Reproduzir: reproduz o memorando de voz.

Enviar: permite-lhe aceder às seguintes opções de envio:

através de MMS: permite-lhe enviar o memorando de voz para outra pessoa como parte de uma mensagem multimédia. Para obter mais informações, consulte a página 103.

através de email: permite-lhe enviar o memorando de voz para outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter mais informações, consulte a página 118.

através de Bluetooth: permite-lhe enviar o memorando de voz para outra pessoa através da função Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a página 192.

através de infravermelhos: permite-lhe enviar o memorando de voz para outra pessoa através da porta de infravermelhos. Para obter mais informações, consulte a página 192.

Mudar nome: permite-lhe alterar o nome do memorando de voz.

Eliminar: permite-lhe eliminar o memorando de voz.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todos os memorandos de voz.

Protecção: protege o memorando de voz de ser eliminado.

Propriedades: apresenta-lhe as propriedades do memorando de voz, tais como o nome do memorando, a hora e a data de armazenamento, o formato de ficheiro, a duração da gravação, o tamanho e o estado de protecção.

Sons transferidos

Pode visualizar uma lista dos sons que transferiu a partir da rede sem fios ou recebidos em mensagens.

Os ícones na lista de sons indicam o estado dos ficheiros:

- : ficheiros que pode encaminhar para outras pessoas.
- : ficheiros que não pode encaminhar para outras pessoas.

Desloque-se até um ficheiro de som e prima a tecla **OK/i** para ouvir. Para regular o volume, prima as teclas de volume.

Utilizar as opções de ficheiro de som

Prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Nota: As opções disponíveis variam consoante estiver a olhar para a lista de sons ou a reproduzir um som.

Reproduzir: reproduz o som.

Lista: apresenta a lista de sons.

Enviar: permite-lhe aceder às seguintes opções de envio:

através de MMS: permite-lhe enviar o som para outra pessoa como parte de uma mensagem multimédia. Para obter mais informações, consulte a página 103.

através de email: permite-lhe enviar o som para outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter mais informações, consulte a página 118.

através de Bluetooth: permite-lhe enviar o som para outra pessoa através da função Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a página 192.

através de infravermelhos: permite-lhe enviar o som para outra pessoa através da porta de infravermelhos. Para obter mais informações, consulte a página 192.

Definir como: permite-lhe definir o som como o seu tom de toque ou como melodia do chamador para uma entrada na lista telefónica.

Mudar nome: permite-lhe alterar o nome do som.

Eliminar: permite-lhe eliminar o som.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todos os sons.

Protecção: protege o som de ser eliminado.

Propriedades: apresenta as propriedades do som, tal como o nome, a hora e a data de armazenamento, o formato, o tempo de reprodução, o tamanho e o estado de protecção.

Estado da memória

Pode verificar o volume de memória total para os itens multimédia e o volume de memória ocupado actualmente por cada caixa multimédia.

Se as caixas multimédia estiverem cheias, pode seleccionar uma caixa multimédia a abrir imediatamente a partir deste menu e, em seguida, eliminar alguns itens de forma a libertar memória.

Agenda

A função Agenda permite-lhe:

- manter-se a par da sua agenda e tarefas.
- visualizar os eventos de alarme não detectados.
- fazer um memorando.
- verificar o volume de memória para itens agendados.

Ver mês *(Menu 7.1)*

Com a função ver mês, pode:

- consultar o calendário e verificar os seus eventos.
- escrever memorandos para se manter a par da sua agenda.
- definir um alarme para funcionar como lembrete.

Consultar o calendário

Quando selecciona o menu **Ver mês (Menu 7.1)**, o calendário é apresentado com a data actual indicada por uma caixa vermelha. Na parte inferior do calendário é apresentado o número de eventos agendados para esse dia. Os seguintes ícones na parte inferior do ecrã indicam-lhe o tipo de evento:

- : eventos agendadas
- : aniversários
- : tarefas
- : eventos vários

Encontram-se disponíveis as seguintes opções quando prime a tecla de função **Opções**:

Ver: apresenta o(s) memorando(s) armazenados para uma determinada data.

Criar: permite-lhe adicionar um novo evento, aniversário, eventos vários ou tarefas.

Ver semana: alterna para o ecrã visualizar semana.

Ir para hoje: permite-lhe ir para a data actual.

Ir para data: permite-lhe ir para uma data específica.

Eliminar: permite-lhe aceder às seguintes opções de eliminação:

Data seleccionada: permite-lhe eliminar itens armazenados na data seleccionada actualmente.

Eventos precedentes: permite-lhe eliminar os itens que fez nos dias precedentes à data seleccionada actualmente.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todos os eventos agendados.

Agendar um novo evento

Pode agendar até 400 eventos para o calendário. Pode agendar mais de um evento por dia.

Introduzir um novo evento agendado

1. Após seleccionar um dia no calendário, prima a tecla de função **Opções**.
2. Selecciona a opção **Criar** e prima a tecla de função **Selec**.
3. Selecciona **Agenda** ou **Vários** e prima a tecla de função **Selec**.
4. Percorra os campos de entrada com a tecla Para cima ou Para baixo. Introduza a informação ou seccione as definições que pretende.
 - **Assunto:** introduza o título do evento. Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 33.
 - **Detalhes:** introduza os detalhes do evento.
 - **Data de início:** introduza a data de início.
 - **Período de início:** introduza a hora de início do evento.
 - **AM/PM:** seccione **AM** ou **PM**. Esta opção só se encontra disponível se o formato da hora estiver definido para **12 horas**.
 - **Data limite:** introduza a data limite do evento.

- **Tempo limite:** introduza o tempo limite.
 - **AM/PM:** seleccione **AM** ou **PM**. Esta opção só se encontra disponível se o formato da hora estiver definido para **12 horas**.
 - **Localização:** introduza informações sobre a localização do evento. Esta opção apenas se encontra disponível para **Agenda**.
 - **Alarme:** prima a tecla **OK/↵** para definir um alarme para o lembrar do evento.
 - **antes:** definir quando pretende que o alarme o alerte antes do início do evento; introduza o número que pretende e seleccione a unidade, **min., hora, dia** ou **semana** utilizando a tecla **Para a esquerda** ou **Para a direita**.
 - **Toque de alarme:** seleccione um toque de alarme.
 - **Repetir:** se estiver a marcar um evento recorrente, prima a tecla **OK/↵**. Seleccione a unidade de repetição, **todos os dias, todas as semanas** ou **todos os meses**. Esta opção apenas se encontra disponível para **Agenda**.
 - **até:** defina a data limite para a repetição da entrada. Esta opção apenas se encontra disponível para **Agenda**.
5. Quando introduzir o evento, prima a tecla de função **Guardar**.

Depois de a guardar, o telefone apresenta a informação acerca do evento que acabou de guardar.

6. Para	Prima
percorrer o evento	a tecla Para cima ou Para baixo .
utilize a opção de evento	a tecla de função Opções . Para obter mais informações sobre as opções de eventos agendados ou as opções de eventos vários consulte página 155 ou página 157 respectivamente.
ir para ecrã visualizar dia	a tecla de função Regr. ou a tecla C .

Introduzir um novo aniversário

1. Após seleccionar um dia no calendário, prima a tecla de função **Opções**.
2. Selecciona a opção **Criar** e prima a tecla de função **Selec.**
3. Selecciona **Aniversário** e prima a tecla de função **Selec.**
4. Percorra os campos de entrada com a tecla Para cima ou Para baixo. Introduza a informação ou selecione as definições que pretende.
 - **Ocasão:** introduza as informações sobre a ocasião. Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 33.
 - **Data:** introduza a data.
 - **Alarme:** prima a tecla OK/**i** para definir um alarme para o lembrar do evento
 - **antes:** definir quando pretende que o alarme o alerte antes do dia; introduza o número que pretende e selecione a unidade, **dia** ou **semana** utilizando a tecla Para a esquerda ou Para a direita.
 - **Hora do alarme:** introduza a hora a que o alarme irá tocar.
 - **AM/PM:** selecione **AM** ou **PM**. Esta opção só se encontra disponível se o formato da hora estiver definido para **12 horas**.
 - **Toque de alarme:** selecione um toque de alarme.
 - **Repetir todos os anos:** prima a tecla OK/**i** para o lembrar todos os anos.
5. Quando introduzir o aniversário, prima a tecla de função **Guardar**.

Depois de a guardar, o telefone apresenta a informação acerca do aniversário que acabou de guardar.

6. Para	Prima
percorrer o aniversário	a tecla Para cima ou Para baixo.
utilize a opção de aniversário	a tecla de função Opções . Para obter mais informações, consulte a página 156.
ir para ecrã visualizar dia	a tecla de função Regr. ou a tecla C .

Introduzir uma tarefa

1. Após seleccionar um dia no calendário, prima a tecla de função **Opções**.
2. Selecciona a opção **Criar** e prima a tecla de função **Selec**.
3. Selecciona **A fazer** e prima a tecla de função **Selec**.
4. Percorra os campos de entrada com a tecla Para cima ou Para baixo. Introduza a informação ou selecione as definições que pretende.
 - **A fazer**: introduza as informações sobre a tarefa.
 - **Data de início**: introduza a data de início.
 - **Data limite**: introduza a data limite.
 - **Prioridade**: selecione o nível de importância, **Alta**, **Normal** ou **Baixa**.
5. Quando introduzir a tarefa, prima a tecla de função **Guardar**.

Depois de a guardar, o telefone apresenta a informação acerca da tarefa que acabou de guardar.

6. Para	Prima
percorrer a tarefa	a tecla Para cima ou Para baixo.
utilize a opção de tarefa	a tecla de função Opções . Para obter mais informações, consulte a página 159.
ir para ecrã visualizar dia	a tecla de função Regr. ou a tecla C .

Ver um evento

Os parêntesis rectos de cada lado de um dia indica o tipo de evento agendado para esse dia:

- Azul: agenda
- Laranja: aniversário
- Verde: eventos vários
- Vermelho: tarefa

Quando seleccionar um dia para o qual já existe um evento no calendário, é apresentada uma lista dos eventos que criou. Desloque-se até um evento e prima a tecla OK/**i**. Para obter mais informações sobre a visualização de um evento, consulte a página 154.

Ver semana *(Menu 7.2)*

Neste menu, as entradas do calendário para a semana seleccionada são apresentadas em caixas de sete dias. O dia actual da semana está marcado a vermelho. No ecrã visualizar semana, as caixas azuis indicam que os eventos agendados estão guardados e as caixas verdes indicam que os eventos vários estão guardados.

Para ver um item, desloque-se para a célula que contém o item e prima a tecla OK/**i**.

Para obter mais informações sobre a utilização das opções, consulte "Ver mês" na página 148.

Visualizar dia *(Menu 7.3)*

Este menu permite-lhe agendar novos eventos para o dia actual. Os eventos agendados para datas futuras são apresentados automaticamente no visor do evento do dia para o dia específico.

Os itens seguintes indicam-lhe o tipo de evento:

-  : eventos agendadas
-  : aniversários
-  : tarefas
-  : eventos vários

Se mais de um evento estiver armazenado, desloque-se para um evento utilizando a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla **OK/↵** para ver o evento.

Prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Ver: apresenta o evento seleccionado.

Editar: permite-lhe editar o evento. Esta opção encontra-se disponível quando está a ver um evento.

Enviar: permite-lhe aceder às seguintes opções de envio:

através de SMS: permite-lhe enviar o evento para outras pessoas como parte de uma mensagem de texto. Para obter mais informações, consulte a página 94.

através de MMS: permite-lhe enviar o evento para outras pessoas como parte de uma mensagem MMS. Para obter mais informações, consulte a página 103.

através de email: permite-lhe enviar o evento para outras pessoas como parte de um e-mail. Para obter mais informações, consulte a página 118.

através de Bluetooth: permite-lhe enviar o evento para outras pessoas através da função Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a página 192.

através de infravermelhos: permite-lhe enviar o evento para outra pessoa através da porta de infravermelhos. Para obter mais informações, consulte a página 192.

Criar: permite-lhe adicionar um novo evento, aniversário, eventos vários ou tarefas.

Ver mês: alterna para o ecrã do calendário.

Ver semana: alterna para o ecrã visualizar semana.

Efectuado/Anulado: permite-lhe alterar o estado do evento.

Eliminar: permite-lhe eliminar o evento seleccionado.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todos os eventos guardados numa determinada data.

Agenda *(Menu 7.4)*

Neste menu pode visualizar uma lista de eventos agendados. Se definiu as opções Repetir e Alarme, os ícones  e  estarão activados.

Desloque-se para um evento e prima a tecla OK/ para ver o evento agendado. Para percorrer o ecrã, prima a tecla Para cima ou Para baixo.

Prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Ver: apresenta o evento seleccionado.

Editar: permite-lhe editar o evento. Esta opção encontra-se disponível quando está a ver um evento.

Enviar: permite-lhe aceder às seguintes opções de envio:

através de SMS: permite-lhe enviar o evento para outra pessoa como parte de uma mensagem SMS. Para obter mais informações, consulte a página 94.

através de MMS: permite-lhe enviar o evento para outra pessoa como parte de uma mensagem multimédia. Para obter mais informações, consulte a página 103.

através de email: permite-lhe enviar o evento para outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter mais informações, consulte a página 118.

através de Bluetooth: permite-lhe enviar o evento para outra pessoa através da função Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a página 192.

através de infravermelhos: permite-lhe enviar o evento para outra pessoa através da porta de infravermelhos. Para obter mais informações, consulte a página 192.

Criar: permite-lhe criar um evento novo. Para obter mais informações sobre como criar um novo evento, consulte a página 149.

Ver mês: alterna para o ecrã do calendário.

Ver semana: alterna para o ecrã visualizar semana.

Eliminar: permite-lhe eliminar o evento seleccionado.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todos os eventos.

Aniversário *(Menu 7.5)*

Neste menu pode visualizar uma lista de aniversários que criou. Se definiu as opções Repetir todos os anos e Alarme, os ícones  e  estarão activados.

Desloque-se para um evento e prima a tecla OK/ para ver o aniversário. Para percorrer o ecrã, prima a tecla Para cima ou Para baixo.

Prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Ver: apresenta o aniversário seleccionado.

Editar: permite-lhe editar o aniversário. Esta opção encontra-se disponível quando está a ver um aniversário.

Enviar: permite-lhe aceder às seguintes opções de envio:

através de SMS: permite-lhe enviar o aniversário para outra pessoa como parte de uma mensagem SMS. Para obter mais informações, consulte a página 94.

através de MMS: permite-lhe enviar o aniversário para outra pessoa como parte de uma mensagem MMS. Para obter mais informações, consulte a página 103.

através de email: permite-lhe enviar o aniversário para outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter mais informações, consulte a página 118.

através de Bluetooth: permite-lhe enviar o aniversário para outra pessoa através da função Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a página 192.

através de infravermelhos: permite-lhe enviar o aniversário para outra pessoa através da porta de infravermelhos. Para obter mais informações, consulte a página 192.

Criar: permite-lhe criar um aniversário novo. Para obter mais informações sobre como criar um novo aniversário, consulte a página 151.

Ver mês: alterna para o ecrã do calendário.

Ver semana: alterna para o ecrã visualizar semana.

Eliminar: permite-lhe eliminar o aniversário seleccionado.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todos os aniversários.

Vários *(Menu 7.6)*

Neste menu pode visualizar uma lista de eventos vários que criou. Se definiu a opção de Alarme, o ícone  estará activado.

Desloque-se para um evento vário e prima a tecla **OK/i** para ver o evento vário. Para percorrer o conteúdo do ecrã, prima a tecla Para cima ou para baixo.

Prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Ver: apresenta o evento vário.

Agenda

Editar: permite-lhe editar o evento vário. Esta opção apenas se encontra disponível quando está a ver um evento vário.

Enviar: permite-lhe aceder às seguintes opções de envio:

através de SMS: permite-lhe enviar o evento vário para outra pessoa como parte de uma mensagem SMS. Para obter mais informações, consulte a página 94.

através de MMS: permite-lhe enviar o evento vário para outra pessoa como parte de uma mensagem MMS. Para obter mais informações, consulte a página 103.

através de email: permite-lhe enviar o evento vário para outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter mais informações, consulte a página 118.

através de Bluetooth: permite-lhe enviar o evento vário para outra pessoa através da função Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a página 192.

através de infravermelhos: permite-lhe enviar o evento vário para outra pessoa através da porta de infravermelhos. Para obter mais informações, consulte a página 192.

Criar: permite-lhe criar um evento vário novo. Para obter mais informações sobre como criar um novo evento vário, consulte a página 149.

Ver mês: alterna para o ecrã do calendário.

Ver semana: alterna para o ecrã visualizar semana.

Eliminar: elimina o evento vário seleccionado.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todos os eventos vários.

A fazer (Menu 7.7)

Quando selecciona o menu **A fazer**, é apresentada uma lista de tarefas que criou com a marca de estado, **!**, a vermelho para Alta, azul para Normal, cinzento para Baixa e a caixa de verificação de estado. Se a tarefa estiver concluída, uma marca de verificação é apresentada nesta caixa.

Desloque-se para uma tarefa e prima a tecla OK/**i** para ver a tarefa. Para percorrer o ecrã, prima a tecla Para cima ou Para baixo.

Prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Ver: apresenta a tarefa seleccionada.

Editar: permite-lhe editar a tarefa. Esta opção apenas se encontra disponível quando está a ver uma tarefa.

Enviar: permite-lhe aceder às seguintes opções de envio:

através de SMS: permite-lhe enviar a tarefa para outra pessoa como parte de uma mensagem SMS. Para obter mais informações, consulte a página 94.

através de MMS: permite-lhe enviar a tarefa para outra pessoa como parte de uma mensagem MMS. Para obter mais informações, consulte a página 103.

através de email: permite-lhe enviar a tarefa para outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter mais informações, consulte a página 118.

através de Bluetooth: permite-lhe enviar a tarefa para outra pessoa através da função Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a página 151.

através de infravermelhos: permite-lhe enviar a tarefa para outra pessoa através da porta de infravermelhos. Para obter mais informações, consulte a página 192

Criar: permite-lhe criar uma tarefa nova. Para obter mais informações sobre como criar uma nova tarefa, consulte a página 152.

Ver mês: alterna para o ecrã do calendário.

Ver semana: alterna para o ecrã visualizar semana.

Efectuado/Anulado: altera o estado da tarefa.

Eliminar: elimina a tarefa.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todas as tarefas.

Eventos de alarme não detectados *(Menu 7.8)*

Quando não conseguir detectar um alarme que definiu para um evento, o telefone apresenta uma notificação sobre o alarme não detectado. Quando uma notificação for apresentada, prima a tecla de função **Ver** para ver o evento correspondente. Caso contrário, prima a tecla de função **Sair**.

Quando aceder a este menu, pode visualizar uma lista dos eventos de alarme não detectados.

Para visualizar um evento de alarme não detectado:

1. Desloque-se para um evento e prima a tecla **OK/↵**.
2. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer o ecrã.
3. Prima a tecla de função **Confir**.

Depois de premir a tecla de função **Confir**, o evento é eliminado da lista de eventos de alarme não detectados.

Na lista de eventos, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Ver: mostra-lhe o evento.

Eliminar: permite-lhe eliminar o evento.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todos os eventos.

Memo (Menu 7.9)

Neste menu pode criar memorandos e visualizar os memorandos que criou.

Criar um novo memorando

1. Prima a tecla OK/**i**.

Em alternativa, prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Criar**.

2. Introduza o memorando.

Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 33.

Enquanto introduz texto prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

- **Guardar**: permite-lhe guardar o memorando.
- **Seleccionar idioma**: permite-lhe alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução de texto T9. Seleccione o idioma a utilizar.
- **Cancelar**: regressa ao ecrã Memo.

3. Prima a tecla OK/**i**.

Em alternativa, prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Guardar**.

Ver memorandos

Desloque-se para um memorando e prima a tecla OK/**i** para ver o memorando.

Na lista de memorandos, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Editar: permite-lhe editar um memorando.

Criar: permite-lhe adicionar um novo memorando.

Eliminar: elimina o memorando seleccionado.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todos os memorandos.

Estado da memória *(Menu 7.10)*

Pode verificar o volume total de memória do calendário, o número de eventos que criou e o número total de eventos que pode armazenar. Pode ver o número de eventos que estão armazenados actualmente em cada tipo. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer o ecrã.

Se a memória da agenda estiver cheia, pode seleccionar um tipo de evento para a abrir imediatamente a partir deste menu e, em seguida, eliminar alguns itens de forma a libertar memória.

Câmara

Utilize o módulo de câmara incorporado no telefone para tirar fotografias de pessoas ou eventos quando em movimento. Também pode enviar fotografias para outras pessoas utilizando várias opções de envio ou definir uma como imagem de fundo ou imagem do chamador para uma entrada na Lista telefónica.

Pode também gravar vídeos utilizando o telefone como câmara de vídeo.

ATENÇÃO:

- Não tire fotografias a pessoas sem a sua autorização.
- Não tire fotografias em locais que proibam a utilização de câmaras.
- Não tire fotografias em locais nos quais a sua utilização possa interferir com a privacidade de outra pessoa.

Tirar uma foto *(Menu 8.1)*

A câmara cria fotos JPEG.

Nota: Quando tirar uma fotografia em locais expostos à incidência directa dos raios solares ou muito iluminados, podem aparecer sombras na fotografia.

Tirar uma fotografia

1. Se o telefone estiver fechado, abra-o.
2. Aceda ao menu **Tirar uma foto** ou prima sem soltar a tecla Câmara () do lado direito do telefone em modo inactivo.

A imagem a capturar surge no ecrã.

3. Aponte a câmara para o objecto a fotografar para ajustar a imagem.

Quando premir a tecla de função esquerda, pode utilizar as opções da câmara. Para obter mais informações, consulte página 165.

Pode alterar as definições da imagem ou comutar para outros modos utilizando o teclado. Para obter mais informações, consulte página 164.

4. Prima a tecla **OK/i** ou a tecla **Câmara** para tirar a fotografia.

A fotografia é automaticamente guardada na pasta **Fotos (Menu 8.3)**.

Nota: Mantenha o telefone imóvel durante 1 ou 2 segundos após premir a tecla do obturador da câmara. Pode demorar algum tempo a processar os dados da imagem.

5. Para	Prima
utilizar as opções de fotografia	a tecla de função Opções . Para obter mais informações, consulte página 167.
eliminar a fotografia	a tecla de função Elimin.
voltar ao modo de Captura	a tecla C ou tecla OK/i .

Utilizar o teclado no modo de Captura

Pode utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara quando estiver no modo de Captura.

Tecla	Função
▲	roda a imagem verticalmente.
▼	apresenta a imagem reflectida.
Para a esquerda/ Para a direita	regula a luminosidade da imagem.
Para cima/ Para baixo	aumenta ou diminui o zoom.
1	muda para o modo de Gravação. Consulte página 168.
2	altera o tamanho da imagem.
3	altera a qualidade da imagem.

Tecla	Função
4	altera o modo da câmara.
5	muda o tom da cor ou aplica um efeito especial à fotografia.
6	reduz a distorção da imagem para maximizar os detalhes e a nitidez.
7	selecciona uma moldura decorada.
8	define o temporizador.
9	permite-lhe visualizar as fotografias armazenadas na pasta Fotos (Menu 8.3) ou As minhas fotos (Menu 8.4)
0	liga ou desliga o flash.
✕	mostra o tamanho real da imagem a capturar.

Utilizar as opções da câmara no modo de Captura

No modo de Captura, pode aceder às várias opções premindo a tecla de função esquerda.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Modo de disparo: permite-lhe tirar uma fotografia em vários modos.

Disparo único: permite-lhe tirar uma fotografia no modo normal.

Disparo múltiplo: permite-lhe tirar uma série de fotografias fixas. Selecciona o número de fotografias que a câmara pode tirar. Quando premir a tecla **OK/** ou a tecla **Câmara**, a câmara tira as fotografias em série.

Nota: Dependendo do tamanho específico da imagem, a velocidade do obturador para disparos em série pode variar. Quanto maior a imagem, mais lenta a velocidade do obturador.

Disparo de mosaico: permite-lhe tirar várias fotos e guardá-las numa moldura. Seleccione o número de imagens que a câmara pode tirar. As imagens podem ser guardadas numa só moldura, composta de múltiplas fotos tiradas.

Disparo nocturno: permite-lhe tirar uma fotografia com melhor qualidade quando está escuro.

Guardar automaticamente: volta automaticamente para o ecrã de pré-visualização depois de tirar uma fotografia.

Efeitos: permite-lhe alterar o tom da cor ou aplicar efeitos especiais à fotografia.

Quadros: permite-lhe utilizar uma moldura decorativa. Seleccione uma moldura da lista utilizando as Teclas de navegação.

Temporizador: permite-lhe definir um tempo de atraso antes da câmara tirar a fotografia. Seleccione a duração do atraso pretendida.

Ir para álbum de fotos: permite-lhe ver as fotografias armazenadas na pasta **Fotos (Menu 8.3)** ou **As minhas fotos (Menu 8.4)**.

Definições: permite-lhe alterar as predefinições para tirar uma fotografia. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Tamanho: permite-lhe seleccionar o tamanho da imagem.

Qualidade: permite-lhe seleccionar a qualidade da imagem.

Som do obturador: permite-lhe seleccionar o som que ouve quando prime a tecla Câmara ou a tecla OK/**i**.

Foco em ponto: permite-lhe ajustar a exposição de uma imagem com base numa área específica da imagem. Ao seleccionar **Activo**, a moldura do foco em ponto surge no centro da imagem. Altere a exposição de acordo com a luminosidade da imagem na moldura.

ISO: permite-lhe alterar a definição ISO que controla a sensibilidade da câmara. Para situações de fraca luminosidade como cenas nocturnas, de interior ou de penumbra, quando a utilização do flash é indesejável, aumente o número ISO para aumentar a qualidade da imagem.

Quanto mais alto for o número ISO, mais rápido será o funcionamento do obturador da câmara e mais sensível se torna a câmara à luz. Note que definições elevadas ISO podem provocar alguma distorção na imagem. Ao seleccionar **Auto**, o telefone está definido para a norma ISO 100, ideal para condições de luz normais.

Nome padrão: permite-lhe alterar o prefixo predefinido do nome da fotografia.

Flash: permite-lhe ligar ou desligar o flash.

Atalhos de câmara: apresenta o funcionamento das teclas que pode utilizar.

Utilizar opções de fotografia

Depois de guardar uma fotografia, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Tirar mais: volta ao modo de Captura.

Enviar: permite-lhe aceder às seguintes opções de envio:

através de MMS: permite-lhe enviar a fotografia para outras pessoas como parte de uma mensagem MMS. Para obter mais informações, consulte página 103.

através de email: permite-lhe enviar a fotografia para outras pessoas como parte de um e-mail. Para obter mais informações, consulte página 118.

através de Bluetooth: permite-lhe enviar a fotografia para outras pessoas através da função Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a página 192.

através de infravermelhos: permite-lhe enviar a fotografia para outra pessoa através da porta de infravermelhos. Para obter mais informações, consulte a página 192.

Definir como: permite-lhe definir a fotografia como imagem de fundo ou como imagem da ID do chamador para uma entrada na Lista telefónica.

Ir para álbum de fotos: permite-lhe ver as fotografias armazenadas na pasta **Fotos (Menu 8.3)** ou **As minhas fotos (Menu 8.4)**.

Mudar nome: permite-lhe alterar o nome da fotografia.

Protecção: protege a fotografia de ser eliminada.

Propriedades: apresenta as propriedades da fotografia, tal como o nome do ficheiro, a hora e a data de armazenamento, o formato, a resolução, o tamanho, a qualidade e o estado de protecção.

Gravar vídeo *(Menu 8.2)*

Pode gravar um vídeo do que está a aparecer no ecrã da câmara e guardá-lo como um ficheiro .3gp.

1. Quando ligar a câmara, aponte a câmara na direcção do objecto a fotografar para regular a imagem.

Quando premir a tecla de função **Opções**, pode utilizar as opções da Câmara. Para obter pormenores, consulte página 169.

Pode alterar as definições da imagem ou comutar para outros modos utilizando o teclado. Para obter mais informações, consulte página 169.

2. Prima a tecla **OK/** para iniciar a gravação.
3. Quando terminar, prima a tecla de função **Parar** ou a tecla **OK/**. Ou, a gravação pára quando o tempo de gravação terminar.

O vídeo é automaticamente guardado na pasta **Clipes de vídeo (Menu 8.5)**.

4. Para	Prima
reproduzir o clipe de vídeo	tecla OK/ i . Para obter pormenores, consulte página 174.
utilizar as opções vídeo	a tecla de função Opções . Para obter mais informações, consulte a página 171.
eliminar o clipe de vídeo	a tecla de função Elimin.
voltar ao Modo de gravação	a tecla C .

Utilizar o teclado no modo de Gravação

Pode utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara quando estiver no modo de Gravação:

Tecla	Função
▲	roda a imagem verticalmente.
▼	apresenta a imagem reflectida.
Para cima/Para baixo	aumenta ou diminui o zoom.
Para a esquerda/ Para a direita	regula a luminosidade da imagem.
1	volta ao Modo de captura. Consulte página 163.
2	altera o tamanho da moldura.
3	altera a qualidade da imagem.
4	alterna entre o modo MMS e o Modo normal.

Tecla	Função
5	muda o tom da cor ou aplica um efeito especial ao vídeo.
6	reduz a distorção da imagem para maximizar os detalhes e a nitidez.
7	fechar ou ligar micro.
8	define o temporizador.
9	permite-lhe ver os cliques de vídeo armazenados na pasta Cliques de vídeo (Menu 8.5) ou Os meus cliques de vídeo (Menu 8.6) .
0	liga ou desliga o flash.

Utilizar as opções da câmara no modo de Gravação

Quando premir a tecla de função **Opções** no modo de Gravação, pode aceder às seguintes opções para gravar um clipe de vídeo:

Efeitos: permite-lhe alterar o tom da cor ou aplicar efeitos especiais ao clipe de vídeo.

Temporizador: permite-lhe definir um tempo de atraso antes da câmara começar a gravar o clipe de vídeo. Selecciona a duração do atraso pretendida.

Ir para álbum de vídeo: permite-lhe ver os cliques de vídeo armazenados na pasta **Cliques de vídeo (Menu 8.5)** ou **Os meus cliques de vídeo (Menu 8.6)**.

Definições: permite-lhe alterar as predefinições para gravação de um vídeo. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Modo de gravação: permite-lhe seleccionar um modo de gravação vídeo.

Quando esta opção é definida para **Limite de MMS**, pode gravar um vídeo para adicionar a uma mensagem MMS.

Quando esta opção é definida para **Normal**, pode gravar um vídeo dentro do limite da memória actualmente disponível. A duração do vídeo depende da quantidade de memória que foi utilizada.

Tamanho: permite-lhe seleccionar o tamanho da imagem.

Qualidade: permite-lhe seleccionar a qualidade da imagem.

Grav. áudio: permite-lhe gravar áudio com um clipe de vídeo.

Nome padrão: permite-lhe alterar o prefixo predefinido do nome do vídeo.

Flash: permite-lhe ligar ou desligar o flash.

Atalhos de câmara de vídeo: apresenta-lhe o funcionamento das teclas que pode utilizar no modo de Gravação.

Utilizar as opções vídeo

Quando premir a tecla de função **Opções** depois de guardar um clipe de vídeo, encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Gravar mais: volta ao modo de Gravação.

Enviar: permite-lhe aceder às seguintes opções de envio:

através de MMS: permite-lhe enviar o clipe de vídeo para outra pessoa como parte de uma mensagem multimédia. Para obter mais informações, consulte página 103.

através de email: permite-lhe enviar o clipe de vídeo para outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter mais informações, consulte página 118.

através de Bluetooth: permite-lhe enviar o clipe de vídeo para outra pessoa utilizando a função Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a página 192.

através de infravermelhos: permite-lhe enviar o clipe de vídeo para outra pessoa através da porta de infravermelhos. Para obter mais informações, consulte a página 192.

Ir para álbum de vídeo: permite-lhe deslocar-se para a pasta **Clipes de vídeo (Menu 8.5)** ou **Os meus clipes de vídeo (Menu 8.6)**.

Mudar nome: permite-lhe alterar o nome do clipe de vídeo.

Protecção: protege o clipe de vídeo de ser eliminado.

Propriedades: apresenta-lhe as propriedades do clipe de vídeo, tal como o nome do ficheiro, a hora e a data de armazenamento, o formato de ficheiro, a resolução, o tamanho, a duração da gravação, a qualidade e o estado de protecção.

Fotos (Menu 8.3)

Permite-lhe ver as fotografias que tirou. Ao aceder a este menu, aparece uma lista das fotografias que tirou.

Percorra a lista utilizando a tecla Para cima ou Para baixo. Para ver a fotografia seleccionada, prima a tecla OK/**i**. Para regressar à lista de fotografias, prima a tecla OK/**i**, a tecla de função **Regr.** ou a tecla **C**.

Prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Nota: As opções disponíveis variam consoante estiver a olhar para a lista de fotografias ou a ver a fotografia.

Ver: apresenta a fotografia.

Lista: volta à lista de fotografias.

Enviar: permite-lhe aceder às seguintes opções de envio:

através de MMS: permite-lhe enviar a fotografia para outra pessoa como parte de uma mensagem multimédia. Para obter mais informações, consulte página 103.

através de email: permite-lhe enviar a fotografia para outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter mais informações, consulte página 118.

através de Bluetooth: permite-lhe enviar a fotografia para outra pessoa através da função Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a página 192.

através de infravermelhos: permite-lhe enviar a fotografia para outra pessoa através da porta de infravermelhos. Para obter mais informações, consulte a página 192.

Mover para As minhas fotos: permite-lhe mover a fotografia para a pasta **As minhas fotos (Menu 8.4)**.

Definir como: permite-lhe definir a fotografia como imagem de fundo ou como imagem da ID do chamador para uma entrada na Lista telefónica.

Editar: permite-lhe aceder às seguintes opções:

Ícones expressivos: permite-lhe adicionar um ícone expressivo à fotografia. Depois de seleccionar um ícone expressivo, pode movê-lo premindo as teclas de Navegação ou as teclas **2, 4, 6 e 8**.

Quadros: permite-lhe seleccionar uma moldura decorativa.

Efeitos: permite-lhe alterar o tom da cor ou aplicar efeitos especiais à fotografia.

Visualização de slides: define todas as fotografias para serem automaticamente apresentadas uma após a outra como visualização de slides. Pode seleccionar um intervalo de tempo entre as fotografias.

Mudar nome: permite-lhe alterar o nome da fotografia.

Eliminar: permite-lhe eliminar a fotografia.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todas as fotografias.

Protecção: protege a fotografia de ser eliminada.

Propriedades: apresenta as propriedades da fotografia, tal como o nome do ficheiro, a hora e a data de armazenamento, o formato, a resolução, o tamanho, a qualidade e o estado de protecção.

As minhas fotos *(Menu 8.4)*

Neste menu, pode visualizar as fotografias que moveu da pasta Fotografias para esta caixa de imagem.

Para obter mais informações sobre a visualização de uma fotografia ou sobre a utilização das opções de fotografia, consulte "Fotos" na página 172.

Clipes de vídeo *(Menu 8.5)*

Ao aceder a este menu, surge uma lista dos vídeos que gravou.

Para reproduzir um clipe de vídeo:

1. Desloque-se para um vídeo utilizando a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla OK/.
O clipe de vídeo seleccionado é reproduzido.
2. Pode aceder às seguintes opções enquanto reproduz um clipe de vídeo:
 - Desloque-se para um botão de função no ecrã e prima a tecla OK/. Encontram-se disponíveis os seguintes botões:

Botão	Função
	pausar.
	continuar.
	parar.
	retroceder num ficheiro.
	avançar num ficheiro.
	repetir a reprodução.

- Prima as teclas de Volume para ajustar o volume.

Prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Reproduzir: reproduz o clipe de vídeo.

Enviar: permite-lhe aceder às seguintes opções de envio:

através de MMS: permite-lhe enviar um clipe de vídeo para outra pessoa como parte de uma mensagem MMS. Para obter mais informações, consulte página 103.

através de email: permite-lhe enviar um clipe de vídeo para outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter mais informações, consulte página 118.

através de Bluetooth: permite-lhe enviar o clipe de vídeo para outra pessoa através da função Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a página 192.

através de infravermelhos: permite-lhe enviar o clipe de vídeo para outra pessoa através da porta de infravermelhos. Para obter mais informações, consulte a página 192.

Mover para Os meus clipes de vídeo: permite-lhe mover o clipe vídeo para a pasta **Os meus clipes de vídeo (Menu 8.6)**.

Mudar nome: permite-lhe alterar o nome do clipe de vídeo.

Eliminar: permite-lhe eliminar o clipe de vídeo.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todos os clipes de vídeo. Esta opção surge na lista de clipes vídeo.

Protecção: protege o clipe de vídeo de ser eliminado.

Propriedades: apresenta-lhe as propriedades do clipe de vídeo, tais como o nome do ficheiro, a hora e a data de armazenamento, o formato de ficheiro, a resolução, o tamanho, a duração da gravação, a qualidade e o estado de protecção.

Os meus clipes de vídeo *(Menu 8.6)*

Neste menu, pode ver os clipes de vídeo que moveu da pasta Clipes de vídeo para esta caixa de imagem.

Para obter mais informações sobre a visualização de um clipe de vídeo ou sobre a utilização das opções de vídeo, consulte "Clipes de vídeo" na página 174.

Definições

Neste menu, pode personalizar as várias definições do telefone, como:

- hora e data
- definições do telefone
- definições do visor
- definições de som
- serviços de rede
- definições de ligação
- definições de segurança

Pode igualmente repor as definições para os valores padrão.

Hora e Data *(Menu 9.1)*

Este menu permite alterar a hora e data actualmente apresentadas.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Acertar hora: permite-lhe introduzir a hora actual utilizando as teclas numéricas.

Nota: Antes de acertar a hora, tem de especificar o fuso horário no menu **Hora internacional (Menu 3.4)**.

AM/PM: permite-lhe seleccionar **AM** ou **PM**. Esta opção só se encontra disponível se o **Formato da hora** estiver definido para **12 horas**.

Formato da hora: permite-lhe seleccionar o formato da hora, **12 horas** ou **24 horas**.

Data definida: permite-lhe introduzir a data actual utilizando as teclas numéricas.

Formato de data: permite-lhe seleccionar um formato de data.

Definições do telefone *(Menu 9.2)*

Muitas das diferentes funções do telefone podem ser personalizadas de acordo com as preferências do utilizador.

Idioma *(Menu 9.2.1)*

Pode seleccionar um idioma para o texto do visor. Selecciona um dos vários idiomas.

Saudação *(Menu 9.2.2)*

Este menu permite-lhe definir a saudação apresentada por breves instantes sempre que o telefone for ligado.

1. Se necessário, elimine a saudação predefinida utilizando a tecla **C**.
2. Introduza a saudação que pretende.
Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 33.
3. Prima a tecla **OK/↵** para guardar.

No ecrã Mensagem de saudação, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Guardar: guarda a sua mensagem de saudação.

Seleccionar idioma: permite-lhe alterar o idioma a utilizar na mensagem.

Cancelar: sai do ecrã actual.

Definições de abertura *(Menu 9.2.3)*

Neste menu, pode definir o que acontece quando abrir o telefone para receber uma chamada e quando o fechar enquanto utiliza uma função.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Para cima: define se quer ou não responder a uma chamada pela simples abertura do telefone.

Definições

Para baixo: define se o telefone mantém ou não o menu ou funções que está a utilizar actualmente quando fecha o telefone.

Nota: Se estiver a efectuar uma chamada e a utilizar um auricular, a chamada não é terminada quando fechar o telefone, mesmo que a opção **Para baixo** se encontre definida para **Parar operação**.

Atalho (Menu 9.2.4)

As teclas de Navegação podem ser utilizadas como teclas de atalho. No modo Inactivo, permitem-lhe aceder directamente a menus específicos.

Para atribuir atalhos a teclas:

1. Selecione a tecla que pretende utilizar como atalho, premindo as teclas de Navegação e premindo a tecla OK/**i**.
2. Selecione o menu que pretende atribuir premindo a tecla Para cima ou Para baixo.
3. Prima a tecla de função **Guardar**.

No ecrã Atalho, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Alterar: permite-lhe alterar um menu de atalho.

Remover: desactiva a atribuição da tecla de atalho para a tecla seleccionada.

Remover todos: desactiva todas as atribuições de atalhos.

Definições adicionais (Menu 9.2.5)

Pode activar ou desactivar as funções de remarcação ou resposta automática.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Remarcação auto: quando esta opção se encontrar activada, o telefone efectua 10 tentativas de marcação para um número de telefone ao qual não foi possível efectuar a chamada.

Nota: O intervalo entre tentativas varia.

Responder com qq tecla: quando esta opção se encontrar activada, é possível atender chamadas premindo qualquer tecla, à excepção da tecla  ou da tecla de função **Rejeit..** Para rejeitar a chamada, prima a tecla  ou a tecla de função **Rejeit..**

Se esta opção se encontrar definida para desactivado, deve premir a tecla  ou a tecla de função **Aceitar** para atender uma chamada.

Nitidez de voz: quando esta opção se encontra activada, a sensibilidade do microfone aumenta, permitindo que a outra pessoa ao telefone ouça a sua voz, mesmo que se encontre a sussurrar.

Definições do ecrã *(Menu 9.3)*

Neste menu, pode alterar várias definições do visor ou da luz de fundo.

Tela de fundo *(Menu 9.3.1)*

Esta opção permite-lhe alterar a tela de fundo apresentada no modo Inactivo.

Para alterar a imagem de fundo:

1. Seleccione uma categoria de imagem e prima a tecla de função **Selec.**

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Fundos predefinidos:** permite-lhe seleccionar várias imagens predefinidas.
- **Fotos:** permite-lhe seleccionar uma das fotografias que tirou.
- **As minhas fotos:** permite-lhe seleccionar uma das fotografias armazenadas na pasta **As minhas fotos** (**Menu 8.4**).
- **Imagens transferidas:** permite-lhe seleccionar uma das imagens transferidas da Rede Sem Fios.

Definições

2. Desloque-se para uma imagem.

Se seleccionou **Fundos predefinidos** no passo 1, salte para o passo 4.

3. Prima a tecla OK/**i** para visualizar a imagem.

Em alternativa, prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: apresenta-lhe a imagem.
- **Guardar**: define a imagem como imagem de fundo.

4. Assim que a imagem aparecer, prima a tecla de função **Guardar** para a visualizar no ecrã de inactividade.

Visualização de texto (Menu 9.3.2)

Neste menu, pode alterar as definições do visor do texto visualizado no ecrã de inactividade.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Posição do texto: permite-lhe seleccionar a posição do texto. Se não pretender visualizar texto no Modo inactivo, seleccione **Desactivo**.

Estilo do texto: permite-lhe seleccionar um estilo do texto.

Cor do texto: permite-lhe seleccionar a cor do texto.

Cor natural (Menu 9.3.3)

Neste menu, pode seleccionar um padrão de cor de máscara para o Modo menu. Selecciona um dos padrões.

Luminosidade do LCD (Menu 9.3.4)

Pode ajustar a luminosidade do visor para para uma melhor observação sob diferentes condições de iluminação.

Prima a tecla Para a esquerda ou Para a direita ou as teclas de Volume para ajustar a luminosidade.

Luz de fundo (Menu 9.3.5)

Neste menu, pode seleccionar o tempo que permanecerá a luz de fundo do visor e de teclado no modo de Redução de intensidade.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Activo: permite-lhe seleccionar o período em que a luz de fundo permanecerá acesa. A luz de fundo acende-se quando premir uma tecla, abrir o telefone ou receber chamadas ou mensagens, e permanece acesa durante o período de tempo especificado.

Diminuir: permite-lhe seleccionar o tempo que o visor permanece no modo de Redução de intensidade. Após o tempo especificado na opção **Activo**, a luz de fundo desliga-se. Depois, o visor escurece e o relógio surge após o período de tempo especificado.

Definições de som (Menu 9.4)

Pode personalizar várias definições de som.

Nota: Se o telefone se encontrar no modo Silencioso (consulte a página 30), surge uma mensagem de confirmação. Prima a tecla de função **Sim** para ouvir um som quando altera as definições de som. Caso contrário, prima a tecla de função **Não**.

Chamada a entrar (Menu 9.4.1)

Neste menu, pode seleccionar um nível de volume e um tipo de alerta para as chamadas a entrar. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Tom de toque: permite-lhe seleccionar uma melodia de toque. Selecciona uma das melodias predefinidas ou sons e ficheiros de música transferidos.

Volume: permite-lhe seleccionar um volume de toque.

Tipo de alerta: permite-lhe especificar o modo como o utilizador pretende ser informado sobre as chamadas a entrar.

Definições

Melodia: o telefone toca utilizando o tom de toque seleccionado.

Vibração: o telefone vibra mas não toca.

Vibração + Melodia: o telefone primeiro vibra 3 vezes e, em seguida, começa a tocar.

Tom de teclado (Menu 9.4.2)

Este menu permite-lhe seleccionar o tom emitido pelo telefone quando premir uma tecla.

Para desactivar o som, seleccione **Desactivo**.

Tom de mensagem (Menu 9.4.3)

Este menu permite-lhe definir o toque das mensagens recebidas, mensagens de texto, mensagens multimédia e e-mails.

Para cada mensagem, encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Tom: permite-lhe utilizar um de entre vários tons de mensagens.

Tipo de alerta: permite-lhe especificar o modo como o utilizador pretende ser informado sobre qualquer mensagem recebida.

Melodia: o telefone toca utilizando o tom seleccionado na opção **Tom**.

Vibração: o telefone vibra.

Vibração + Melodia: o telefone primeiro vibra 6 vezes e, em seguida, começa a tocar.

Silêncio: o telefone não toca nem vibra.

Repetição: permite-lhe especificar o número de vezes que o telefone o informa sobre uma mensagem nova. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Uma vez: o telefone alerta-o para uma nova mensagem assim que esta for recebida.

A cada 1 min.: o telefone alerta-o para uma nova mensagem a cada minuto até abrir a mensagem.

A cada 2 min.: o telefone alerta-o para uma nova mensagem de 2 em 2 minutos até abrir a mensagem.

Ligar/Desligar (Menu 9.4.4)

Este menu permite-lhe seleccionar a melodia emitida pelo telefone quando este for ligado/desligado.

Para desactivar o som, seleccione **Desactivo**.

Tom de deslizamento de tampa (Menu 9.4.5)

Este menu permite-lhe seleccionar o tom que o telefone emite quando abrir ou fechar a tampa do telefone.

Para desactivar o som, seleccione **Desactivo**.

Modo silencioso (Menu 9.4.6)

Neste menu, pode seleccionar um tipo de alerta para as chamadas ou mensagens a entrar quando o telefone se encontra no modo Silencioso.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Vibração: o telefone vibra no modo Silencioso.

Silêncio: o telefone silencia todas as definições de som no Modo silencioso.

Tons adicionais (Menu 9.4.7)

Pode personalizar outros tons adicionais para o telefone.

Para activar um alerta:

1. Seleccionar um alerta utilizando a tecla Para cima ou Para baixo.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Som de minuto:** o telefone emite um sinal sonoro de minuto a minuto quando estiver a efectuar uma chamada, para informar o utilizador sobre a duração da mesma.

Definições

- **Tom de ligação:** o telefone emite um sinal sonoro quando a chamada é ligada ao sistema.
 - **Alertas durante a chamada:** o telefone informa-o quando receber uma mensagem nova ou quando quando chegar a altura de um alarme soar durante uma chamada.
 - **Toques indicativos:** o telefone toca quando surge uma janela pendente.
2. Prima a tecla **OK/** para colocar uma marca de verificação diante do alerta que pretende activar.
Para remover uma marca de verificação, prima novamente a tecla **OK/**.
 3. Para seleccionar mais alertas, repita os passos 1 e 2.
 4. Quando terminar, prima a tecla de função **Guardar**.

Serviços de rede *(Menu 9.5)*

Estas funções do menu permitem aceder aos serviços de rede. Deve contactar o seu operador para verificar a disponibilidade e subscrevê-las, se necessário.

Desvio de chamadas *(Menu 9.5.1)*

Este serviço de rede permite que as chamadas a entrar sejam encaminhadas para o número que especificar.

Exemplo: Durante as férias, pode desejar encaminhar as suas chamadas de negócio para o telefone de um colega.

Para definir as opções de desvio de chamadas:

1. Selecciona uma opção de desvio de chamada premindo a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Seleç**.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Desviar sempre:** todas as chamadas são desviadas.

- **Ocupado:** as chamadas são desviadas se tiver outra chamada em curso.
 - **Sem resposta:** as chamadas são desviadas se não atender o telefone.
 - **Indisponível:** as chamadas são desviadas quando estiver num local não coberto pela rede do operador ou quando o telefone estiver desligado.
 - **Cancelar tudo:** todas as opções de desvio de chamadas são canceladas.
2. Seleccione o tipo de chamadas, voz ou dados, premindo a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Selec.**
Surge o estado actual. Se a opção já tiver sido definida, aparece o número para o qual as chamadas são desviadas.
 3. Para activar o desvio de chamadas, seleccione **Activar** premindo a tecla Para a esquerda ou Para a direita. Caso contrário, seleccione **Desactivar**.
 4. Prima a tecla Para baixo para se deslocar até ao campo Desviar para.
 5. Introduza o número para o qual as chamadas devem ser desviadas e prima a tecla Para baixo.
Para introduzir um indicativo internacional, prima a tecla **0** até aparecer o sinal **+**.
 6. Se seleccionou **Sem resposta** no passo 1, prima a tecla Para baixo para se deslocar até ao campo Seg. Seleccione o período de tempo que a rede aguarda antes de desviar uma chamada.
 7. Quando terminar, prima a tecla de função **Selec.**
O telefone envia as suas definições para a rede e surge a confirmação no ecrã.

Barramento de chamadas (Menu 9.5.2)

O serviço de rede de barramento de chamadas permite limitar as chamadas.

Para definir as suas opções de barramento de chamadas:

1. Seleccione uma opção de barramento de chamadas premindo a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Seleç**.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Todas as efectuadas:** não pode fazer chamadas.
- **Internacionais:** não pode fazer chamadas internacionais.
- **Internacionais excepto origem:** no estrangeiro, apenas podem ser efectuadas chamadas nesse país ou para o país de origem (o país onde o seu operador está instalado).
- **Todas as recebidas:** não pode receber chamadas.
- **Recebidas no estrangeiro:** não pode receber chamadas quando estiver a utilizar o telefone fora do seu país.
- **Cancelar tudo:** todas as definições de barramento são desactivadas. Pode efectuar e receber chamadas do modo habitual.
- **Alterar código de barramento:** pode definir e alterar o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador.

2. Seleccione o tipo de chamadas, voz ou dados, premindo a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Seleç**.
3. Seleccione **Activar** ou **Desactivar** para confirmar as suas definições e prima a tecla Para baixo para se deslocar para o campo Código.
4. Introduza o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador e prima a tecla de função **Seleç**.

O telefone envia as suas definições para a rede e surge a confirmação no ecrã.

Chamada em espera (Menu 9.5.3)

Este serviço de rede informa quando alguém está a tentar contactá-lo durante outra chamada.

Pode especificar opções de espera de chamadas individuais para as chamadas de voz e/ou as chamadas de dados.

Para definir as suas opções de chamada em espera:

1. Seleccione o tipo de chamadas, voz ou dados às quais pretende aplicar a opção de chamada em espera, premindo a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Selec.**

O visor indica se a opção de chamada em espera está activa ou inactiva.

2. Pode activar ou desactivar esta função seleccionando a opção **Activar** ou **Desactivar** respectivamente e premindo a tecla de função **Selec.**

Para regressar ao ecrã anterior, prima a tecla de função **Regr.**

Pode também desactivar todas as definições de chamada em espera seleccionando a opção **Cancelar tudo.**

Seleção de rede (Menu 9.5.4)

A função Seleção de rede permite seleccionar a rede a utilizar de forma automática ou manual quando se encontrar em roaming fora da área de cobertura da sua rede.

Nota: Só pode seleccionar uma rede diferente da rede de origem se houver um acordo de roaming válido entre os operadores.

Para seleccionar a rede de forma manual ou automática em modo de roaming:

1. Prima a tecla Para cima ou Para baixo até realçar a opção apropriada e, em seguida, prima a tecla de função **Selec.**

Se seleccionar **Automática**, fica ligado através da primeira rede disponível quando estiver em roaming.

Se seleccionar **Manual**, vá para o passo 2.

Definições

2. Prima a tecla Para cima ou Para baixo até realçar a rede pretendida e, em seguida, prima a tecla de função **Selec.**.

O telefone procura a rede e liga-o.

ID do chamador (Menu 9.5.5)

Pode impedir que o número do seu telefone apareça no ecrã do telefone do destinatário da chamada.

Nota: Algumas redes não permitem a alteração desta definição.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Predefinido: é utilizada a predefinição fornecida pela rede.

Ocultar número: o seu número não aparece no telefone do destinatário.

Enviar número: o seu número é enviado em todas as chamadas efectuadas.

Seleccção de banda (Menu 9.5.6)

Para poder efectuar e receber chamadas, o telefone tem de se registar numa das redes disponíveis. O telefone funciona em qualquer um dos seguintes tipos de rede:

- GSM 1900
- GSM 900/1800 combinada
- GSM 900/1800/1900

A banda utilizada como padrão é determinada pelo país onde o telefone foi adquirido. Quando viajar para o estrangeiro lembre-se de mudar para a banda apropriada.

Prima a tecla Para cima ou Para baixo até realçar a opção apropriada e, em seguida, prima a tecla de função **Selec.**

Quando seleccionar uma nova banda, o telefone procura automaticamente todas as redes disponíveis. O telefone regista-se na rede preferida correspondente à banda seleccionada.

Linha activa *(Menu 9.5.7)*

Alguns cartões SIM podem ser utilizados com 2 números de assinante. Esta função apenas se encontra disponível se o seu cartão SIM a suportar.

Este menu permite-lhe seleccionar a linha a utilizar para efectuar chamadas. No entanto, as chamadas podem ser atendidas em ambas as linhas, independentemente da linha seleccionada.

Ligação *(Menu 9.6)*

Neste menu, pode utilizar a porta de IrDA ou a função Bluetooth para ligar outros dispositivos sem fios.

Nota: Não pode usar as funções bluetooth e IrDA enquanto estiver a utilizar as funções multimédia, tais como gravador de voz, tirar fotografia, gravar vídeo, e leitores multimédia ou vice-versa.

Bluetooth *(Menu 9.6.1)*

A tecnologia Bluetooth permite-lhe ligações sem fios e sem custos entre dispositivos electrónicos num alcance máximo de 10 metros. Pode ser utilizada uma ligação Bluetooth para enviar fotografias, imagens, vídeos, lista telefónica, itens programados e para efectuar ligações sem fios a dispositivos que utilizem a tecnologia Bluetooth, como os computadores.

Dado que os dispositivos Bluetooth comunicam através de ondas rádio, o telefone e o outro dispositivo Bluetooth não precisam estar em frente um ao outro.

Os 2 dispositivos precisam apenas de se encontrar a um alcance máximo de 10 metros um do outro, embora a ligação esteja sujeita a interferência por obstruções, tais como paredes ou outros dispositivos electrónicos. Em alguns países, podem existir restrições à utilização de dispositivos Bluetooth. Contacte o seu operador.

Configurar a função Bluetooth

Ao aceder a este menu,accede às seguintes opções:

Activo: permite-lhe activar a função Bluetooth. Quando esta opção está definida para **Activo**, surge o ícone Bluetooth ().

Os meus dispositivos: permite-lhe procurar dispositivos Bluetooth que possam ser ligados. Para obter mais informações, consulte a página seguinte.

A visibilidade do meu telefone: permite-lhe definir se o seu telefone se encontra ou não disponível para outros dispositivos Bluetooth.

O nome do meu telefone: permite-lhe alterar o nome do dispositivo Bluetooth do seu telefone, que aparece nos outros dispositivos. Pode introduzir até um máximo de 32 caracteres.

Modo seguro: permite-lhe seleccionar se o telefone solicita ou não a sua confirmação quando outros dispositivos acedem aos seus dados.

Serviços Bluetooth: apresenta uma lista dos serviços Bluetooth que pode utilizar.

Procurar e emparelhar um dispositivo Bluetooth

1. Selecione **Os meus dispositivos** a partir das opções de definição Bluetooth e prima a tecla de função **Selec.**

2. Prima a tecla de função **Selec.** quando a opção **Procurar novo dispositivo** ficar realçada.

Se já tiver procurado anteriormente dispositivos, o telefone apresenta a opção **Mais dispositivos** juntamente com os dispositivos que procurou anteriormente. Para procurar novos dispositivos, selecione a opção **Mais dispositivos** e prima a tecla de função **Selec.**

Se quiser interromper a procura, prima a tecla de função **Parar.**

3. Desloque-se até um dispositivo e prima a tecla de função **Selec.** para ligar o dispositivo a emparelhar.

Após procurar dispositivos que possam ser ligados, surge uma lista dos dispositivos que pode ligar. O ícone na esquerda do dispositivo informa-o do tipo de dispositivo:

-  para um mãos livres ou auricular
-  para um telemóvel
-  para um computador
-  para um PDA
-  para um dispositivo desconhecido

Nota: A cor do ícone informa-o do tipo de dispositivo: cinzento para dispositivos não emparelháveis, azul para dispositivos emparelháveis e vermelho para dispositivos actualmente ligados ao telefone.

4. Introduza o código PIN e prima a tecla de função **OK**.

Utilizar as opções do dispositivo

Se premir a tecla de função **Opções** da lista do dispositivo, pode aceder às seguintes opções:

Ligar/Desligar: permite ligar/desligar ao dispositivo seleccionado. Tem primeiro de introduzir o PIN bluetooth e, de seguida, premir a tecla de função **OK**. Esta opção apenas se encontra disponível para dispositivos auriculares ou mãos livres.

Visualizar ficheiros: permite-lhe procurar dados a partir de outros dispositivos e retirar os dados directamente para o seu telefone.

Mudar nome: permite-lhe alterar o nome do dispositivo acoplado.

Autorizar dispositivo/Dispositivo não autorizado: permite-lhe definir se o telefone solicita a permissão para ligação quando outros dispositivos tentam estabelecer ligação com o telefone.

Eliminar: permite-lhe eliminar um dispositivo.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todos os dispositivos.

Envio de dados através de Bluetooth

1. Certifique-se que a função Bluetooth está activa.
2. Seleccione a aplicação na qual se encontra armazenado o item que pretende enviar.
3. Desloque-se até ao item que pretende enviar e prima a tecla de função **Opções**.
4. Seleccione **Enviar** e escolha **através de Bluetooth**.
O telefone procura dispositivos que possam ser ligados dentro do alcance, quando não existirem dispositivos emparelhados. Após a procura, surge uma lista de dispositivos disponíveis.
5. Desloque-se para um dispositivo e prima a tecla de função **Seleç**.
6. Se necessário, introduza o PIN e prima a tecla de função **OK**.

Os dados serão enviados para esse dispositivo.

Recepção de dados através de Bluetooth

Pode receber dados enviados por outras pessoas ou directamente de outros dispositivos através de Bluetooth. Para receber dados, a função Bluetooth do telefone tem de estar activada.


Nota: Quando um dispositivo Bluetooth envia dados para o telefone, surge uma mensagem de confirmação se o outro dispositivo não estiver autorizado (consulte a página 191). Para a recepção de dados, prima a tecla de função **Sim**.

Infravermelhos (Menu 9.6.2)

Esta função permite-lhe enviar ou receber dados através da porta de infravermelhos. Para utilizar ligações por infravermelhos, tem de:

- configurar e activar uma porta de infravermelhos compatível com IrDA noutro dispositivo.
- activar a função de infravermelhos no telefone; o ícone IrDA () surge na primeira linha do visor.

- alinhar a porta de IrDA do telefone com a porta de IrDA noutro dispositivo.

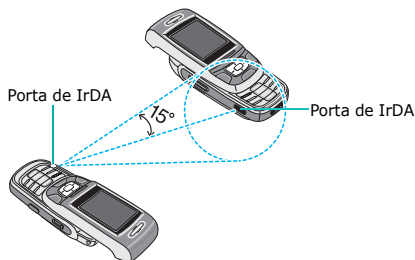

A ligação está pronta para a transmissão de dados.

Se não for estabelecida uma ligação entre o telefone e o dispositivo compatível com IrDA 60 segundos após a activação da função, esta é desactivada automaticamente.

Segurança *(Menu 9.7)*

A função Segurança permite-lhe limitar a utilização do telefone por outras pessoas e restringir os tipos de chamadas efectuadas.

São utilizados vários códigos e palavras-passe para proteger as funções do telefone. Estes são descritos nas secções seguintes. Consulte também as páginas 202-204.

Verificar PIN *(Menu 9.7.1)*

Quando a função Verificar PIN se encontrar activada, deve introduzir o PIN sempre que ligar o telefone. Por conseguinte, uma pessoa que não saiba o PIN não pode utilizar o telefone sem o consentimento do utilizador.

Nota: Antes de desactivar a função Verificar PIN, tem de introduzir o PIN.

Definições

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Desactivo: o telefone estabelece imediatamente ligação à rede quando é ligado.

Activo: deve introduzir o PIN sempre que ligar o telefone.

Alterar PIN *(Menu 9.7.2)*

Esta função permite-lhe alterar o PIN actual para um novo, desde que a função Verificar PIN esteja activa. Antes de especificar um novo PIN, deve introduzir o actual.

Assim que introduzir um novo PIN, é-lhe pedido para o confirmar, introduzindo-o de novo.

Bloquear telefone *(Menu 9.7.3)*

Quando a função Bloquear telefone se encontrar activa, o telefone fica bloqueado e deve introduzir sempre um código de 4 a 8 dígitos sempre que o quiser ligar.

O código predefinido de fábrica é "00000000". Para alterar o código, consulte o menu **Alterar código** (**Menu 9.7.4**).

Depois de introduzir o código correcto, pode utilizar o telefone até o desligar.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Desactivo: não lhe é pedido para introduzir o código sempre que ligar o telefone.

Activo: é necessário introduzir o código sempre que ligar o telefone.

Alterar código *(Menu 9.7.4)*

A função Alterar código permite-lhe mudar o código actual para um novo. Antes de introduzir o novo código, deve especificar o código actual.

O código predefinido de fábrica é "00000000". Assim que introduzir o novo código, tem de o confirmar, introduzindo-o de novo.

Confidencial (Menu 9.7.5)

Este menu permite-lhe bloquear os conteúdos multimédia, como mensagens multimédia, e-mails, imagens, vídeos, ficheiros de música e de som. Assim que bloquear o conteúdo, tem de introduzir o código do telefone para aceder aos menus associados.

Para	Prima
seleccionar um item para bloquear	a tecla Para cima ou Para baixo. Para bloquear todo o conteúdo, seleccione Todas .
colocar ou retirar uma marca de verificação	a tecla OK/ i .
bloquear os itens marcados	tecla de função Guardar .

Quando o telefone pedir o código, introduza-o e prima a tecla de função **OK**.

Nota: O código predefinido de fábrica é "00000000". Para alterar este código, consulte a página 194.

Bloquear SIM (Menu 9.7.6)

Quando a função Bloquear SIM se encontrar activada, o telefone só trabalha com o SIM actual. Deve introduzir o código de bloqueio SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Assim que introduzir o código de bloqueio, é-lhe pedido para o confirmar, introduzindo-o de novo.

Para desbloquear o SIM, tem de introduzir o código de bloqueio do SIM.

Modo FDN (Menu 9.7.7)

O modo FDN (número de marcação fixa), se for suportado pelo cartão SIM, permite limitar as chamadas efectuadas para um determinado conjunto de números de telefone.

Definições

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Desactivo: pode telefonar para qualquer número.

Activo: pode efectuar chamadas apenas para os números guardados na lista telefónica. Tem de introduzir o código PIN2.

Nota: Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão SIM, este menu não aparece.

Alterar PIN2 *(Menu 9.7.8)*

A função Alterar PIN2 permite mudar o PIN2 actual para um novo. Tem de introduzir o PIN2 actual antes de especificar um novo PIN2.

Assim que introduzir um PIN2 novo, é-lhe pedido para o confirmar, introduzindo-o de novo.

Nota: Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão SIM, este menu não aparece.

Estado da memória *(Menu 9.8)*

Pode verificar a quantidade de memória utilizada para o armazenamento de dados nos menus.

Memória partilhada *(Menu 9.8.1)*

Pode verificar o espaço de memória utilizada para MMS, Email, e Caixa de diversões.

Se a memória do telefone estiver cheia, pode seleccionar um menu para a abrir imediatamente a partir deste menu e, em seguida, eliminar alguns itens de forma a libertar memória.

Mensagens *(Menu 9.8.2)*

Pode visualizar o número de mensagens de texto armazenadas e o número total de mensagens de texto que pode armazenar na memória do telefone ou no cartão SIM. Pode também visualizar o número de mensagens actualmente armazenadas em cada caixa de mensagens. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer o ecrã.

Se as caixas de mensagens estiverem cheias, pode seleccionar uma caixa de mensagens a abrir imediatamente a partir deste menu e, em seguida, eliminar alguns itens de forma a libertar memória.

Caixa de diversões *(Menu 9.8.3)*

Pode verificar o espaço de memória total e utilizada, incluindo a quantidade de espaço actualmente ocupada por Imagem, Vídeo, Música ou Som. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer o ecrã.

Se as caixas multimédia estiverem cheias, pode seleccionar uma caixa menu a abrir imediatamente a partir deste menu e, em seguida, eliminar alguns itens de forma a libertar memória.

Agenda *(Menu 9.8.4)*

Pode verificar o número de eventos agendados que armazenou e o número total de eventos que pode armazenar no seu calendário, incluindo a quantidade de eventos actualmente armazenados em cada item. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer o ecrã.

Se a memória da agenda estiver cheia, pode seleccionar um tipo de evento para a abrir imediatamente a partir deste menu e, em seguida, eliminar alguns itens de forma a libertar memória.

Definições

Lista telefónica (Menu 9.8.5)

Pode verificar quantos nomes e números armazenou na Lista telefónica. Pode visualizar o número de entradas armazenadas e o número total de entradas que pode armazenar na memória do telefone ou no cartão SIM.

JAVA (Menu 9.8.6)

Pode verificar o espaço de memória total e utilizada para jogos JAVA.

Repor definições (Menu 9.9)

Ao utilizar este menu, pode repor individualmente os menus **Definições do telefone**, **Definições do ecrã** e **Definições de som**. Também pode repor todas as definições do telefone de uma só vez.

1. Para	Prima
seleccionar um item para repor	a tecla Para cima ou Para baixo. Para repor as definições do telefone, seleccione Todas .
colocar ou retirar uma marca de verificação	a tecla OK/ i .

2. Prima a tecla de função **Repor** para repor os itens marcados.
3. Quando surgir a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim**.
4. Introduza o código do telefone de 4 a 8 dígitos e prima a tecla de função **OK**.

Nota: O código predefinido de fábrica é "00000000". Para alterar este código, consulte a página 194.

Resolução de problemas

Se surgirem problemas com o telefone, efectue as verificações descritas abaixo antes de contactar um técnico de assistência. Desta forma pode poupar tempo e o custo de uma chamada de assistência desnecessária.

Quando liga o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

Insira SIM

- Verifique se o cartão SIM está correctamente instalado.

Bloquear telefone

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone antes de o poder utilizar.

Introduzir PIN

- É a primeira vez que utiliza o telefone. Tem de introduzir o Número de Identificação Pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM.
- A função Verificar PIN encontra-se activada. Sempre que ligar o telefone, tem de introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize o menu **Verificar PIN (Menu 9.7.1)**.

Introduzir PUK

- O código PIN foi introduzido incorrectamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo operador.

Aparece "Sem serviço", "Falha da rede" ou "Não concluído"

- Perdeu-se a ligação à rede. Pode estar numa zona com sinal fraco, como por exemplo num túnel ou no meio de edifícios altos. Desloque-se e tente outra vez.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do operador. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Premiu a tecla ?
- Está a aceder à rede certa?
- Pode ter definido as opções de barramento de chamadas recebidas.

O seu interlocutor não consegue comunicar consigo

- O seu telefone está ligado (premiu a tecla  durante mais de um segundo)?
- Está a aceder à rede certa?
- Pode ter definido opções de barramento de chamadas recebidas.

O seu interlocutor não o ouve a falar

- Desligou o microfone?
- Tem o telefone próximo da boca? O microfone encontra-se localizado na parte inferior do telefone.

**O telefone começa a apitar e a mensagem
"*** Aviso *** Bateria fraca" aparece a piscar
no visor**

- A bateria tem pouca carga. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique o indicador de intensidade do sinal no visor (📶). O número de barras apresentado indica a intensidade do sinal de forte (📶) a fraco (📶).
- Tente deslocar o telefone ligeiramente ou coloque-se mais perto de uma janela, se estiver num edifício.

**O número não é marcado quando seleccionar
uma entrada em Contactos**

- Verifique se o número foi guardado correctamente através da função Procurar contacto.
- Se for necessário, guarde novamente o número.

Se as instruções acima não resolverem o problema, anote o seguinte:

- o modelo e números de série do telefone
- as informações da garantia
- uma descrição clara do problema

Em seguida, contacte o representante local ou o serviço pós-venda da Samsung.

Códigos de acesso

Existem vários códigos de acesso utilizados pelo telefone e pelo seu cartão SIM. Estes códigos permitem-lhe proteger o telefone de uma utilização não autorizada.

Quando lhe for pedido um dos códigos descritos abaixo, introduza-o (o valor será visualizado na forma de asteriscos) e, em seguida, prima a tecla de função **OK**. Se se enganar, prima a tecla **C** uma ou mais vezes até apagar o dígito errado e, em seguida, continue a introduzir o código correcto.

Os códigos de acesso, à excepção do PUK e PUK2, podem ser alterados através do menu **Segurança (Menu 9.7)**. Consulte a página 193 para obter mais informações.

Importante! Evite utilizar códigos de acesso parecidos com números de emergência, como 112, para não marcar acidentalmente um desses números.

Código do telefone

A função Bloqueio telefone utiliza o código do aparelho para impedir que alguém não autorizado o utilize. O telefone é fornecido já com um código predefinido em fábrica "00000000".

Para	Consulte
activar/desactivar a função Bloqueio do telefone	página 194 (Menu 9.7.3).
alterar o código do telefone	página 194 (Menu 9.7.4).

PIN

O PIN ou Número de Identificação Pessoal (com 4 a 8 dígitos) impede a utilização não autorizada do cartão SIM. É geralmente fornecido com o cartão SIM.

Se introduzir três vezes seguidas o PIN incorrecto, o código é desactivado e não pode ser utilizado até ser activado novamente através da introdução do PUK (consulte a secção seguinte).

Para	Consulte
activar/desactivar a função Verificar PIN	página 193 (Menu 9.7.1).
alterar o PIN	página 194 (Menu 9.7.2).

PUK

O código PUK (Código de Desbloqueio do PIN) com 8 dígitos é necessário para alterar códigos PIN desactivados. O PUK pode ser fornecido com o cartão SIM. Se não for esse o caso ou se o tiver perdido, contacte o operador.

Para reactivar o PIN:

1. Introduza o PUK e prima a tecla de função **OK**.
2. Introduza um novo PIN à sua escolha e prima a tecla de função **OK**.
3. Quando surgir a mensagem **Confirmar novo PIN**, introduza o mesmo código e prima a tecla de função **OK**.

Se introduzir dez vezes seguidas o PUK errado, o cartão SIM fica inutilizado. Para obter um novo cartão, contacte o operador.

PIN2

O PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para aceder a funções específicas como, por exemplo, definir o custo máximo de uma chamada. Estas funções estão disponíveis se forem suportadas pelo cartão SIM.

Se introduzir três vezes seguidas um PIN2 incorrecto, o código é desactivado e não pode ser utilizado até ser activado novamente através da introdução do PUK2.

Para alterar o PIN2, consulte a página 196 (**Menu 9.7.8**).

PUK2

O PUK2 (Código 2de Desbloqueio do PIN) com 8 dígitos, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para alterar o código PIN2 desactivado. Se perder o código, contacte o operador.

Para reactivar o PIN2:

1. Introduza o PUK2 e prima a tecla de função **OK**.
2. Introduza um novo PIN2 à sua escolha, e prima a tecla de função **OK**.
3. Quando surgir a mensagem **Confirmar novo PIN2**, introduza o mesmo código e prima a tecla de função **OK**.

Se introduzir dez vezes seguidas o PUK2 errado, não poderá aceder às funções que necessitam do PIN2. Para obter um novo cartão, contacte o operador.

Código de barramento

O código de barramento com 4 dígitos é necessário quando utiliza a função de Barramento de chamadas. Este código é-lhe fornecido pelo operador, se subscrever esta função.

Pode alterar este código no menu **Barramento de chamadas (Menu 9.5.2)**. Consulte a página 186 para obter mais informações.

Informações sobre saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE (União Europeia) relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absorption Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2,0 W/Kg*.

O valor SAR mais elevado para este modelo foi 0,310 W/kg.

* O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/Kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial para oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais e a banda de rede.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificado, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isto acontece porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quanto mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a potência de emissão do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de espera e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de funcionamento (conversação e standby) é consideravelmente menor do que o normal, é altura de comprar uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.

Informações sobre saúde e segurança

- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tal como dentro de um carro no Verão ou no Inverno pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria com carga completa, se o telefone tiver a bateria quente ou fria poderá não funcionar. As baterias de iões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F).
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito accidental quando um objecto metálico (moeda, clipe ou caneta) provoca uma ligação directa entre os terminais + e - da bateria (contactos metálicos da bateria), por exemplo quando transporta uma bateria extra num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais em vigor. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel oferece a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios de utilização do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um carro, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel num carro, certifique-se de que cumpre os regulamentos especiais de um determinado país ou região.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, possa causar interferências ou representar um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada para cima, por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel. Contacte o fabricante para se informar sobre as alternativas disponíveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research.

As pessoas com pacemaker:

- devem manter sempre o telefone a uma distância superior a 15 cm do pacemaker, quando o telefone estiver ligado
- não devem transportar o telefone num bolso perto do peito

Informações sobre saúde e segurança

- devem utilizar o ouvido do lado oposto ao do pacemaker para minimizar possíveis interferências

Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

Outros dispositivos médicos

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa. É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação. Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido. Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios e originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas e em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares, terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador da rede celular.

Informações sobre saúde e segurança

Proceda do seguinte modo para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra (por exemplo, 112 ou qualquer outro número de emergência oficial). Os números de emergência variam de uns locais para os outros.
3. Prima a tecla .

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (por exemplo, barramento de chamadas), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

Ao efectuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias com a maior exactidão possível. Lembre-se de que o telefone pode ser o único meio de comunicação no local de acidente. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer.

Outras informações de segurança importantes

- Só o pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.

- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

Cuidados e manutenção

O telefone é um dispositivo com elevado nível de concepção e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo ajudam-no a cumprir as obrigações estabelecidas na garantia e permitem usufruir das vantagens oferecidas por este produto durante vários anos.

- Mantenha o telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance da crianças.
- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Se o fizer, pode apanhar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.
- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio ligeiramente humedecido em água com sabão.

Informações sobre saúde e segurança

- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas ou os acessórios modificados podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

Glossário

Para o ajudar a entender os principais termos técnicos e os acrónimos utilizados neste manual e para que possa usufruir de todas as funções do seu telemóvel, apresentamos em seguida as definições de alguns termos.

Banda tripla

Capacidade de utilização de qualquer um dos tipos de rede - bandas MHz GSM 900, GSM 1800, GSM 900/ 1800 e GSM 1900 combinada - para um maior êxito de execução de chamadas e uma área de roaming mais alargada.

O telefone procura automaticamente a última rede utilizada. Se, por algum motivo, essa rede não estiver disponível, o telefone tenta registar-se noutra rede.

Barramento de chamadas

Capacidade de impedir que sejam efectuadas ou recebidas chamadas.

Chamada de conferência

Capacidade para estabelecer uma conferência por telefone envolvendo um máximo de 5 pessoas para além do próprio.

Chamada em espera

Informa-o de que está a receber uma chamada quando está a atender outra chamada.

Chamada retida

Capacidade para reter uma chamada enquanto se efectua ou atende outra, podendo-se alternar entre as duas, conforme necessário.

Codificação Unicode

Um sistema de codificação de caracteres concebido para suportar o intercâmbio mundial, processamento e visualização de texto escrito em diversos idiomas e disciplinas técnicas do mundo.

A codificação Unicode permite transmitir dados para qualquer outra plataforma sem corrupção, especialmente quando utilizar alfabetos especiais para outros idiomas. Consulte a tabela seguinte para visualizar os principais caracteres que requerem a codificação Unicode:

À	Á	Â	Ã	á	â	ã		
È	É	Ê	ê	ë				
Ì	Í	Î	Ï	í	î	ï		
Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	ø	œ	ő
Ù	Ú	Û	Ü	ù	ú	û	Ý	ÿ
®	¬	«	»	©	°	¢		
þ	÷	ð	ç	£	×	Ð		

Para alterar o tipo de codificação de caracteres no telefone, utilize o menu **Suporte de caracteres**. Não se esqueça de que o número máximo de caracteres que é possível introduzir numa mensagem é reduzido para cerca de metade, em termos de extensão, quando introduzir texto com caracteres Unicode.

Código do telefone

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando se seleccionou a opção de bloqueio automático sempre que o telefone é ligado.

Correio de voz

Serviço de atendimento informatizado que atende automaticamente as suas chamadas quando o telefone está ocupado, reproduz uma mensagem de saudação (opcionalmente gravada por si e com a sua voz) e que grava as mensagens que lhe queiram deixar.

Desvio de chamadas

Capacidade de reencaminhar as chamadas para outro número.

Envio de Mensagens Multimédia (EMS)

Este serviço é uma adaptação do Serviço de Mensagens Curtas (SMS) que permite ao utilizador enviar e receber tons de toque e logótipo do operador, bem como combinações de multimédia simples. O EMS só é possível entre telefones compatíveis com esta função. Uma vez que o EMS é baseado no SMS, utiliza centros de SMS do mesmo modo que o SMS. O EMS funciona em todas as redes do Sistema Global para comunicações Móveis (Global System for Mobile communications - GSM). Os utilizadores de EMS podem enviar texto, melodias, imagens, sons e animações para aumentar a expressividade das mensagens que estão limitadas pelas restrições dos visores dos aparelhos móveis.

GPRS (General Packet Radio Service)

Novo serviço de valor acrescentado de dados, que permite enviar e receber dados através de uma rede celular. O serviço GPRS fornece uma ligação contínua à Internet aos utilizadores de telemóveis e computadores. Assenta em ligações telefónicas celulares de circuitos comutados de comunicações GSM (Global System for Mobile Communication) e no serviço de mensagens curtas (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Norma internacional para as comunicações celulares que garante a compatibilidade entre os vários operadores de redes. A norma GSM abrange a maioria dos países europeus e muitos outros pontos do globo.

Java

Linguagem de programação que gera aplicações executadas em todas as plataformas de hardware, quer estas sejam pequenas, médias ou grandes, sem modificações. Tem vindo a ser melhorada e adaptada para a Web, tanto para sites públicos como para Intranets. Quando um programa em Java é executado a partir de uma página da Web denomina-se *Java applet*. Quando é executado num telemóvel ou num pager denomina-se MIDlet.

MMS (Serviço de Mensagens Multimédia)

Serviço de mensagens para o ambiente móvel, regulamentado pelo WAP Forum (Fórum WAP) e pelo 3GPP (3rd Generation Partnership Program). No caso de utilizadores de telefone, o MMS é similar ao SMS (serviço de mensagens curtas), ou seja, fornece o envio automático e imediato de mensagens criadas pelo utilizador entre telefones. O principal endereço utilizado é o número de telefone. Dessa forma, o tráfego ocorre entre os aparelhos. O serviço MMS também fornece suporte para endereços de correio electrónico para que as mensagens possam ser enviadas por correio electrónico. Para além do conteúdo de texto do serviço SMS, as mensagens MMS podem conter imagens, voz ou clipes de áudio e também clipes de vídeo e informações de apresentação.

PIN (número de identificação pessoal)

Código de segurança que protege o telefone contra o uso não autorizado. O PIN é fornecido pelo operador com o cartão SIM. É um número com quatro a oito dígitos e pode ser alterado, se necessário.

PUK (código de desbloqueio de PIN)

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando foi introduzido um PIN errado três vezes seguidas. Este número com 8 dígitos é fornecido pelo operador juntamente com o cartão SIM.

Roaming

Utilização do telefone fora da área da rede normal (por exemplo, em viagem).

SDN (Service Dialling Numbers)

Números de telefone fornecidos pelo operador, que dão acesso a serviços especiais, como correio de voz, consultas de directórios, assistência a clientes e serviços de emergência.

Servidor Proxy

Um servidor proxy reside entre um cliente Web, como um browser Web e um servidor Web real, e actua como um intermediário entre os servidores. Quando algumas pessoas navegam num sítio Web, o browser não está realmente a ligar ao servidor Web. O pedido do seu browser vai para um servidor proxy e este faz o pedido ao servidor Web.

Um servidor proxy pode melhorar o desempenho de grupos de utilizadores porque armazena os resultados de todos os pedidos durante um determinado período de tempo. Se um utilizador pedir uma página Web já carregada por outro utilizador, recarrega a página em vez de reencaminhar o pedido para o servidor Web, que pode ser uma operação muito demorada.

SIM (módulo de identificação do subscritor)

Cartão que contém um micro-circuito impresso com todas as informações necessárias para o funcionamento do telefone (informações sobre a rede e a memória e dados pessoais do subscritor). O cartão SIM coloca-se numa pequena ranhura na parte de trás do telefone e fica protegido pela bateria.

SMS (Serviço de Mensagens Curtas)

Serviço de rede que envia e recebe mensagens de e para outro subscritor, sem necessidade de falar directamente com ele. A mensagem criada ou recebida pode ser visualizada, recebida, editada ou enviada.

Serviços de identificação de linha (ID do chamador)

Serviço que permite aos subscritores verem ou bloquearem a apresentação dos números de telefone dos chamadores.

Teclas de Função

Duas teclas identificadas com  e  no telefone com o seguinte objectivo:

- varia de acordo com a função que está a ser utilizada
- é indicado na última linha do visor, imediatamente acima da tecla correspondente.

Índice remissivo

A

Adaptador de viagem • 19

Agenda

criar • 149

eliminar • 156

ver • 155

ver mês • 148

ver semana • 153

visualizar dia • 154

Alarme • 82

Altifalante • 40

Aniversário

criar • 151

eliminar • 157

ver • 156

Atalho • 178

Atender

chamada • 28

segunda chamada • 40

B

Banda de rede, seleccionar • 188

Barramento, chamadas • 186

Bateria

carregar • 19

indicador de bateria fraca • 20

instalar • 18

retirar • 17

Bloquear

cartão SIM • 195

conteúdos multimédia • 195

teclas • 21

telefone • 194

Bluetooth

definições • 190

enviar, dados • 192

falar com o auricular • 41

recepção, dados • 192

Browser WAP

aceder • 87

cache, eliminar • 90

favoritos • 89

C

Caixa de diversões • 137

Caixa de entrada, mensagens

email • 121

multimédia • 107

texto • 97

web • 133

Caixa de saída, mensagens

email • 125

multimédia • 110

texto • 99

Calculadora • 83

Câmara

gravar vídeos • 168

opções • 165

reproduzir vídeos • 174

tirar fotografias • 163

ver fotografias • 172

Caracteres, introduzir • 33

Carregar a bateria • 19

cartão SIM

bloquear • 195

instalar • 17

Chamada de conferência • 44

Chamada de resposta,

mensagem • 98, 110

Chamada em espera • 40, 187

Chamadas

atender • 28

barramento • 186

desvio • 184

efectuar • 22

em espera • 40, 187

espera • 39

remarcar • 23

terminar • 23

transferir para auricular Bluetooth • 41

Chamadas de conferência • 44

Chamadas de emergência • 211

Chamadas efectuadas • 54

Chamadas internacionais • 22

Chamadas não atendidas •
29, 54
Chamadas recebidas • 54
Código
barramento de
chamadas • 205
telefone • 194, 202
Códigos de acesso • 202
Confidencial • 195
Conversão • 84
Correio de voz • 133
Cronómetro • 85
Cuidados com as baterias •
207
Custo das chamadas • 56

D

Data, definir • 176
Definições de som • 181
Desbloquear teclado • 21
Desvio, chamadas • 184
Difundir mensagens • 135
Duração da chamada • 55

E

Eliminar
aniversários • 157
eventos agendados •
156
fotos • 173
itens vários • 158
lista telefónica • 59
memorandos de voz • 79
mensagens de texto •
98, 99
mensagens multimédia •
109, 111, 113
registos de chamadas •
53
tarefas • 160
vídeos • 175
Em espera, chamada • 39
EMS (Serviço de Mensagens
Melhorado) • 94

Encaminhar
mensagens de e-mail •
123
mensagens multimédia •
109
Escrever mensagens
email • 118
multimédia • 103
texto • 94
Estado da memória
caixa de diversões • 147,
197
câmara • 136
eventos agendados •
162, 197
JAVA • 198
lista telefónica • 67, 198
Eventos de alarme não
detectados • 160
Eventos vários
criar • 149
eliminar • 158
ver • 157

F

Formato de data • 176
Formato de hora • 176
Fotos
eliminar • 173
tirar • 163
ver • 172

G

Gravar
memorandos de voz • 78
vídeos • 168
Grupo de chamador
criar • 61
gerir • 62

H

Hora mundial • 81
Hora, definir • 176

I

- Ícones, descrição • 14
- ID do chamador • 188
- Idioma, seleccionar • 177
- Imagem de fundo • 179
- Imagens, transferidas • 137
- Indicador de bateria fraca • 20
- Infravermelhos, ligar • 192
- Internet • 87
- Interruptor de ligar/desligar, telefone • 21

J

- Jogos • 68

L

- Leitor MP3 • 75
- Ligar/desligar
 - microfone • 42
 - telefone • 21
- Linha activa • 189
- Lista telefónica
 - copiar • 58
 - editar • 58
 - eliminar • 58
 - gerir • 66
 - guardar • 59
 - marcação rápida • 63
 - opções • 58
- Luz de fundo
 - descrição • 15
 - tempo, definir • 181

M

- Marcação rápida • 63
- Memo
 - criar • 161
 - eliminar • 161
 - ver • 161
- Memorandos de voz
 - eliminar • 79
 - gravar • 78
 - reproduzir • 80

- Mensagem de texto
 - criar/enviar • 94
 - definir • 100
 - eliminar • 98, 99
 - ler • 99
- Mensagens
 - difusão celular • 135
 - email • 118
 - multimédia • 103
 - saudação • 177
 - texto • 94
 - tom de toque • 182
 - voz • 133
 - web • 133
- Mensagens CB (Difusão Celular) • 135
- Mensagens de email
 - criar/enviar • 118
 - definir • 128
 - ler • 121, 125
- Mensagens enviadas
 - email • 125
 - multimédia • 110
 - texto • 99
- Mensagens multimédia
 - criar/enviar • 103
 - definir • 115
 - editar • 111, 112
 - eliminar • 109, 111, 113
 - ler • 107, 110
- Mensagens recebidas
 - email • 121
 - multimédia • 107
 - texto • 97
- Menus
 - aceder • 46
 - lista • 48
- MIDlets, iniciar • 68
- MMS (Serviço de Mensagens Multimédia) • 103
- Modelo
 - multimédia • 113
- Modelos de texto • 134
- Modo de alfabeto, introdução de texto • 35
- Modo de introdução de texto • 34

Modo de número de
marcação fixa (FDN) •
195
Modo silencioso • 30
Modo T9, introdução de texto
• 35

N

Nitidez da voz, microfone •
41
Nomes
introduzir • 33
procurar/marcar • 57
Número próprio • 65
Números, telefone
guardar • 59
procurar/marcar • 57

O

O meu cartão de nome • 64

P

PIN
alterar • 194
descrição • 203
PIN2
alterar • 196
descrição • 204
Problemas, resolução • 199
PUK • 203
PUK2 • 204

R

Registo de chamadas
marcadas • 54
não atendidas • 29, 54
recebidas • 54
Relatórios de entrega,
mensagem • 101
Remarcação auto • 178
Remarcar
automaticamente • 178
manualmente • 23
Repor telefone • 198

Responder com qq tecla •
179
Roaming • 187

S

Saudação • 177
Segurança
informações • 206
precauções • 7
Segurança, chamadas • 193
Seleccção de banda • 188
Seleccção de rede • 187
Serviço Java • 68
Serviços de rede • 184
Servidor do correio de voz •
134
Silenciar
microfone • 42
sons das teclas • 42
todos os sons • 30
SMS (Serviço de Mensagens
Curtas) • 94
Som de minuto • 183
Sons DTMF, activar • 43
Sons, transferidos • 144

T

Tarefa
criar • 152
eliminar • 160
ver • 159
Teclas
bloquear • 21
descrição • 11
localização • 10
Teclas de função • 31
Telefone
bloquear • 194
código • 194, 202
desembalar • 9
esquema • 10
ícones • 14
ligar/desligar • 21
repor • 198
teclas • 11
visor • 13

Índice remissivo

- Temporizador • 84
- Texto, introduzir • 33
- Tom
 - deslizamento da tampa • 183
 - ligação • 184
 - ligar /desligar • 183
 - mensagem • 182
 - som de minuto • 183
 - teclado • 182
- Tons de teclado
 - enviar • 42
 - seleccionar • 182
- Toque
 - chamadas a entrar • 181
 - mensagens • 182

U

- Último número, remarcar • 23

V

- Ver mês • 148
- Ver semana • 153
- Vídeos
 - eliminar • 173
 - gravar • 168
 - reproduzir • 174
- Visor
 - definições • 179
 - esquema • 13
 - ícones • 14
 - luz de fundo • 15
- Visualizar dia • 154
- Volume das teclas • 27
- Volume do auscultador • 27
- Volume, regular
 - auscultador • 27
 - som do teclado • 27

Telefone SGH-D500 GPRS Guia de consulta rápida

Aceder às funções dos menus	1 Prima a tecla de função Menu. 2 Percorra a lista de menus utilizando as teclas de navegação até chegar ao menu pretendido. 3 Prima a tecla de função Seleç. 4 Percorra a lista de opções com as teclas Para cima e Para baixo até seleccionar a opção pretendida. 5 Prima a tecla de função Seleç.
	Cada uma das duas teclas de função (☺) e (☹) efectua a função indicada pelo texto apresentado em cima da tecla, na linha inferior do visor.



Ligar/desligar	Prima sem soltar a tecla ☺.
Efectuar chamadas	1 Introduza o número. 2 Prima a tecla ☺.
Terminar as chamadas	Prima brevemente a tecla ☺.
Ver as chamadas não atendidas imediatamente após a recepção	1 Abra o telefone e prima a tecla de função Ver. 2 Percorra as chamadas não atendidas com a tecla Para cima e Para baixo. 3 Para voltar à chamada, prima a tecla ☺.
Atender chamadas	Abra o telefone ou Prima a tecla ☺.
Regular o volume	Prima a tecla ▲ ou ▼ existentes no lado esquerdo do telefone.

Guardar números na Lista telefónica	• Na memória do telefone 1 Introduza o número e prima a tecla de função Guardar. 2 Seleccione Telefone. 3 Seleccione um ícone. 4 Para percorrer os itens com a tecla Para cima ou Para baixo. (Último nome/Primeiro nome/Telemóvel/Casa/Escritório/Fax/Outro/Email/ID gráfica/Melodia/Grupo/Notas) 5 Introduza a informação ou prima a tecla Para a esquerda ou Para a direita. 6 Prima a tecla de função Guardar. • No cartão SIM 1 Introduza o número e prima a tecla de função Guardar. 2 Seleccione SIM. 3 Introduza o nome e prima a tecla Para baixo. 4 Se for necessário, altere o número de telefone e prima a tecla Para baixo.
--	---

Guardar números na Lista telefónica (continuação)	5 Se for necessário, altere o número da localização. 6 Prima a tecla de função Guardar.
Procurar números na Lista telefónica	1 Prima a tecla de função Contac. 2 Introduza as primeiras letras do nome. 3 Para percorrer os nomes, utilize a tecla Para cima ou Para baixo. 4 Prima a tecla OK/↵. 5 Para percorrer os números, prima a tecla Para cima ou Para baixo. 6 Prima a tecla  para marcar.
Tirar uma Fotografia	1 No modo Inactivo, mantenha premida a tecla Câmara. 2 Prima a tecla OK/↵.
Reproduzir ficheiro(s) MP3	1 Acceda ao menu Leitor MP3 (Menu 3.2). 2 Prima a tecla OK/↵.

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Para o seguinte produto:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Tri-banda Digital

Telemóvel

(Descrição do produto)

SGH-D500

(Nome do modelo)

Fabricado em:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Coreia, 730-350

(nome da fábrica, endereço*)

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09) EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09) EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Rede	: EN 300 328-1 v1.3.1 (2001-12) EN 300 328-2 v1.2.1 (2001-12) EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/CE foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Marca de identificação: 0168


CE 0168

Samsung Electronics Euro QA Lab.

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 10. 28

(local e data de emissão)



Yong-Sang Park / Director de Assistência

(nome e assinatura do responsável)

que pode ser disponibilizada a pedido.

(Representante na UE)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o telefone.